


TP 813W POWER BANK

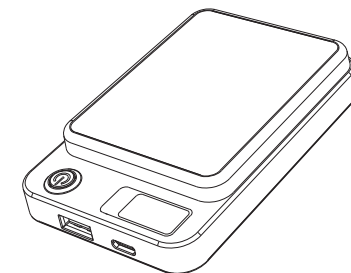


www.tSCO.ir

محتویات بسته بندی



دفتربه راهنما | کابل شارژ Type-C | پاور بانک

معرفی ساختار محصول

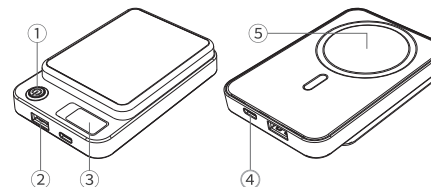

1

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفتربه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

۱- کلید پاور

۲- خروجی USB-A

۳- صفحه نمایش LCD


۴- ورودی USB-C - خروجی USB-C

۵- خروجی شارژ بی سیم

روش استفاده


روش شارژ کردن دستگاهها:

۱- شارژ وایرلس: گوشی هوشمند، تبلت و یا هر دستگاهی که شارژ بی سیم QI برایش فعال باشد.

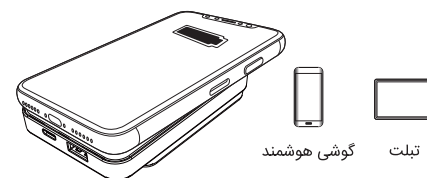

2

۲- شارژ دستگاه با سیم: کابل شارژ USB-C را از بسته بندی خارج کنید کانکتور Type-C کابل USB را در ورودی قـــراردهید. ورودی کابل USB را در کامپیوتر یا دستگاههای دیگر قرار دهید تا پاور بانک TP-813W شما شارژ شود.

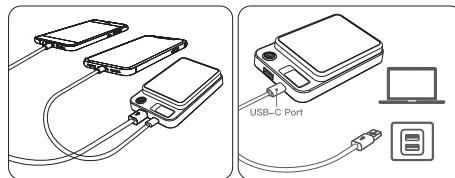

شارژ گوشی / تبلت / دستگاه هوشمند | شارژ TP 813W

نکته: بازدهی واقعی پاور بانک پس از حداقل ۲ بار شارژ و دشارژ کامل، ایجاد می شود.

3

نکات ایمنی

۱- برای محافظت از عمر باتری حداقل ۴ ماه یکبار پاوربانک را استفاده و شارژ کنید.

۲- دستگاه را از هم باز نکنید.

۳- از کابل های اورجینال و معتبر استفاده کنید.

۴- از پاوربانک در مقابل مایعات و بخار محافظت کنید.


6

مشخصات فنی

- Wireless Output: 5W, 7.5W, 10W, 15W
- Charge Time: 3h
- Weight: 183.5gr
- Size: 104*69*19mm
- LCD Digital Display
- Battery: Li-Polymer
- Capacity of Battery: 10000mAh
- USB-A Output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 3.4V/5A - 10V-2.2A (QC3.0 22.5W)
- Type-C Input: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD3.0 18W)
- Type-C Output: 5V/3A, 9V/2.22A/ 12V/1.67A PD 3.0 (PPS)
- Max Output Power (Total): 22.5W

7

مشکلات عمومی و راه حل

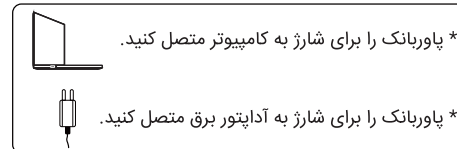

* پاوربانک را برای شارژ به کامپیوتر متصل کنید.

* پاوربانک را برای شارژ به آداپتور برق متصل کنید.

سوال: به چه علت نمی توانم این محصول را شارژ کنم؟

جواب: این محصول به شکل غلطی به منبع تغذیه وصل شده است یا مدار داخلی این محصول از کار افتاده است، لطفاً با خدمات پس از فروش تسکو ارتباط برقرار کنید.

سوال: به چه علت پاوربانک دستگاه را شارژ نمی کند؟

جواب:

- شارژ دستگاه کم است دستگاه را مجدد شارژ کنید.

- ولتاژ دستگاهی که قصد شارژ آن را دارید با ولتاژ پاوربانک سازگار نیست. لطفاً ولتاژ دستگاه خود را بررسی کنید.

4

- پاوربانک به شکل اشتباهی به محصولی که قصد شارژ آنرا دارید وصل شده است.

- کابل شارژ و کانکتورها خراب شده اند لطفاً آن ها را تعویض کنید. **هشدار:** قبل از استفاده از محصول دفتربه راهنمای آن را با دقت بخوانید.

محصول را در معرض حرارت یا مایع قرار ندهید.

لطفاً به محصول ضربه وارد نکنید و در تماس با رطوبت و مواد فرساینده نگهداری نشود.

5