


# TS 23357

## PORTABLE SPEAKER

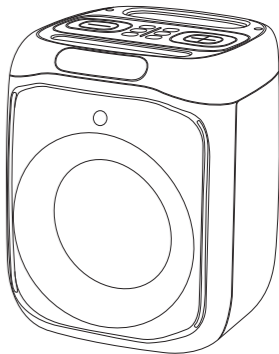


ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tscو.ir

### محتویات بسته بندی

- اسپیکر
- آداپتور
- ریموت کنترل
- دفترچه راهنما
- کارت گارانتی
- میکروفون سیمی

### ریموت کنترل

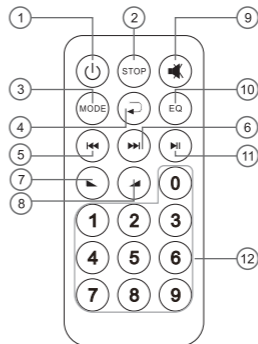

1

۱- کلید روشن (I) اسپیکر روی کنترل پنل را بزنید. اکنون با فشردن این کلید اسپیکر وارد وضعیت Stand-by می‌شود و با فشردن دوباره، اسپیکر روشن می‌شود.

۲- کلید توقف: برای توقف پخش موزیک این کلید را فشار دهید.

۳- کلید مود: برای انتخاب حالت‌های بلوتوث، AUX, FM، کلید را یک‌بار فشار دهید. برای تغییر حالت، کلید را مجدد بزنید تا بین گزینه‌ها بچرخید.

۴- کلید (↺): برای تکرار یک آهنگ یا کل آلبوم از این کلید استفاده کنید.

۵- کلید (⏮): برای بازگشت به آهنگ قبل و در حالت رادیو بازگشت به موج قبلی کلید را فشار دهید. برای کاهش صدا کلید را نگه‌دارید.

۶- کلید (▶▶): برای رفتن به آهنگ بعد و در حالت رادیو رفتن به موج بعدی کلید را فشار دهید. برای افزایش صدا کلید را نگه‌دارید.

۷- کلید (▲): برای کاهش صدا این کلید را بزنید.

۸- کلید (▲): برای افزایش صدا این کلید را بزنید.


۹- کلید (⏸): برای بی صدا کردن یک‌بار فشار دهید و برای غیرفعال شدن مجدد فشار دهید.

۱۰- EQ: برای انتخاب حالت‌های از پیش تعیین شده‌ی صدا (CLASSICAL, POP, ROCK, JAZZ) از این کلید استفاده کنید.

۱۱- کلید (|): برای تکرار یا قطع موزیک یک‌بار فشار دهید. برای ورود/خروج از حالت ارتباط TWS کلید را فشار داده و نگه‌دارید. در حالت بلوتوث برای قطع/وصل شدن بلوتوث کلید را دو بار فشار دهید. در حالت رادیو برای جستجو موج رادیو یک‌بار فشار دهید.

۱۲- کلیدهای اعداد: برای انتخاب موزیک بین USB/TF فشار دهید.


2

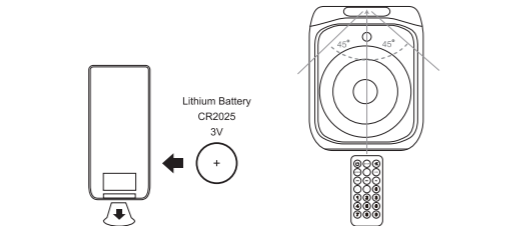

**توجه:** قبل از اولین استفاده، لطفاً قطعه عایق را بیرون بکشید، کنترل از راه دور برای استفاده عادی آماده است.

### عملکرد کلیدها

#### • پنل بالایی:

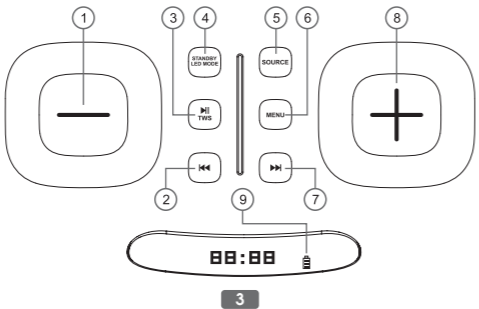

3

۱- برای کاهش صدا کلید را فشار دهید.

۲- برای بازگشت به آهنگ قبلی و در حالت رادیو برای بازگشت به موج قبلی کلید را فشار دهید.

۳- برای پخش موزیک کلید را یک‌بار و برای توقف پخش کلید را مجدد فشار دهید. برای قطع و وصل TWS کلید را یک‌بار فشار داده و نگه‌دارید. برای قطع و وصل بلوتوث کلید را مجدد فشار دهید.

۴- برای فعال شدن حالت Stand-by کلید را فشار داده و نگه‌دارید و برای روشن کردن این حالت مجدد کلید را فشار دهید. برای تغییر حالت نور کلید LED Mode را فشار دهید.

۵- برای انتخاب حالت رادیو، بلوتوث، AUX, TF، USB کلید Source را فشار دهید.

#### ۶- کلید منو:

۱. برای افزایش و کاهش صدای سه بعدی، ابتدا کلید منو را فشار دهید و پس از نمایش "06 t" کلید "+" یا "-" را فشار دهید.

۲. برای افزایش و کاهش حالت Bass دوباره کلید منو را فشار دهید و پس از نمایش "06 b" کلید "+" یا "-" را فشار دهید.

۳. برای افزایش و کاهش صدای میکروفن دوباره کلید منو را فشار دهید و پس از نمایش "06 n" کلید "+" یا "-" را فشار دهید.

4

۱- درگاه میکروفن: ورودی اتصال یک میکروفن

۲- درگاه AUX: برای اتصال دستگاه‌های صوتی خارجی به اسپیکر.

۳- درگاه TF: کارت TF را وارد کنید. وقتی کارت وارد شود حالت TF اسپیکر به صورت خودکار فعال می‌شود.

۴- درگاه USB: برای پخش موزیک USB را وارد کنید. وقتی USB وارد شود حالت USB اسپیکر به صورت خودکار فعال می‌شود.

توجه: اگر کارت TF و USB هر دو را اسپیکر باشد موزیک‌ها به صورت گردشی بین این دو پخش می‌شود.

۵- DC9V/2A: آداپتور را به درگاه DC9V/2A تا اسپیکر شارژر شود. لطفاً زمانی که نشان‌گر باتری شروع به چشمک زدن کرد، اسپیکر را شارژر نمایید.

توجه: در زمان شارژر باتری، اسپیکر را خاموش نمایید.

۶- کلید پاور: برای خاموش و روشن کردن اسپیکر از این کلید استفاده کنید.

### عملکرد TWS

۱- ابتدا هر دو اسپیکر را در حالت روشن و بلوتوث قرار دهید.

۲- دکمه PLAY/PAUSE هر دو اسپیکر را به صورت هم‌زمان فشار دهید. در این زمان هر دو اسپیکر به صورت خودکار وارد وضعیت TWS شده و به یک‌دیگر متصل می‌شوند.

6

۳- اسپیکر خود را از طریق بلوتوث به اسپیکر دیگر متصل کنید و موزیک را پخش نمایید.

۴- در وضعیت USB/TF، بررسی کنید که حافظه USB/TF دارای موسیقی باشد.

### روش اتصال بلوتوث

۱- بلوتوث اسپیکر را روشن کنید.

۲- حالت بلوتوث اسپیکر را فعال کنید. اسپیکر به صورت خودکار وارد حالت جستجو می‌شود. زمانی که علامت "bt" روی نمایش‌گر جستجو شروع به چشمک زدن نماید اسپیکر آماده اتصال است.

۳- اگر اسپیکر شما نمی‌تواند با اسپیکر همگام شود. اتصال قبلی را قطع کنید. کلید پخش روی اسپیکر را نگه‌دارید تا ارتباط اسپیکر نیز قطع شده و مجدد وارد وضعیت همگام‌سازی شود.

۴- اگر اتصال بلوتوث انجام نشد. مطمئن شوید که اتصال قبلی برقرار نباشد. دکمه پخش را نگه‌دارید برای قطع ارتباط قبل و اتصال جدید. عبارت "TESCO-TS23357" را پیدا کنید و متصل شوید. در صورت اتصال عبارت "bt" به صورت ممتد نمایش داده می‌شود.

۵- امکان اتصال به تلفن همراه و تبلت از طریق بلوتوث وجود دارد.

7

### عملکرد باتری

- این اسپیکر قادر است با باتری لیتیوم یون داخلی کار کند که می‌توان آن را با استفاده از آداپتور برق شارژ کرد.

- برای اولین استفاده اسپیکر را به مدت ۳ تا ۴ ساعت شارژ نمایید تا به طور کامل شارژ شود.

- در زمان استفاده از اسپیکر، در صورت کاهش صدا یا نور، اسپیکر را شارژ کنید.

اگر برای مدت طولانی از اسپیکر استفاده نمی‌کنید، هر ۳ تا ۴ ماه آن‌را شارژ کنید.

هنگام شارژر باتری اسپیکر را خاموش کنید.

### عیب یابی

#### روشن نشدن اسپیکر:

۱- بررسی کنید که کلید روشن/خاموش زده شده است.

۲- هنگام چشمک زدن نشان‌گر باتری، اسپیکر را شارژ کنید.

#### صدایی از اسپیکر خارج نمی‌شود:

۱- میزان صدا را بررسی کنید.

۲- در حالت AUX IN، کابل AUX و اسپیکر صوتی خارجی خود را بررسی کنید.

8

۳- در حالت MIC، میکروفون را بررسی کنید.


در وضعیت USB/TF صدایی از اسپیکر خارج نمی‌شود.

• بررسی کنید که حافظه USB/TF دارای موسیقی باشد.

### مشخصات فنی

- Support: BT, USB, TF Card, AUX, TWS Function, FM Radio, MIC
- P.M.P.O: 3500W
- RMS: 40W
- Type of Battery: Li-ION 18650
- Battery Capacity: 7.4V/3600mAh
- Applicable Distance: 10m
- S/N Ratio: >75dB
- Frequency: 60Hz - 20KHz
- Power Supply: 9V/2A
- Charging Time: 4.5H
- Size: 245\*300\*255mm
- Weight: 3.8kg Gross/3.1kg Net
- 6.5" Subwoofer and 1.5" Tweeter
- Magic Ring LED Lighting with Flash
- With Remote Control
- LCD Display

9

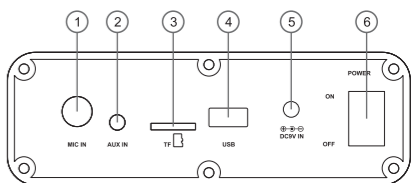

5

9