



For Professional GAMERS



Powered by TSCO
www.tSCO.ir




GET HELP WITH TSCO GAME SUPPORT

We're here to assist you with your TSCO game device. Find register your product, or contact us by phone, chat or e-mail if you have any questions.

<https://service.tSCO.ir/>

GS 23359


GAMING SPEAKER

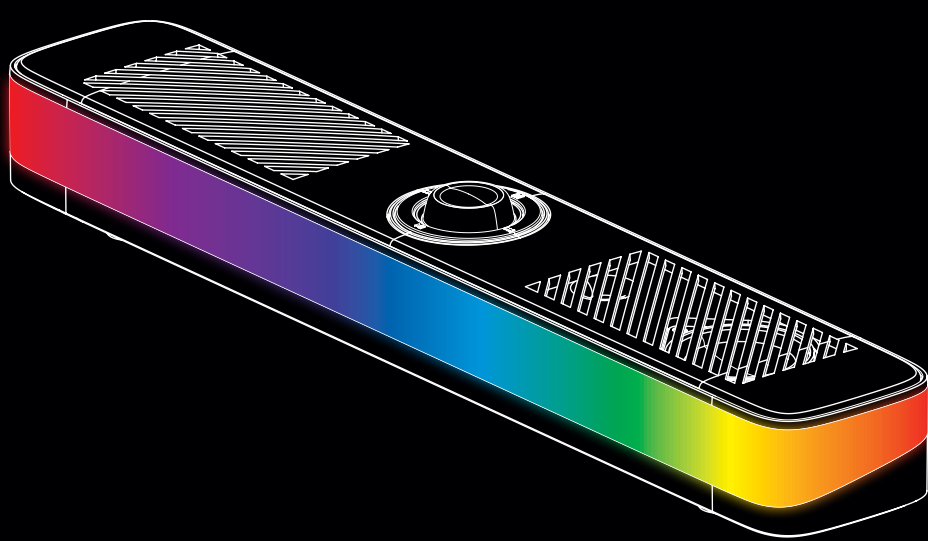

محتویات بسته بندی

- GS-23359
- دفترچه راهنما
- کارت گارانتی
- کابل Type-C

اجزاء محصول

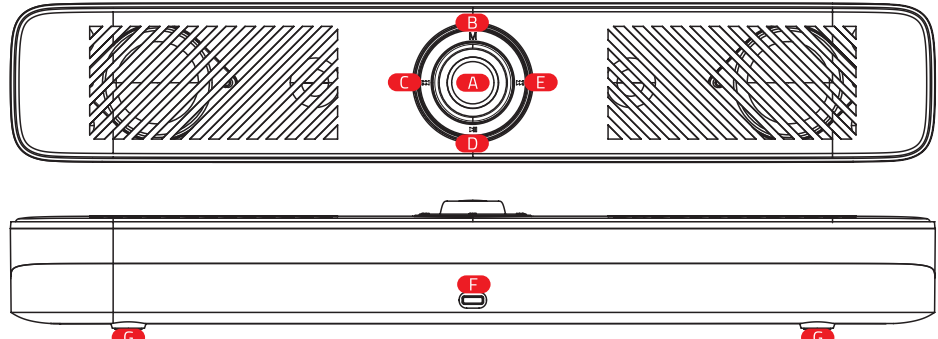

- A کلید پاور
- B کلید حالت
- C کلید آهنگ قبلی
- D کلید پخش/توقف
- E کلید آهنگ بعدی
- F درگاه Type-C
- G پد ضد لغزش


ابعاد و وزن تقریبی

- طول: ۴۱۰ میلی متر
- عرض: ۷۰.۵ میلی متر
- ارتفاع: ۵۷.۵ میلی متر
- وزن: ۶۲۲ گرم

PACKAGE CONTENT

- GS-23359
- User Manual
- Guarantee Card
- Type-C Cable

WHAT'S INSIDE

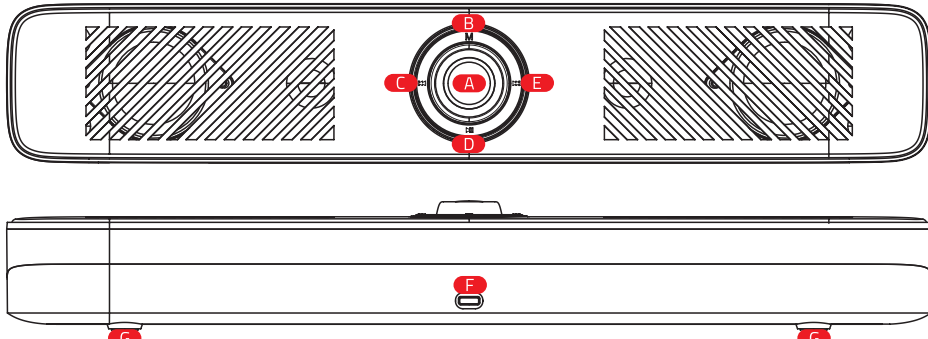

- A Power Key
- B Mode Key
- C Previous Key
- D Play/Pause Key
- E Next Key
- F Type-C Port
- G Footpad

APPROXIMATE SIZE AND WEIGHT

- Length: 410 mm
- Width: 70.5 mm
- Height: 57.5 mm
- Weight: 622 g

TECHNICAL SPECIFICATION

- Connection: TYPE-C + Bluetooth
- Bluetooth Version: 5.3
- Power Supply: 5V 1A
- P.M.P.O: 400W
- RMS: 3W*2
- S/N Ratio: 85db
- Impedance: 4Ω3W
- Applicable Distance: 10M
- Frequency Range: 100Hz-20KHz

LET'S GET YOU COVERED

You've got a great device in your hands with an **18 months** limited warranty coverage. For more information please visit www.tSCO.ir.

To activate your warranty service; Please scan the QR code, which is on the guarantee card. You can also send the serial number which is written on guarantee card or product to **20004243**.



WHAT'S NEEDED

- PC with a free USB port
- Bluetooth Device

اطلاعات فنی محصول

- نوع اتصال: بلوتوث + Type-C
- نسخه بلوتوث: ۵.۳
- منبع تغذیه: ۵ وات 1 آمپر
- P.M.P.O: ۴۰۰ وات
- توان واقعی: ۳ وات x ۲
- نسبت سیگنال به نویز: ۸۵ دسی‌بل
- امپدانس: ۴ اهم ۳ وات
- فاصله کاربردی: ۱۰ متر
- دامنه فرکانس: ۱۰۰ هرتز - ۲۰ کیلوهرتز

فعالسازی گارانتی

محصولی که در دست شماست یک اسپیکر با **۱۸ ماه گارانتی** است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول، به آدرس www.tSCO.ir مراجعه کنید.

جهت فعال سازی گارانتی کد QR روی کارت گارانتی را اسکن نمایید. همچنین می‌توانید شماره سریال درج شده روی کارت گارانتی یا محصول را به شماره **۲۰۰۰۴۲۴۳** ارسال نمایید.




سیستم مورد نیاز

- کامپیوتر با پورت USB
- دستگاه بلوتوث‌دار

روش راه اندازی

- گام ۱: اتصال **GS-23359** را به پورت USB کامپیوتر بررسی کنید.
- گام ۲: اسپیکر را به دستگاه بلوتوث‌دار خود متصل نمایید.

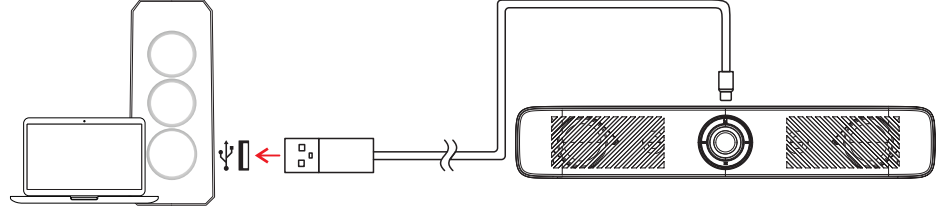


عملکرد کلیدها

- کلید روشن / خاموش:
برای روشن یا خاموش کردن اسپیکر، کلید را فشرده و ۳ ثانیه نگه‌دارید.
برای تغییر حالت نورپردازی، کلید را فشار دهید.
برای تنظیم صدا، کلید را چرخانید.
 - کلید قبلی: کلید را برای پخش فایل صوتی قبلی فشار دهید
 - کلید بعدی: کلید را برای پخش فایل صوتی بعدی فشار دهید.
 - کلید حالت: برای تغییر حالت بلوتوث / کارت صدا، این کلید را فشار دهید، برای قطع اتصال بلوتوث این کلید را ۲ بار فشار دهید
 - کلید پخش / توقف
 - درگاه تغذیه Type-C
 - کارت صدا
- ۱- اسپیکر را روشن کنید.
- ۲- کامپیوتر را با کابل داده Type-C وصل کنید، به طور خودکار حالت کارت صدا را تغییر دهید، و دستگاه منبع صدا رایانه را برای پخش موسیقی عملی کنید.
- اگر محصول در حالت متفاوتی است، از کلید حالت برای ورود به حالت کارت صدا استفاده کنید.
- ۳- فایل صوتی را پخش کنید.

SETTING UP

- Step1:** Make sure your **GS-23359** is connected to the USB ports of your computer.
- Step2:** Connect speaker to your Bluetooth device.

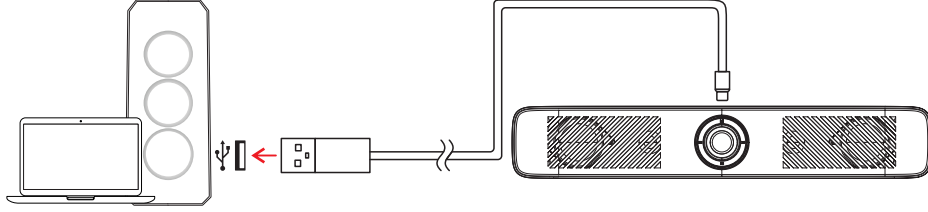

• Keys Function

- on/off key:
Press and hold 3S to switch to on/off the speaker
Press the key to change the lighting
Roll the key to adjust the volume
 - Previous key: Press to play previous audio
 - Next key: Press to play the next audio
 - Mode switch: Tap to switch Bluetooth/sound card mode, double-click to clear pairing.
 - play/pause key
 - Type-C power port
- **Sound Card**
- turn on the speaker
 - connect the computer with the Type-c data cable, automatically switch the sound card mode, and operate the computer sound source device to play music.
- If the product is on a different mode, use the mode key to enter the Sound Card mode.
- play the audio

• Bluetooth

- turn on the speaker
By default, the speaker enters the Bluetooth mode.
If the product is on a different mode, use the M key to enter the Bluetooth mode.
- Search and select the speaker's Bluetooth name "**TSCO-GS 23359**".
After the pairing is successful, the speaker will sound a prompt tone
- play the audio

• Light Mode

You can turn the light mode on/off by pressing the button.

• Volume

You can adjust the volume by turning the key upward and downward.

SAFETY GUIDELINES

In order to use **TSCO-GS 23359** safely, please follow these guidelines:

If you have trouble operating the **TSCO-GS 23359** properly and troubleshooting does not work, contact (021)42435000 hotline or go to service.tSCO.ir for assistance.

Do not take apart the device (doing so will void your warranty) and do not attempt to operate it under abnormal current loads.

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Use the device only within the specific temperature range up 0°C (32°F) to 40°C (104°F). If the temperature exceeds this range unplug and/or switch off the device to let the temperature stabilize to an optimal level.

MAINTENANCE AND USE

The **TSCO-GS 23359** requires minimum maintenance to keep it in optimal condition. We recommend you unplug the device once a month and clean it using a soft cloth or cotton Swab to prevent dirt build-up. Do not use soap or harsh cleaning agents.

• بلوتوث

- اسپیکر را روشن کنید.
به طور پیش فرض، اسپیکر وارد حالت بلوتوث می‌شود.
- اگر محصول در حالت متفاوتی باشد، از کلید M برای ورود به حالت بلوتوث استفاده کنید.
- نام محصول اسپیکر "**TSCO-GS 23359**" را جستجو و آن را انتخاب کنید.
پس از همگام سازی یک صدای هشدار پخش می‌شود.
- فایل صوتی را پخش کنید.

• نورپردازی

با فشار دادن کلید روشن/خاموش می‌توانید نورپردازی را تغییر داده و یا روشن/خاموش کنید.

• تنظیمات صدا

با چرخاندن کلید روشن/خاموش می‌توانید میزان صدا را کم یا زیاد کنید.

نکات ایمنی

برای استفاده و نگهداری از محصول **TSCO-GS 23359** دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:
در صورتی که **TSCO-GS 23359** به درستی کار نکند لطفاً با (021)42435000 تماس بگیرید یا به سایت service.tSCO.ir برای راهنمایی بیشتر مراجعه کنید.

لطفاً اسپیکر را باز نکنید و قطعات آن را از هم جدا نکنید زیرا علاوه بر آسیب رسیدن به محصول باعث باطل شدن گارانتی آن نیز می‌شود.

دستگاه را در مجاورت مایعات و رطوبت قرار ندهید. از دستگاه در محدوده دمای (۳۲°F) تا (۱۰۴°F) (۴°C تا ۴۰°C) استفاده کنید. اگر دما از حد مجاز بالاتر رفته، دستگاه را خاموش کرده و اجازه دهید دستگاه به دمای مناسب بازگردد.

نکات مرتبط با نگهداری و تعمیرات دستگاه

برای نگهداری و مراقبت از **TSCO-GS 23359** رعایت نکات حداقلی و عادی، کافی خواهد بود. هر ماه یک بار، اسپیکر را با یک پارچه یا اسفنج نرم کتان پاک کنید.

از صابون و مواد شیمیایی استفاده نکنید.