



For Professional GAMERS



Powered by TSCCO
www.tscco.ir




GET HELP WITH TSCCO GAME SUPPORT

We're here to assist you with your TSCCO game device. Find register your product, or contact us by phone, chat or e-mail if you have any questions.

<https://service.tscco.ir/>

GS 23369


GAMING SPEAKER

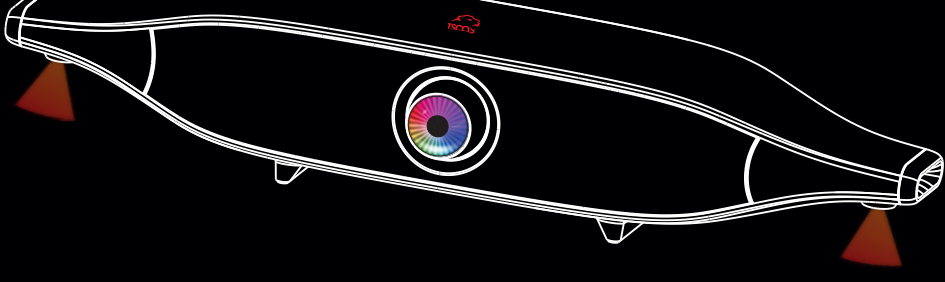

محتویات بسته بندی

- GS-23369
- دفترچه راهنما
- کارت گارانتی
- کابل AUX
- کابل Type-C به Type-C
- تبدیل USB-C به USB-A

اجزاء محصول

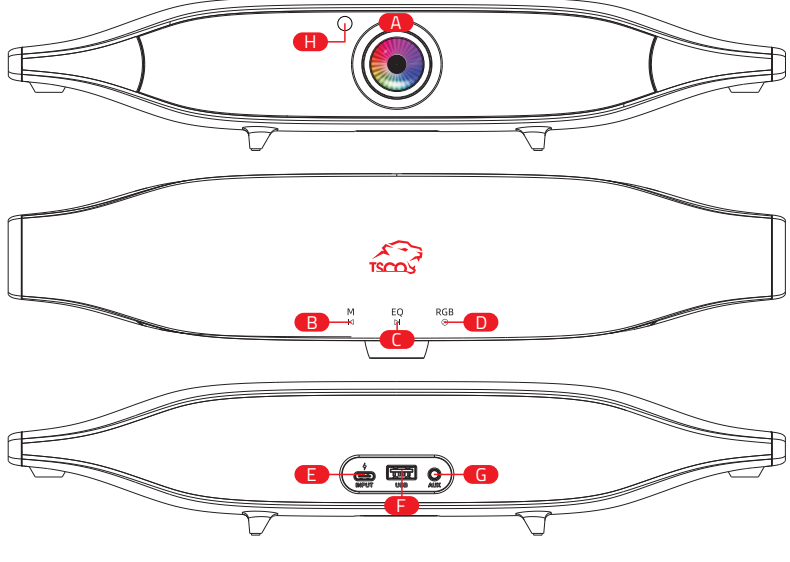


- A کلید تنظیم روشن/روشن و خاموش کردن اسپیکر / پاسخ و رد تماس
- B کلید لمسی حالت کار/فایل صوتی قبلی
- C کلید لمسی EQ/فایل صوتی بعدی
- D کلید لمسی RGB
- E ورودی Type-C
- F ورودی درایور USB
- G ورودی کابل AUX
- H میکروفون (مخاشنه شده)

PACKAGE CONTENT

- GS-23369
- User Manual
- Guarantee Card
- AUX cable
- Type-C to Type-C cable
- USB-C to USB-A Converter

WHAT'S INSIDE

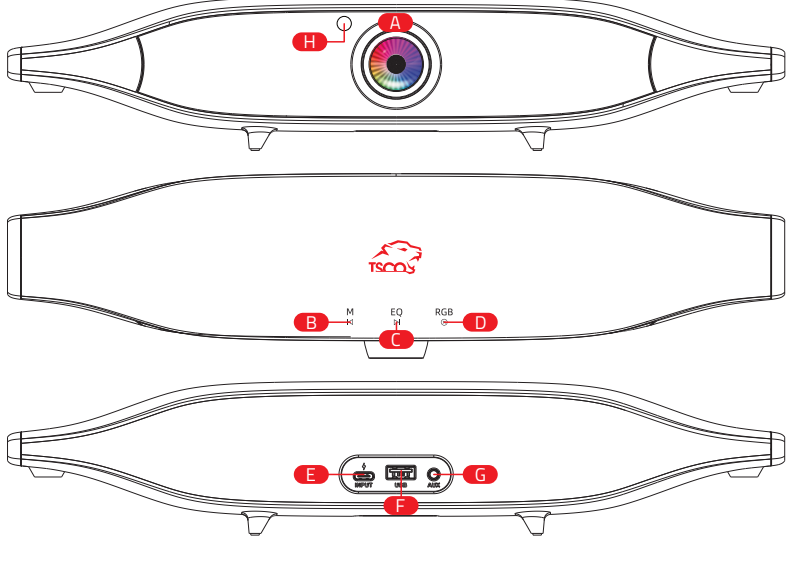

- A Volume knob/Power switch/Answer & Reject a Call
- B Working mode touch switch/Previous Track
- C EQ touch switch/Nex Track
- D RGB touch switch
- E Type-C input
- F USB driver input
- G Line in AUX
- H Microphone (Built-in)

APPROXIMATE SIZE AND WEIGHT

- Length: 460 mm
- Height: 91 mm
- Width: 99 mm
- Weight: 1260 g

TECHNICAL SPECIFICATION

- Connection: PC + Bluetooth + USB Driver
- Impedance: 4Ω
- Bluetooth Version: 5.4
- S/N Ratio: 86db
- P.M.P.O: 1000W
- Power Supply: 5V 1A Up to 4A
- RMS: 15W
- Frequency: 20Hz-20KHz

LET'S GET YOU COVERED

You've got a great device in your hands with an **18 months** limited warranty coverage. For more information please visit www.tscco.ir.

To activate your warranty service; Please scan the QR code, which is on the guarantee card. You can also send the serial number which is written on guarantee card or product to **20004243**.



ابعاد و وزن تقریبی

- طول: ۴۶۰ میلی متر
- ارتفاع: ۹۱ میلی متر
- عرض: ۹۹ میلی متر
- وزن: ۱۲۶۰ گرم

اطلاعات فنی محصول

- نوع اتصال: بلوتوث + PC + USB Driver
- آمپدانس: ۴ اهم
- نسخه بلوتوث: ۵.۴
- نسبت سیگنال به نویز: ۸۶ دسی بل
- P.M.P.O: ۱۰۰۰ وات
- منبع تغذیه: ۵ ولت ۱ آمپر افزایش تا ۴ آمپر
- توان واقعی: ۱۵ وات
- دامنه فرکانس: ۲۰ هرتز - ۲۰ کیلوهرتز

فعالسازی گارانتی

محصولی که در دست شماست یک اسپیکر با **۱۸ ماه گارانتی** است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول، به آدرس www.tscco.ir مراجعه کنید.

جهت فعال سازی گارانتی کد QR روی کارت گارانتی را اسکن نمایید. همچنین می توانید شماره سریال درج شده روی کارت گارانتی یا محصول را به شماره **۲۰۰۰۴۲۴۳** ارسال نمایید.




سیستم مورد نیاز

- کامپیوتر یا پورت USB
- دستگاه بلوتوث دار

روش راه اندازی

گام ۱: اتصال **GS-23369** را به پورت USB کامپیوتر بررسی کنید.

گام ۲: اسپیکر را به دستگاه بلوتوث دار خود متصل نمایید.

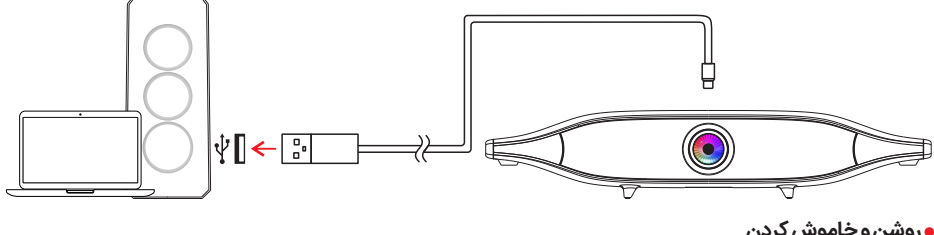

روشن وخاموش کردن

- کابل USB را از بسته بندی خارج کرده و یک سمت آن را به ساندیبار و سمت دیگر را به دستگاهی مانند کامپیوتر، لپتاپ، تبلت یا آداپتور وصل کنید.

- برای روشن یا خاموش کردن ساندیبار، کلید تنظیم صدا را به مدت ۲ ثانیه فشار داده نگه دارید.

نکته: کابل همراه ساندیبار فقط برای تأمین برق نیست، بلکه برای انتقال داده های صوتی نیز استفاده می شود. لطفاً این کابل را در دسترس داشته باشید. استفاده از کابل های دیگر ممکن است فقط برای تأمین برق باشد و از حالت کامپیوتر پشتیبانی نکند.

تنظیم صدا

- کلید تنظیم صدا را به سمت راست بچرخانید تا صدای ساندیبار افزایش یابد. چراغ RGB نیز با افزایش صدا روشن می شود. هنگامی که صدا به حد اکثر برسد، دکمه ی تنظیم صدا به طور کامل روشن می شود.

- کلید تنظیم صدا را به سمت چپ بچرخانید تا صدای ساندیبار کاهش یابد. چراغ RGB نیز با کاهش صدا خاموش می شود.


WHAT'S NEEDED

- PC with a free USB port
- Bluetooth Device

SETTING UP

Step1: Make sure your **GS-23369** is connected to the USB ports of your computer.

Step2: Connect speaker to your Bluetooth device.

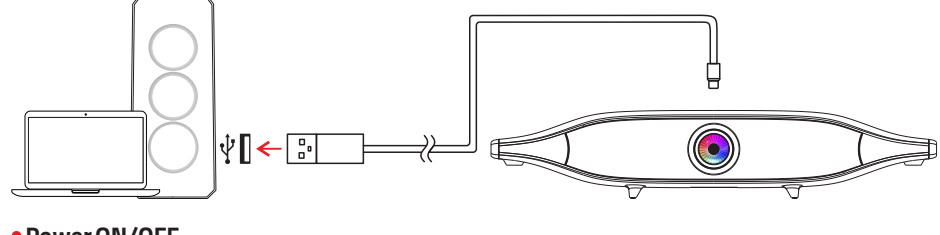

Power ON/OFF

Take out the attach USB power cable from the package, plug the soundbar (USB-C) and USB power device such as computer/notebook/tablet/adaptor. Long press (A) in 2 seconds to power on/power off the soundbar.

Note: the attach cable is not only for power but also for audio data transfer. Please keep it in your hands. Take other cable instead is perhaps only for power and not support PC mode.

Volume Control

. Turn the volume knob to the right to higher the volume and RGB lighting follow the volume to indicate it. When to max volume, the knob is full lighting.

. Turn the volume knob to the left to lower the volume and RGB lighting follow the volume to indicate it.

- هنگامی که صدای ساندیبار را تنظیم میکنید، افکت های RGB متوقف می شوند و فقط چراغ های رنگی برای نشان دادن میزان صدا روشن می مانند. پس از ۴ ثانیه که تنظیم صدا را متوقف می کنید، افکت های RGB انتخاب شده به حالت قبلی خود باز می گردند.

انتخاب حالت کار

- ساندیبار دارای ۴ حالت کار است. برای انتخاب حالت دلخواه، به سادگی روی کلید M ضربه بزنید:

- حالت بلوتوث

- حالت USB

- حالت ورودی خطی

- حالت کامپیوتر (پیش فرض)

- برای اتصال دستگاه های بلوتوث به ساندیبار، ابتدا حالت بلوتوث را روی ساندیبار فعال کنید. سپس، در دستگاه خود به دنبال نام **"GS 23369"** بگردید و آن را با ساندیبار همگام کنید. هنگامی که اتصال برقرار یا قطع شود، یک هشدار صوتی خواهید شنید.

- ساندیبار دارای ۱۲ حالت نورپردازی RGB است که شامل نور ثابت، پویا و نور همگام با صدا می شود. برای انتخاب نورپردازی دلخواه، به سادگی کلید لمسی RGB را لمس کنید تا نورپردازی ها را به ترتیب مشاهده کنید.

- برای روشن یا خاموش کردن نور RGB (از جمله نور LED در دو طرف ساندیبار)، کلید لمسی RGB را به مدت ۱ ثانیه فشار داده نگه دارید.

- برای اینکه تنها نور LED در دو طرف ساندیبار را روشن یا خاموش کنید، کلید لمسی RGB را دو بار لمس کنید.

انتخاب حالت اکولایزر (EQ)

ساندیبار دارای ۳ حالت EQ است. برای انتخاب حالت دلخواه، به سادگی کلید EQ را لمس کنید:

- حالت بازی (پیش فرض)

- حالت فیلم

- حالت موسیقی

کلید لمسی RGB

- ساندیبار دارای ۱۲ حالت نورپردازی RGB است که شامل نور ثابت، پویا و نور همگام با صدا می شود. برای انتخاب نورپردازی دلخواه، به سادگی کلید لمسی RGB را لمس کنید تا نورپردازی ها را به ترتیب مشاهده کنید.

- برای روشن یا خاموش کردن نور RGB (از جمله نور LED در دو طرف ساندیبار)، کلید لمسی RGB را به مدت ۱ ثانیه فشار داده نگه دارید.

- برای اینکه تنها نور LED در دو طرف ساندیبار را روشن یا خاموش کنید، کلید لمسی RGB را دو بار لمس کنید.

- هنگامی که صدای ساندیبار را تنظیم میکنید، افکت های RGB متوقف می شوند و فقط چراغ های رنگی برای نشان دادن میزان صدا روشن می مانند. پس از ۴ ثانیه که تنظیم صدا را متوقف می کنید، افکت های RGB انتخاب شده به حالت قبلی خود باز می گردند.

انتخاب حالت کار

- ساندیبار دارای ۴ حالت کار است. برای انتخاب حالت دلخواه، به سادگی روی کلید M ضربه بزنید:

- حالت بلوتوث

- حالت USB

- حالت ورودی خطی

- حالت کامپیوتر (پیش فرض)

- برای اتصال دستگاه های بلوتوث به ساندیبار، ابتدا حالت بلوتوث را روی ساندیبار فعال کنید. سپس، در دستگاه خود به دنبال نام **"GS 23369"** بگردید و آن را با ساندیبار همگام کنید. هنگامی که اتصال برقرار یا قطع شود، یک هشدار صوتی خواهید شنید.

- ساندیبار دارای ۱۲ حالت نورپردازی RGB است که شامل نور ثابت، پویا و نور همگام با صدا می شود. برای انتخاب نورپردازی دلخواه، به سادگی کلید لمسی RGB را لمس کنید تا نورپردازی ها را به ترتیب مشاهده کنید.

- برای روشن یا خاموش کردن نور RGB (از جمله نور LED در دو طرف ساندیبار)، کلید لمسی RGB را به مدت ۱ ثانیه فشار داده نگه دارید.

- برای اینکه تنها نور LED در دو طرف ساندیبار را روشن یا خاموش کنید، کلید لمسی RGB را دو بار لمس کنید.

- هنگامی که صدای ساندیبار را تنظیم میکنید، افکت های RGB متوقف می شوند و فقط چراغ های رنگی برای نشان دادن میزان صدا روشن می مانند. پس از ۴ ثانیه که تنظیم صدا را متوقف می کنید، افکت های RGB انتخاب شده به حالت قبلی خود باز می گردند.

انتخاب حالت کار

- ساندیبار دارای ۴ حالت کار است. برای انتخاب حالت دلخواه، به سادگی روی کلید M ضربه بزنید:

- حالت بلوتوث

- حالت USB

- حالت ورودی خطی

- حالت کامپیوتر (پیش فرض)

- برای اتصال دستگاه های بلوتوث به ساندیبار، ابتدا حالت بلوتوث را روی ساندیبار فعال کنید. سپس، در دستگاه خود به دنبال نام **"GS 23369"** بگردید و آن را با ساندیبار همگام کنید. هنگامی که اتصال برقرار یا قطع شود، یک هشدار صوتی خواهید شنید.

- ساندیبار دارای ۱۲ حالت نورپردازی RGB است که شامل نور ثابت، پویا و نور همگام با صدا می شود. برای انتخاب نورپردازی دلخواه، به سادگی کلید لمسی RGB را لمس کنید تا نورپردازی ها را به ترتیب مشاهده کنید.

- برای روشن یا خاموش کردن نور RGB (از جمله نور LED در دو طرف ساندیبار)، کلید لمسی RGB را به مدت ۱ ثانیه فشار داده نگه دارید.

- برای اینکه تنها نور LED در دو طرف ساندیبار را روشن یا خاموش کنید، کلید لمسی RGB را دو بار لمس کنید.

- هنگامی که صدای ساندیبار را تنظیم میکنید، افکت های RGB متوقف می شوند و فقط چراغ های رنگی برای نشان دادن میزان صدا روشن می مانند. پس از ۴ ثانیه که تنظیم صدا را متوقف می کنید، افکت های RGB انتخاب شده به حالت قبلی خود باز می گردند.

انتخاب حالت کار

- ساندیبار دارای ۴ حالت کار است. برای انتخاب حالت دلخواه، به سادگی روی کلید M ضربه بزنید:

- حالت بلوتوث

- حالت USB

- حالت ورودی خطی

- حالت کامپیوتر (پیش فرض)

- برای اتصال دستگاه های بلوتوث به ساندیبار، ابتدا حالت بلوتوث را روی ساندیبار فعال کنید. سپس، در دستگاه خود به دنبال نام **"GS 23369"** بگردید و آن را با ساندیبار همگام کنید. هنگامی که اتصال برقرار یا قطع شود، یک هشدار صوتی خواهید شنید.

- ساندیبار دارای ۱۲ حالت نورپردازی RGB است که شامل نور ثابت، پویا و نور همگام با صدا می شود. برای انتخاب نورپردازی دلخواه، به سادگی کلید لمسی RGB را لمس کنید تا نورپردازی ها را به ترتیب مشاهده کنید.

- برای روشن یا خاموش کردن نور RGB (از جمله نور LED در دو طرف ساندیبار)، کلید لمسی RGB را به مدت ۱ ثانیه فشار داده نگه دارید.

- برای اینکه تنها نور LED در دو طرف ساندیبار را روشن یا خاموش کنید، کلید لمسی RGB را دو بار لمس کنید.

- هنگامی که صدای ساندیبار را تنظیم میکنید، افکت های RGB متوقف می شوند و فقط چراغ های رنگی برای نشان دادن میزان صدا روشن می مانند. پس از ۴ ثانیه که تنظیم صدا را متوقف می کنید، افکت های RGB انتخاب شده به حالت قبلی خود باز می گردند.

انتخاب حالت کار

- ساندیبار دارای ۴ حالت کار است. برای انتخاب حالت دلخواه، به سادگی روی کلید M ضربه بزنید:

- حالت بلوتوث

- حالت USB

- حالت ورودی خطی

- حالت کامپیوتر (پیش فرض)

- برای اتصال دستگاه های بلوتوث به ساندیبار، ابتدا حالت بلوتوث را روی ساندیبار فعال کنید. سپس، در دستگاه خود به دنبال نام **"GS 23369"** بگردید و آن را با ساندیبار همگام کنید. هنگامی که اتصال برقرار یا قطع شود، یک هشدار صوتی خواهید شنید.

- ساندیبار دارای ۱۲ حالت نورپردازی RGB است که شامل نور ثابت، پویا و نور همگام با صدا می شود. برای انتخاب نورپردازی دلخواه، به سادگی کلید لمسی RGB را لمس کنید تا نورپردازی ها را به ترتیب مشاهده کنید.

- برای روشن یا خاموش کردن نور RGB (از جمله نور LED در دو طرف ساندیبار)، کلید لمسی RGB را به مدت ۱ ثانیه فشار داده نگه دارید.

- برای اینکه تنها نور LED در دو طرف ساندیبار را روشن یا خاموش کنید، کلید لمسی RGB را دو بار لمس کنید.

- هنگامی که صدای ساندیبار را تنظیم میکنید، افکت های RGB متوقف می شوند و فقط چراغ های رنگی برای نشان دادن میزان صدا روشن می مانند. پس از ۴ ثانیه که تنظیم صدا را متوقف می کنید، افکت های RGB انتخاب شده به حالت قبلی خود باز می گردند.

انتخاب حالت کار

- ساندیبار دارای ۴ حالت کار است. برای انتخاب حالت دلخواه، به سادگی روی کلید M ضربه بزنید:

- حالت بلوتوث

- حالت USB

- حالت ورودی خطی

- حالت کامپیوتر (پیش فرض)

- برای اتصال دستگاه های بلوتوث به ساندیبار، ابتدا حالت بلوتوث را روی ساندیبار فعال کنید. سپس، در دستگاه خود به دنبال نام **"GS 23369"** بگردید و آن را با ساندیبار همگام کنید. هنگامی که اتصال برقرار یا قطع شود، یک هشدار صوتی خواهید شنید.

- ساندیبار دارای ۱۲ حالت نورپردازی RGB است که شامل نور ثابت، پویا و نور همگام با صدا می شود. برای انتخاب نورپردازی دلخواه، به سادگی کلید لمسی RGB را لمس کنید تا نورپردازی ها را به ترتیب مشاهده کنید.

- برای روشن یا خاموش کردن نور RGB (از جمله نور LED در دو طرف ساندیبار)، کلید لمسی RGB را به مدت ۱ ثانیه فشار داده نگه دارید.

- برای اینکه تنها نور LED در دو طرف ساندیبار را روشن یا خاموش کنید، کلید لمسی RGB را دو بار لمس کنید.

- هنگامی که صدای ساندیبار را تنظیم میکنید، افکت های RGB متوقف می شوند و فقط چراغ های رنگی برای نشان دادن میزان صدا روشن می مانند. پس از ۴ ثانیه که تنظیم صدا را متوقف می کنید، افکت های RGB انتخاب شده به حالت قبلی خود باز می گردند.

انتخاب حالت کار

- ساندیبار دارای ۴ حالت کار است. برای انتخاب حالت دلخواه، به سادگی روی کلید M ضربه بزنید:

- حالت بلوتوث

- حالت USB

- حالت ورودی خطی

- حالت کامپیوتر (پیش فرض)

- برای اتصال دستگاه های بلوتوث به ساندیبار، ابتدا حالت بلوتوث را روی ساندیبار فعال کنید. سپس، در دستگاه خود به دنبال نام **"GS 23369"** بگردید و آن را با ساندیبار همگام کنید. هنگامی که اتصال برقرار یا قطع شود، یک هشدار صوتی خواهید شنید.

- ساندیبار دارای ۱۲ حالت نورپردازی RGB است که شامل نور ثابت، پویا و نور همگام با صدا می شود. برای انتخاب نورپردازی دلخواه، به سادگی کلید لمسی RGB را لمس کنید تا نورپردازی ها را به ترتیب مشاهده کنید.

- برای روشن یا خاموش کردن نور RGB (از جمله نور LED در دو طرف ساندیبار)، کلید لمسی RGB را به مدت ۱ ثانیه فشار داده نگه دارید.

- برای اینکه تنها نور LED در دو طرف ساندیبار را روشن یا خاموش کنید، کلید لمسی RGB را دو بار لمس کنید.

- هنگامی که صدای ساندیبار را تنظیم میکنید، افکت های RGB متوقف می شوند و فقط چراغ های رنگی برای نشان دادن میزان صدا روشن می مانند. پس از ۴ ثانیه که تنظیم صدا را متوقف می کنید، افکت های RGB انتخاب شده به حالت قبلی خود باز می گردند.

SAFETY GUIDELINES

In order to use **GS-23369** safely, please follow these guidelines:

If you have trouble operating the **GS-23369** properly and troubleshooting does not work, contact (021)42435000 hotline or go to service.tscco.ir for assistance.

Do not take apart the device (doing so will void your warranty) and do not attempt to operate it under abnormal current loads.

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Use the device only within the specific temperature range away from 0°C (32°F) to 40°C (104°F). If the temperature exceeds this range unplug and/or switch off the device to let the temperature stabilize to an optimal level.

MAINTENANCE AND USE

The **GS-23369** requires minimum maintenance to keep it in optimal condition. We recommend you unplug the device once a month and clean it using a soft cloth or cotton Swab to prevent dirt build-up. Do not use soap or harsh cleaning agents.

نکات ایمنی

برای استفاده و نگهداری از محصول **GS-23369** دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:

در صورتی که **GS-23369** به درستی کار نکند لطفاً با (021)42435000 تماس بگیرید یا به سایت service.tscco.ir برای راهنمایی بیشتر مراجعه کنید.

لطفاً اسپیکر را باز نکنید و قطعات آن را از هم جدا نکنید زیرا علاوه بر آسیب رسیدن به محصول باعث باطل شدن گارانتی آن نیز می شود.

دستگاه را در مجاورت مایعات و رطوبت قرار ندهید. از دستگاه در محدوده دمای (۳۳°F) تا (۱۰۴°F) (۴۰°C) استفاده کنید. اگر دما از حد مجاز بالاتر رفت، دستگاه را خاموش کرده و اجازه دهید دستگاه به دمای مناسب بازگردد.

نکات مرتبط با نگهداری و تعمیرات دستگاه

برای نگهداری و مراقبت از **GS-23369** رعایت نکات حداقلی و عادی، کافی خواهد بود. هر ماه یک بار، اسپیکر را با یک پارچه یا اسفنج نرم کتان پاک کنید.

از صابون و مواد شیمیایی استفاده نکنید.