





For Professional GAMERS



Powered by TSCO
www.tscoo.ir

TG 133W GAMING PAD

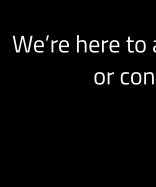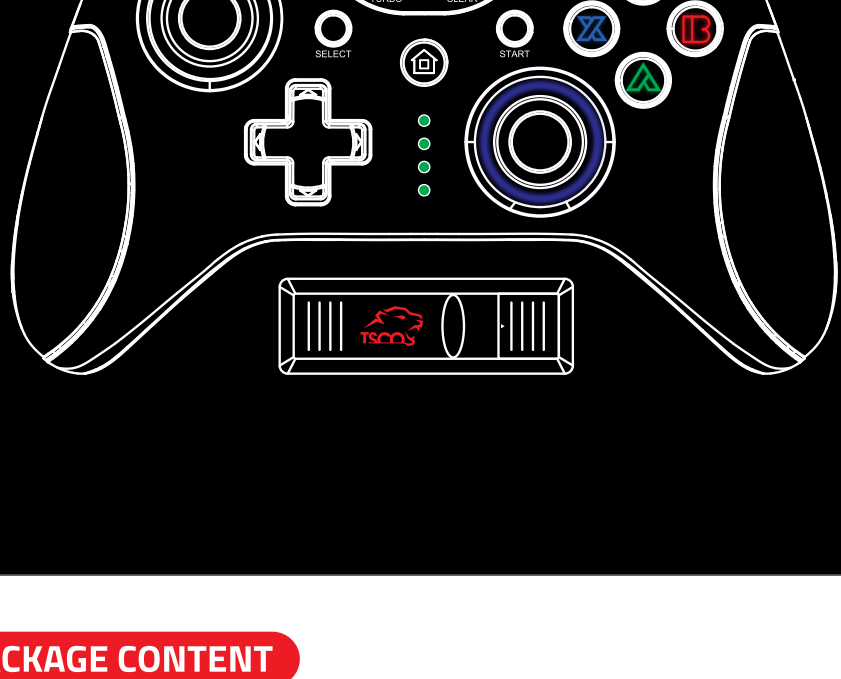

GET HELP WITH TSCO GAME SUPPORT


We're here to assist you with your TSCO game device. Find register your product, or contact us by phone, chat or e-mail if you have any questions.

<https://service.tscoo.ir/>

محتویات بسته بندی

- TG-133W
- کابل Type-C
- دفترچه راهنما
- کارت گارانتی

اجزاء محصول

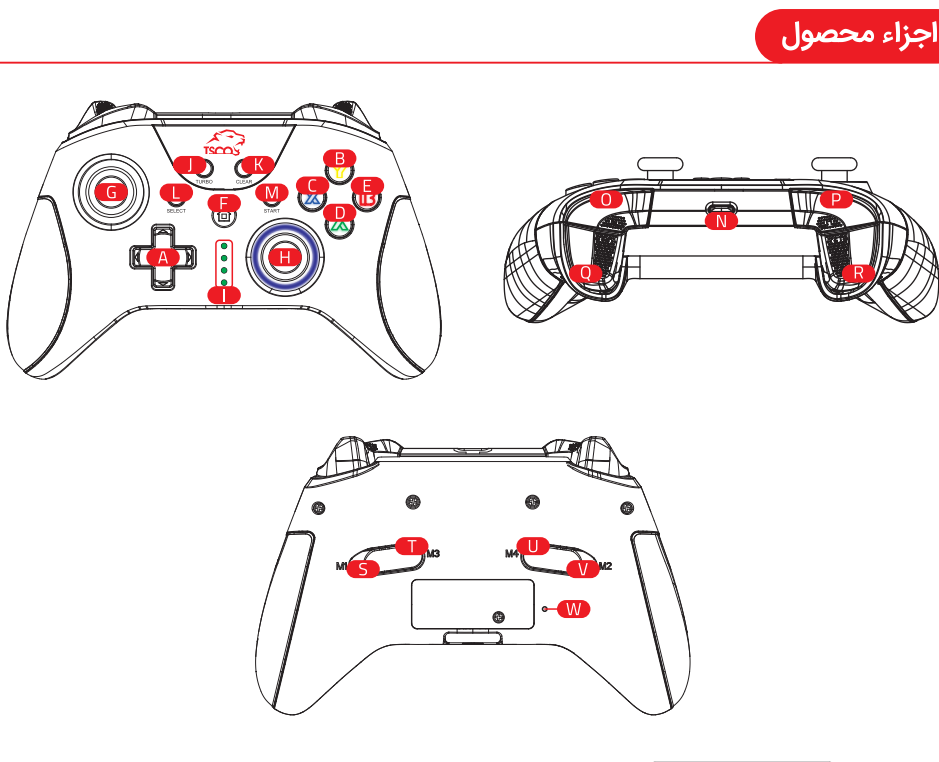

A D-PAD Key	J TURBO Key	S M1 Key
B Y Key	K CLEAR Key	T M3 Key
C X Key	L SELECT Key	U M4 Key
D A Key	M START Key	V M2 Key
E B Key	N Type-C USB Port	W Reset Key
F HOME Key	O R1 Key	X Type-C USB Cable
G L3 Key	P L1 Key	Y Dungle
H R3 Key	Q R2 Key	
I Indicator Light	R L2 Key	

LET'S GET YOU COVERED

You've got a great device in your hands with an **18 months** limited warranty coverage. For more information please visit www.tscoo.ir. To activate your warranty service, Please scan the QR code, which is on the guarantee card. You can also send the serial number which is written on guarantee card or product to **20004243**.




APPROXIMATE SIZE AND WEIGHT

- Length: 166 mm
- Height: 60.7 mm
- Width: 102.5 mm
- Weight: 209 g

PACKAGE CONTENT

- TG-133W
- Type-C Cable
- User Manual
- Dungle
- Guarantee Card

WHAT'S INSIDE

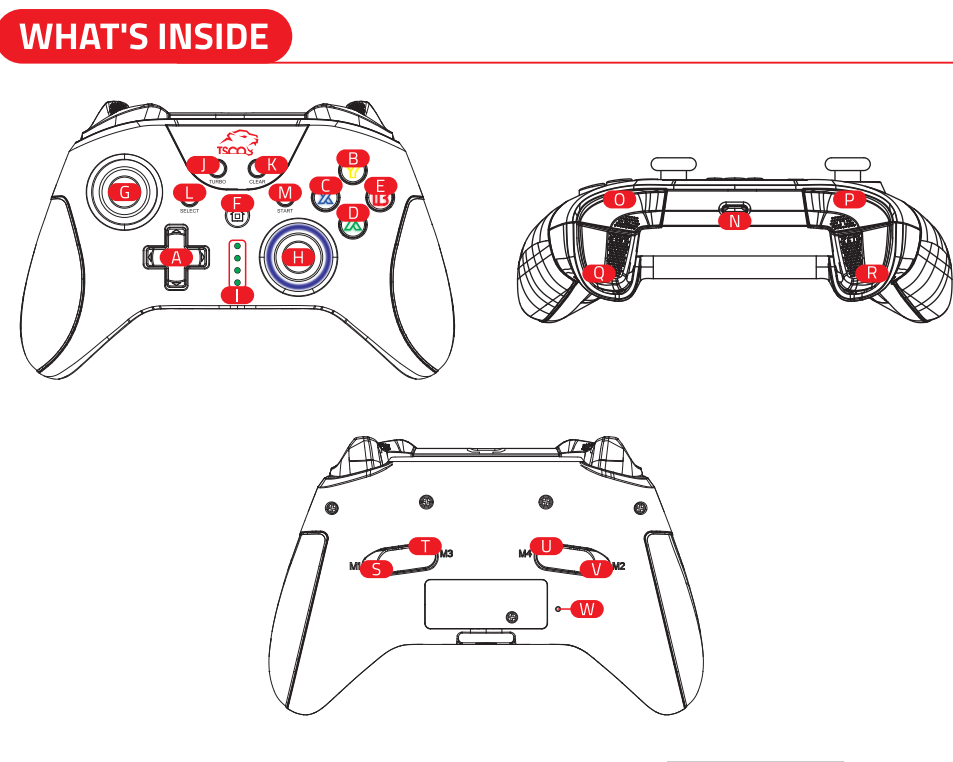

A D-PAD Key	J TURBO Key	S M1 Key
B Y Key	K CLEAR Key	T M3 Key
C X Key	L SELECT Key	U M4 Key
D A Key	M START Key	V M2 Key
E B Key	N Type-C USB Port	W Reset Key
F HOME Key	O R1 Key	X Type-C USB Cable
G L3 Key	P L1 Key	Y Dungle
H R3 Key	Q R2 Key	
I Indicator Light	R L2 Key	

فصل سازی گارانتی

محصولی که در دست شماست یک گییم پد یا ۱۸ ماه گارانتی است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول، به آدرس www.tscoo.ir مراجعه کنید. جهت فعال سازی گارانتی کد QR روی کارت گارانتی را اسکن نمایید. همچنین می‌توانید شماره سریال درج شده روی کارت گارانتی یا محصول را به شماره **۲۰۰۰۴۲۴۳** ارسال نمایید.



ابعاد و وزن تقریبی

- طول: ۱۶۶ میلی متر
- ارتفاع: ۶۰.۷ میلی متر
- عرض: ۱۰۲.۵ میلی متر
- وزن: ۲۰۹ گرم

TECHNICAL SPECIFICATION


- Material: ABS
- Number of Keys: 24
- Key Lifetime: Direction key / L2 / R2 / HOME / + / - / Clear / Turbo / ABXY: One Million Time / L1 / R1: Three Hundred Thousand Time / M1 / M2 / M3 / M4 / L3 / R3: One Hundred Thousand Times
- Dual Motor Shock
- Connection: 2.4G wireless
- Capacity of battery: 500mAh
- Battery Type: Polymer lithium
- Working time: 10 Hr
- LED Light: Left 3D, ABXY
- Compatible with: PC (XP / WIN7- WIN10) / Switch, TV, Android TV Box
- Cable Length: 1.2 m

WHAT'S NEEDED

- PC with a USB port
- Android TV Box / Nintendo Switch / TV

SETTING UP

- Step1:** Charge your **TG-133W** before first use. It takes about 2 hours to fully charge.
- Step2:** Connect the USB cable to **TG-133W** and your PC.

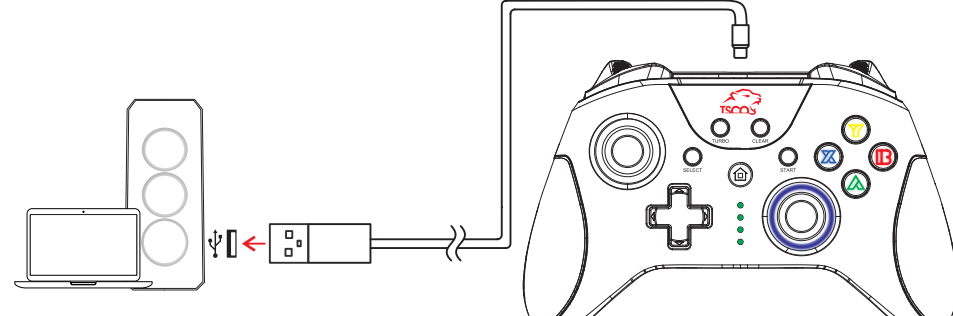

اطلاعات فنی محصول


- جنس: ABS
- تعداد کلیدها: ۲۴ عدد
- عمر کلیدها: کلید جهت / R2 / L2 / خانه / + / - / ... مدت زمان کارکرد: ۱۰ ساعت
- کلیدهای R1 / L1 / R1 / M3 / M2 / M3 / M4 / L3 / R3: ۱۰۰ هزاربار
- کلیدهای M1 / M2 / M3 / M4 / L3 / R3: ۱۰۰ هزاربار
- طول کابل: ۱.۲ متر
- نوع اتصال: وایرلس ۲.۴G
- ظرفیت باتری: ۵۰۰ میلی آمپر
- مدت زمان کارکرد: ۱۰ ساعت
- چراغ LED: کلید L3 (ABXY, Left 3D)
- سازگار با: کامپیوتر شخصی (ویندوز XP / WIN7-8) / دستگاه‌های اندروید / TV / Switch

سیستم مورد نیاز

- کامپیوتر با پورت USB
- اندروید باکس / نینتندو سویچ / تلویزیون

نحوه راه اندازی

- گام-۱ TG-133W** را پیش از اولین استفاده شارژ کنید. حدود ۲ ساعت زمان میرود تا کامل شارژ شود.
- گام-۲** اتصال **TG-133W** را به پورت USB کامپیوتر بررسی کنید.

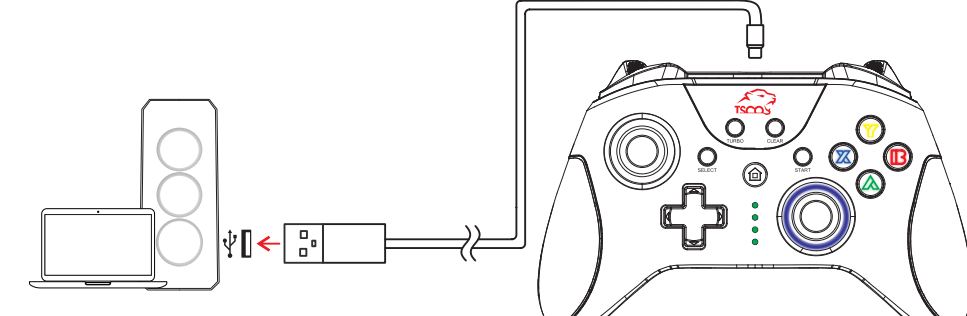

ویژگی‌های محصول

۱) گییم پد بازی دارای کلیدهای دیجیتال: "UP", "DOWN", "LEFT", "RIGHT", "A(X)", "B(O)", "X(O)", "Y(S)", "L1", "R1", "L2", "R2", "HOME", "SELECT", "START", "TURBO", "CLEAR", "TURBO", "CLEAR", "TURBO", "CLEAR".

۲) در پشت گییم پد چهار کلید سفارشی M1, M2, M3, M4 وجود دارد.

۳) پشتیبانی از بازی‌های Switch, سازگار با تمامی عملگرهای کلیدهای کنترل اصلی Switch.

۴) دارای دو موتور داخلی، جوی استیک 3D با دقت بالا.

۵) ارائه ۴ حالت نشان گر LED.

۶) پشتیبانی از حالت‌های X-INPUT و D-input برای کامپیوتر.

۷) جوی استیک 3D سمت راست با نورپردازی RGB کلیدهای ABXY با نور. به همراه گیرنده بی‌سیم Mini 2.4g

روش‌های اتصال

• **اتصال به کامپیوتر:** گیرنده بی‌سیم Mini 2.4g را در درگاه کامپیوتر وصل کنید، کلید HOME روی گییم پد را فشار دهید، و چهار نور LED به طور همزمان چشمک زنند تا اتصال برقرار شود. پس از اتصال با گیرنده، نور LED1 روشن باقی می‌ماند، و نور 3D سمت راست آبی می‌شود.

• **کامپیوتر به طور پیش‌فرض در حالت X-INPUT است.**

اتصال به کنسول

• **اتصال به کنسول Switch:** گیرنده بی‌سیم Mini 2.4g را در درگاه USB در پایین کنسول Switch وصل کرده و کلید HOME روی گییم پد فشار دهید. چهار نور LED به طور همزمان چشمک می‌زنند تا اتصال برقرار شود. پس از اتصال موفق گییم پد، نور کانال کنسول روشن خواهد ماند و نور 3D سمت راست آبی می‌شود. هنگام اتصال به کنسول Switch، صفحه کلید A, B, X, Y مطابق با کلیدهای گییم پد Switch است.

اتصال به دستگاه اندروید:

• **اتصال به دستگاه اندروید:** گیرنده بی‌سیم Mini 2.4g را در درگاه USB دستگاه اندروید وصل کنید، کلید HOME روی گییم پد را فشار دهید، و چهار نور LED به طور همزمان چشمک زنند تا اتصال برقرار شود. پس از اتصال با گیرنده، نور LED1 روشن باقی می‌ماند، و نور 3D سمت راست آبی می‌شود.

• Buttons Functions

HOME Button Operations

A) Press the HOME button on the game pad to power on when in the shutdown state. After powering up, the four LED lights on the game pad will blink simultaneously to search for a connection, and they will stay steady when connected to the receiver. If the host machine does not connect to the receiver, the four LED lights will continue to blink. If the host machine fails to establish a connection with the receiver within 30 seconds, the LED lights will turn off, and the game pad will enter sleep mode. Pressing the HOME button again will restart the search for connections.

B) When connecting to a PC, hold down the HOME button for 5 seconds to switch between X-Input and D-Input modes. In D-Input mode, LED1 and LED2 will be on.

Setting and Clearing the Continuous Transmission Function

A) When the gamepad is connected to a PC or Switch, hold down the TURBO key and press a function key. (Except both functions and press the TURBO key again. The TURBO key will automatically send functions [except for the arrow key]. After setting the sequential buttons on the gamepad, the right 3D light will turn red and blink.

B) To cancel the continuous transmission function of this key, you need to follow the above steps again. After canceling the function, the right 3D light will blink from red to blue.

C) If multiple buttons are configured with sequential functions, press the CLEAR key to clear them.

M1, M2, M3, M4 Customized Key Settings












1) When connecting to a PC or Switch console, press M1 (or M2, M3, M4) while holding down the TURBO key to enter the customized M1 key state. The 3D indicator on the right side of the game pad will change from blue to green and blink, and one of the four channel indicators will turn off. Then, quickly light up the bottom LED4 (M1, M2, M3, and M4 correspond to LED4, LED1, LED3, and LED2 respectively).

2) After entering the self-defined state of the M1 key, press a key such as "A"; the illuminated LED4 will flash once, indicating that the "A" key has been mapped to M1. Press M1 again to exit the self-defined state, and the four channel lights will return to their original state, while the 3D light will change from green flashing to blue. Follow the same steps to set the M2, M3, and M4 keys.)

3) Clearing User-Defined Keys M1, M2, M3, M4 Functions:

A) Press the HOME button for M1, M2, M3, M4; When connecting to a PC, Switch console, or other devices, press and hold the "Y" key and "B" key. This action will clear the "HOME" key. This action will clear the custom functions assigned to M1, M2, M3, and M4, disabling all functions after clearing.

B) For clearing an individual user-defined key, hold down the TURBO key and press M1 (or M2, M3, or M4) to enter the customized state. Then, press M1 (or M2, M3, or M4) again to exit. This process will clear the user-defined functions assigned to M1 (or M2, M3, or M4).

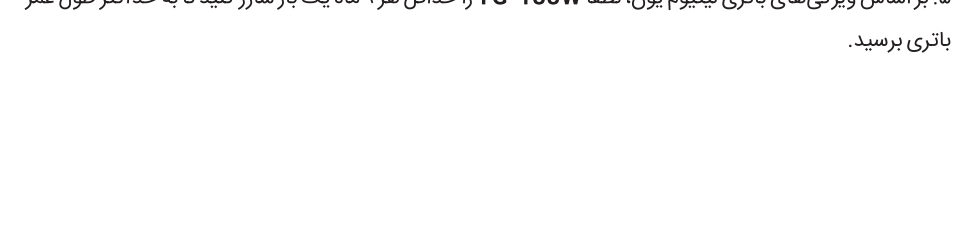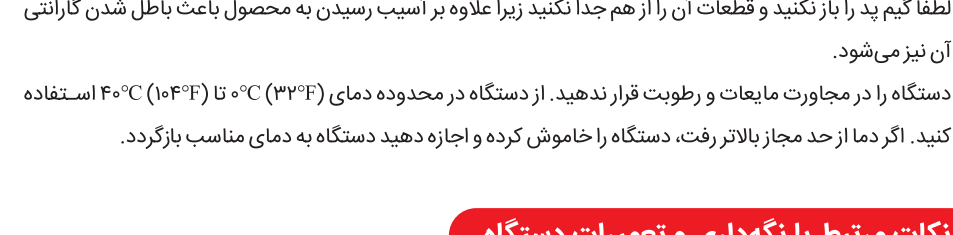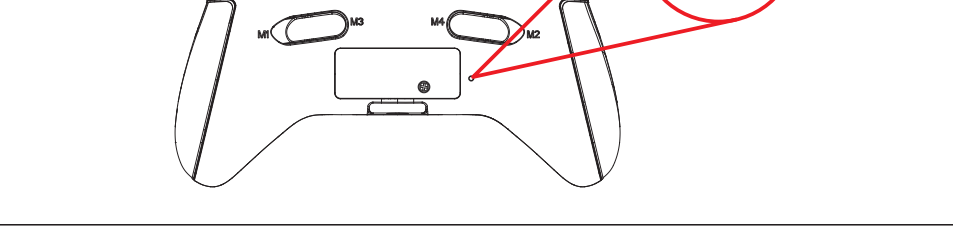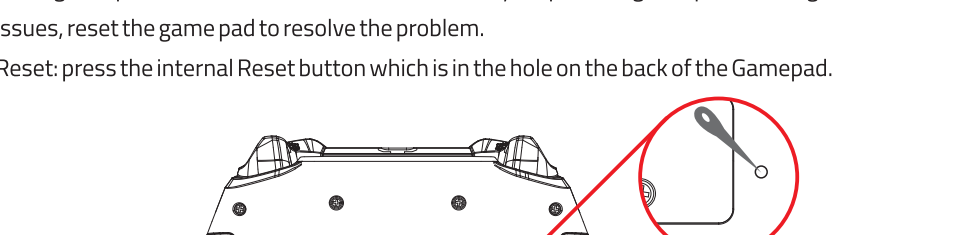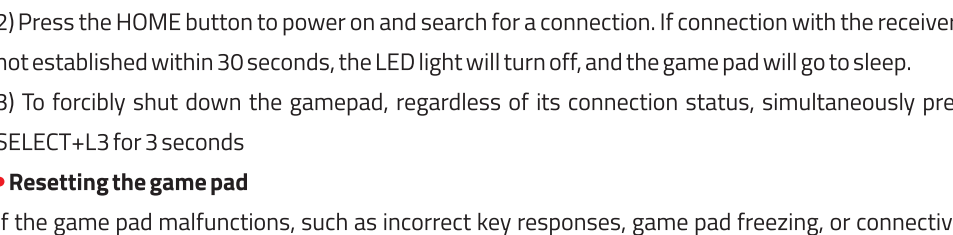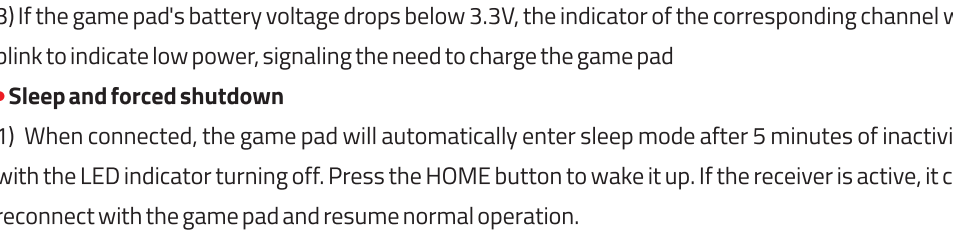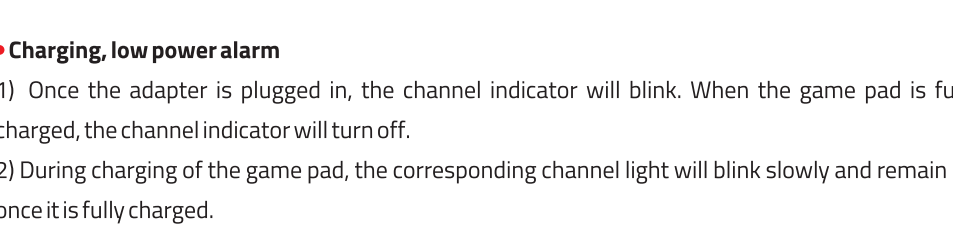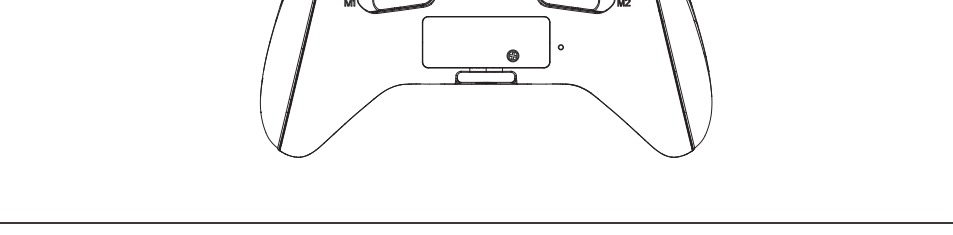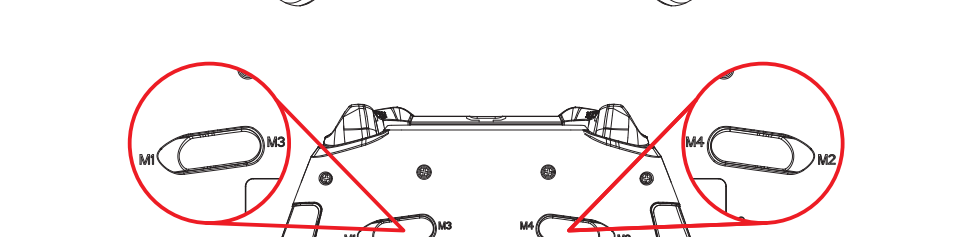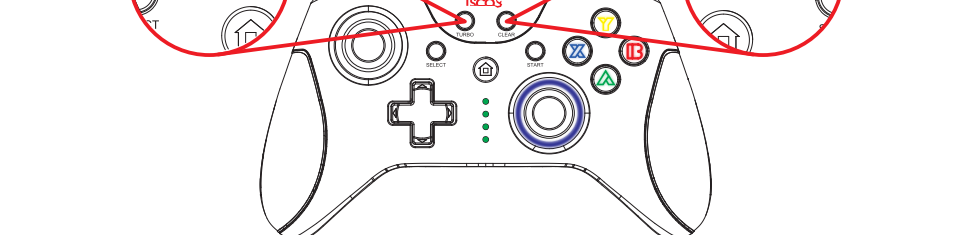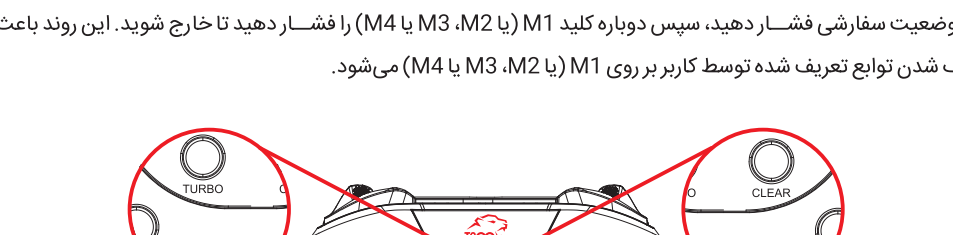

• تنظیم شدت لرزش موتور:

۱) برای روشن کردن گییم پد در حالت خاموش، کلید HOME را فشار دهید. از روشن شدن، چهار نور LED گییم پد به طور همزمان چشمک می‌زنند بدین معنی که در جستجوی اتصال هستند، و وقتی به گیرنده متصل شوند، نور LED ها ثابت باقی می‌ماند. اگر می‌توان به گیرنده متصل نشود، چهار نور LED همیشه چشمک می‌زنند. اگر می‌تواند تا ۳۰ ثانیه اتصال با گیرنده را برقرار کند، نور LED ها خاموش خواهد شد و گییم پد وارد حالت خواب می‌شود. برای راه اندازی مجدد جستجو، کلید HOME را فشار دهید.

۲) وقتی به یک کامپیوتر متصل می‌شوید، کلید HOME را برای ۵ ثانیه فشار دهید تا بین حالت‌های X-Input و D-Input تغییر کنید. در حالت D-Input، نور LED2 روشن هستند.

تنظیم و پاک کردن تابع انتقال بیوسنت:

۱) وقتی گییم پد به کامپیوتر یا کنسول Switch متصل است، کلید TURBO را نگه دارید و یک کلیک عملگر را فشار دهید. هر دو کلید را رها کنید و دوباره کلید TURBO را فشار دهید. کلید TURBO به طور خودکار عملگرها را ارسال می‌کند. (به جز کلید بیگان) پس از تنظیم کلیدهای بی‌دین روی گییم پد، نور 3D سمت راست فرم خواهد شد و چشمک خواهد زد.

۲) برای لغو تابع انتقال بیوسنت این کلید، باید دوباره مراحل فوق را دنبال کنید. پس از لغو عملگر، نور 3D (استاندارد قرمز به آبی) چشمک خواهد زد.

۳) اگر چندین کلید توسط توابع متوالی تنظیم شده باشند، برای پاک کردن آن‌ها، کلید CLEAR را فشار دهید تا آن‌ها پاک شوند.

تنظیمات کلیدهای سفارشی M1, M2, M3, M4:



















1) هنگام اتصال به کامپیوتر یا کنسول Switch (M1 یا M2 یا M3 یا M4)، از همزمان با کلید TURBO فشار دهید تا وارد وضعیت سفارشی کلید M1 شوید. نشان گر 3D در سمت راست گییم پد از رنگ آبی به سبز تغییر می‌کند شروع به چشمک زدن می‌کند، و چراغ یکی از چهار نشان گر کانال خاموش می‌شود. سپس، به سرعت LED4 را پایین از روشن می‌شود (M1, M2, M3 یا M4 به ترتیب به LED1, LED2, LED3, LED4 متناظر است.)

۲) پس از ورود به وضعیت خودتعریفی کلید M1، یک کلیک مانند "A" را فشار دهید. LED4 روشن شده یکبار چشمک می‌زند، نشان دهنده این است که کلید "A" به M1 تخصیص داده شده است. دوباره کلید M1 را فشار دهید تا از وضعیت خودتعریفی خارج شوید، و چراغ‌های چهار کانال به حالت اصلی خود بازمی‌گردند. در حالی که نور 3D از چشمک سبز به آبی تغییر می‌کند. برای تنظیم کلیدهای M2, M3, M4 به همین ترتیب اقدام کنید.

• بازنشانی گییم پد

اگر گییم پد به درستی کار نکند، مانند عملگر نادرست کلیدها، قفل شدن یا ناتوانی در اتصال، گییم پد را بازنشانی کنید تا خطا رفع شود.

بازنشانی: داخلی: بازنشانی را که در حفراهی در پشت گییم پد قرار دارد را فشار دهید.

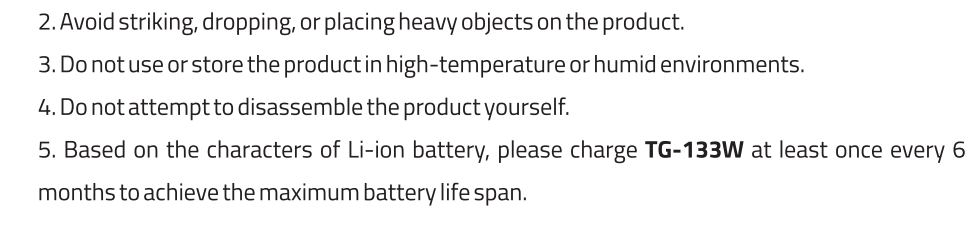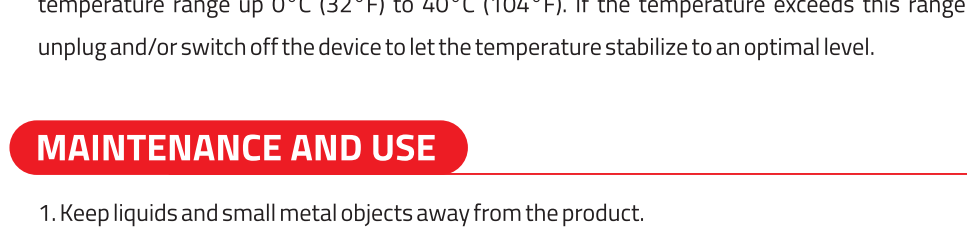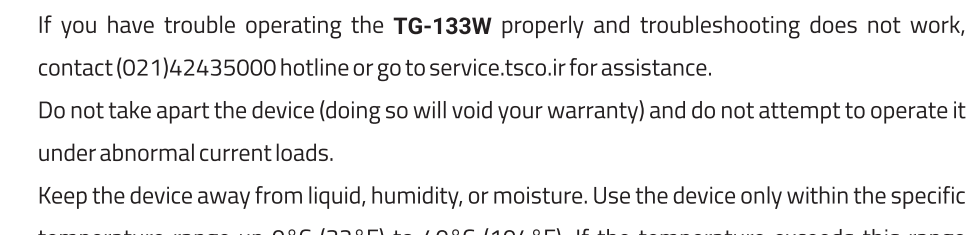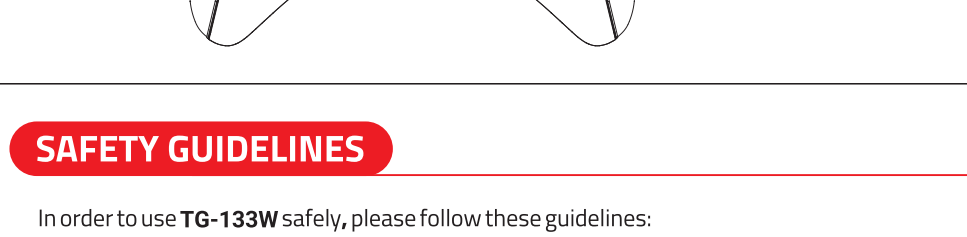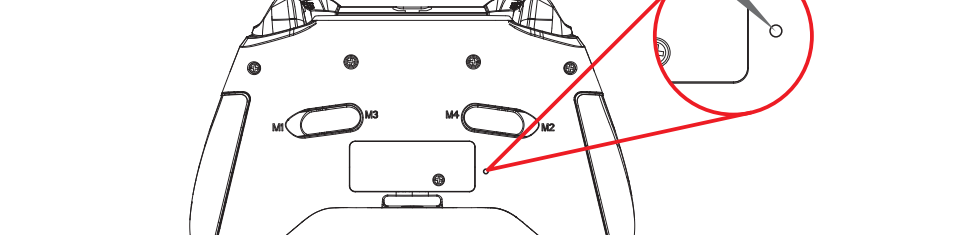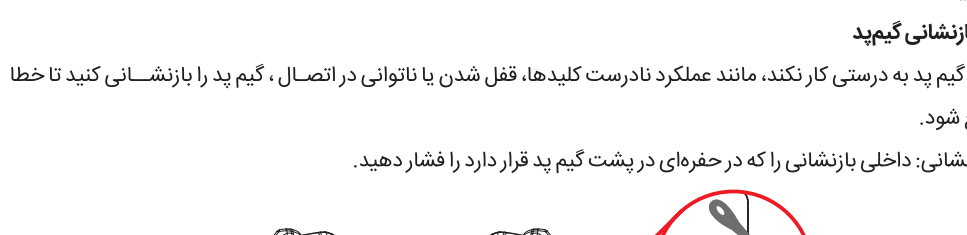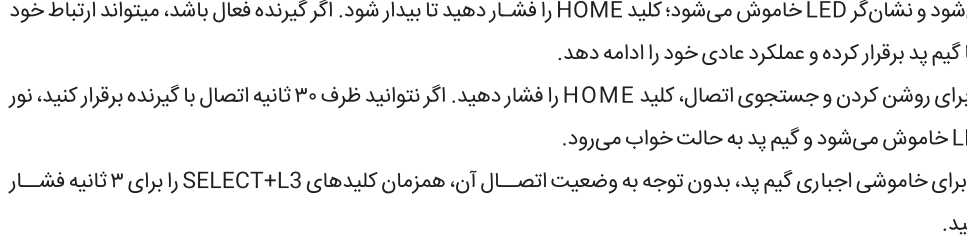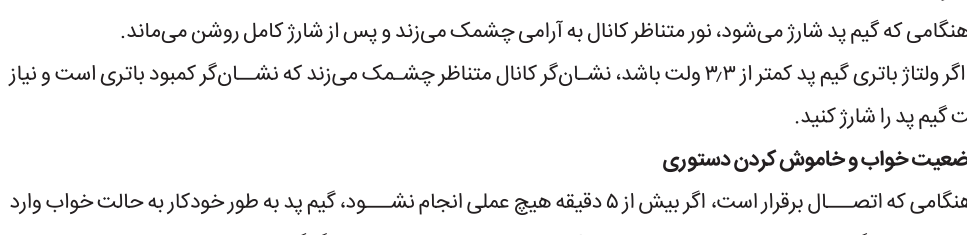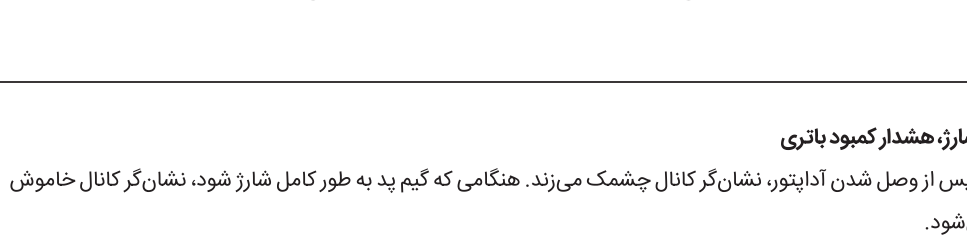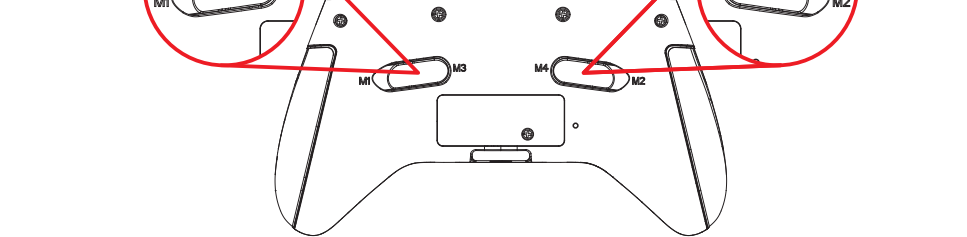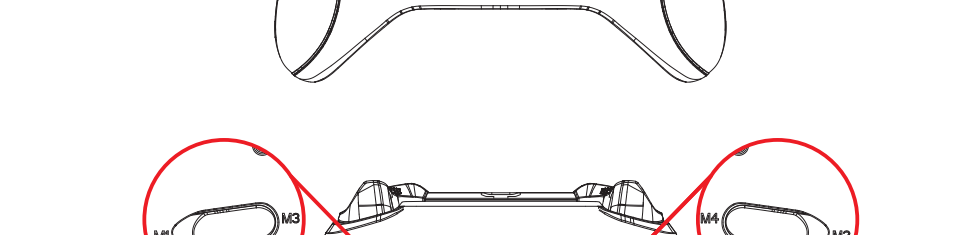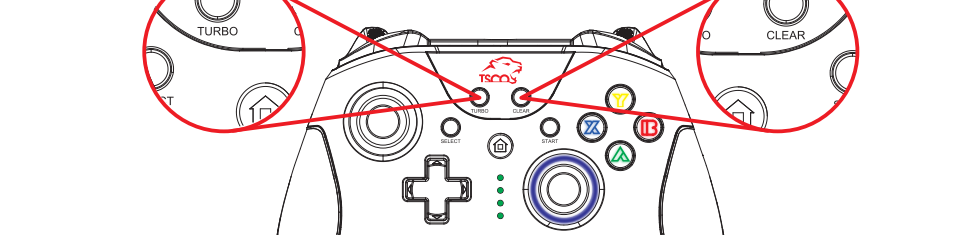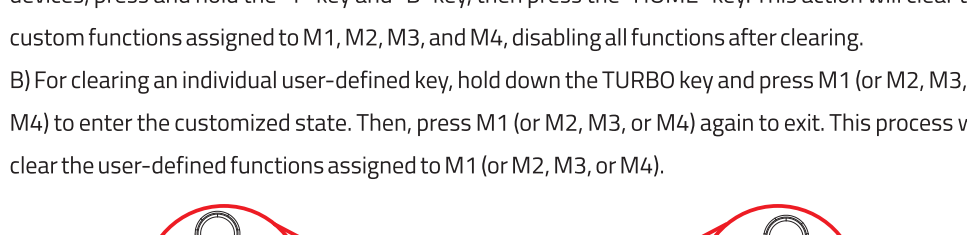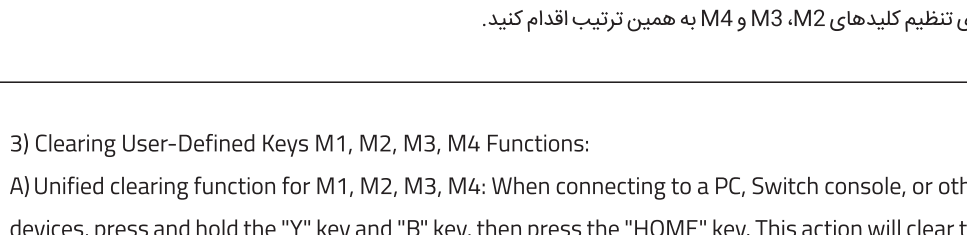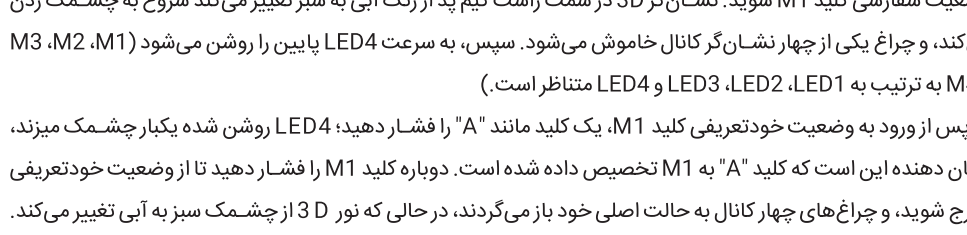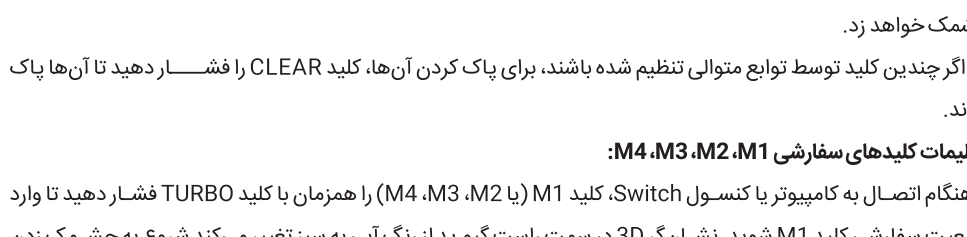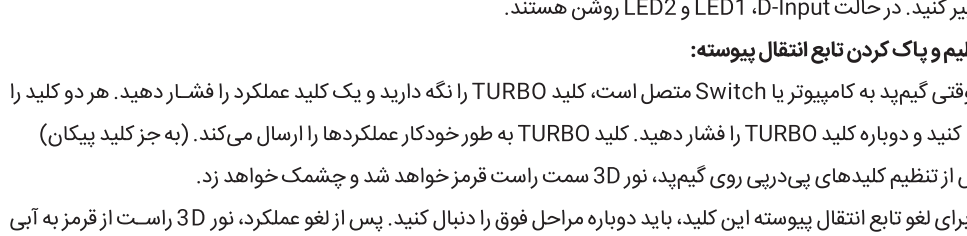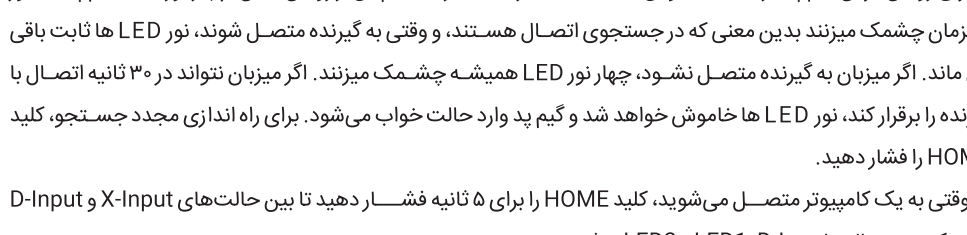

تذکات ایمنی

برای استفاده و نگهداری از محصول **TG-133W** دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:

1) در صورتی که **TG-133W** به درستی کار نکند لطفاً با شماره تلفن ۰۲۱ 42435000 تماس بگیرید یا به service@tscoo.ir مراجعه کنید.

2) از استفاده یا نگهداری محصول در محیط‌های داغ یا مرطوب اجتناب کنید.

3) لطفاً گییم پد را بازنشانی و قطعات آن را از هم جدا نکنید زیرا علاوه بر آسیب رسیدن به محصول باعث باطل شدن گارانتی آن نیز می‌شود.

4) دستگاه را در مجاورت مایعات و رطوبت قرار ندهید. از دستگاه در محدوده دمای (۳۳°F) تا (۱۰۴°F) استفاده کنید. اگر دما از حد مجاز بالاتر رود، دستگاه را خاموش کرده و اجازه دهید دستگاه به دمای مناسب بازگردد.

تذکات مرتبط با نگهداری و تعمیرات دستگاه

۱. مایعات و اشیاء کوچک کوبنده و فلز را از محصول دور نگه‌دارید.

۲. از ضربه زدن، برتاب و قرار دادن اشیاء سنگین روی محصول اجتناب کنید.

۳. از استفاده یا نگهداری محصول در محیط‌های داغ یا مرطوب اجتناب کنید.

۴. محصول را بازنشانی کنید.

۵. بر اساس ویژگی‌های باتری لیتیم یون، لطفاً **TG-133W** را حداقل هر ۱ ماه یک بار شارژ کنید تا به حداکثر طول عمر باتری برسید.

SAFETY GUIDELINES

In order to use **TG-133W** safely, please follow these guidelines:

1) If you have trouble operating the **TG-133W** properly and troubleshooting does not work, contact (021)42435000 hotline or go to www.tscoo.ir for assistance.

2) Do not take apart the device (doing so will void your warranty) and do not attempt to operate it under abnormal current loads.

3) Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Use the device only within the specific temperature range up 0°C (32°F) to 40°C (104°F). If the temperature exceeds this range unplug and/or switch off the device to let the temperature stabilize to an optimal level.

MAINTENANCE AND USE

1. Keep liquids and small metal objects away from the product.
2. Avoid striking, dropping, or placing heavy objects on the product.
3. Do not use or store the product in high-temperature or humid environments.
4. Do not attempt to disassemble the product yourself.
5. Based on the characters of Li-ion battery, please charge **TG-133W** at least once every 6 months to achieve the maximum battery life span.