



For Professional GAMERS

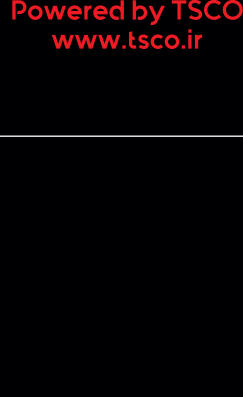

Powered by TSCOW
www.tscow.ir


TG 140W GAMING PAD

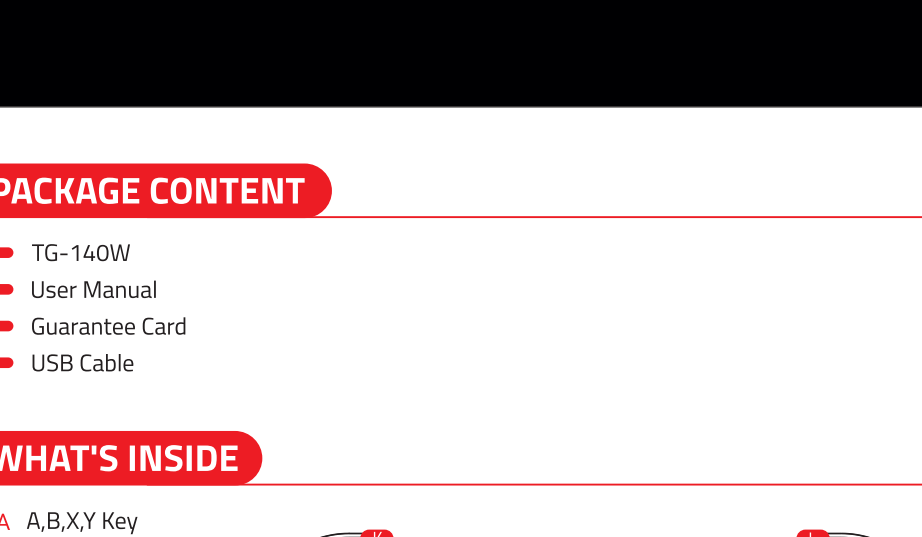

محتویات بسته بندی

- TG-140W
- دفترچه راهنما
- کارت گارانتی
- کابل USB


اجزاء محصول

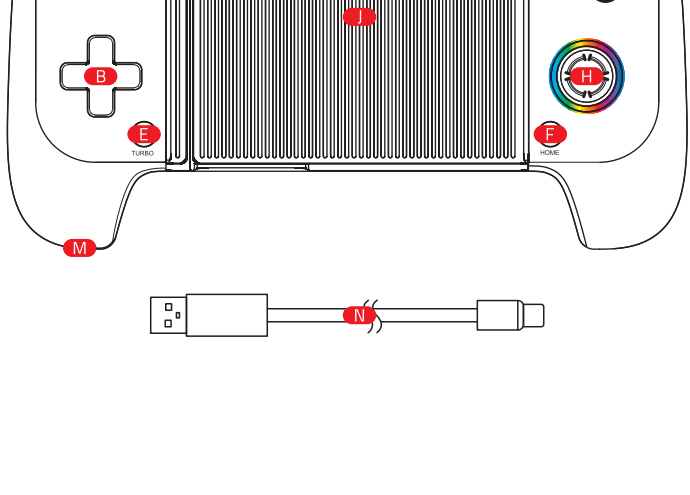

- A کلیدهای A,B,X,Y
- B D-PAD Key
- C کلید Select
- D کلید Start
- E کلید Turbo
- F کلید خانه
- G جوی استیک سمت چپ
- H جوی استیک سمت راست
- I نشانگر LED
- J محل قرارگیری موبایل
- K کلیدهای L1 و L2
- L کلیدهای R1 و R2
- M درگاه Type-C
- N کابل Type-C

WHAT'S INSIDE

- A A,B,X,Y Key
- B D-PAD Key
- C Select Key
- D Start Key
- E Turbo Key
- F Home Key
- G Left Joystick Key
- H Right Joystick Key
- I LED Indicator
- J Mobile Pad
- K L1, L2 Keys
- L R1, R2 Keys
- M Type-C Port
- N Type-C Cable

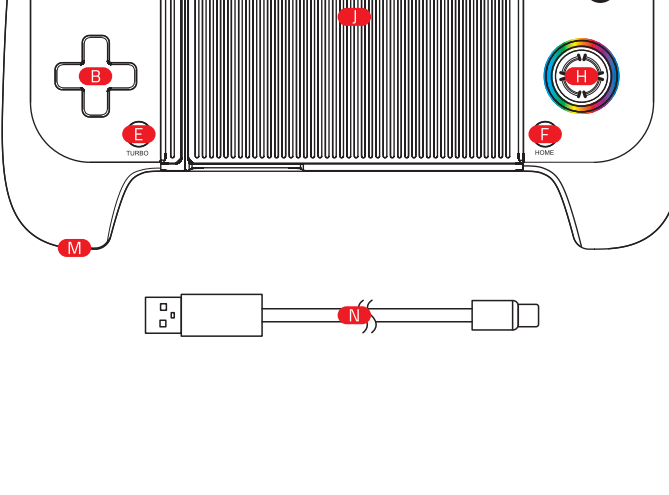

APPROXIMATE SIZE AND WEIGHT

- Length: 185 mm
- Height: 48 mm
- Width: 110 mm
- Weight: 468.4g


TECHNICAL SPECIFICATION

- Connection: Bluetooth / wireless
- Dual Shock
- Number of Keys: 14
- Capacity Battery: 600mAh
- Compatible with: Android / iOS
- Battery Type: Polyma Lithium Battery
- Stretch force: 1.5-2.0Kg

LET'S GET YOU COVERED

You've got a great device in your hands with an **18 months** limited warranty coverage. For more information please visit www.tscow.ir.

To activate your warranty service, Please scan the QR code, which is on the guarantee card. You can also send the serial number which is written on guarantee card or product to **20004243**.

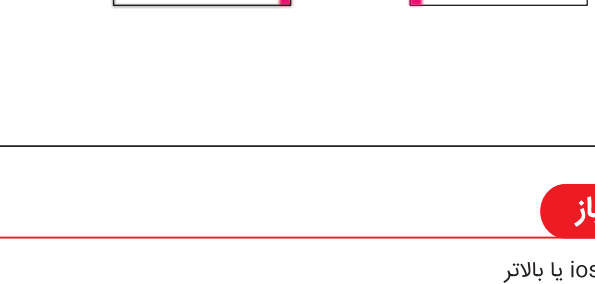

ابعاد و وزن تقریبی

- طول: ۱۸۵ میلی متر
- ارتفاع: ۴۸ میلی متر
- عرض: ۱۱۰ میلی متر
- وزن: ۴۶۸.۴ گرم


اطلاعات فنی محصول

- نوع اتصال: بلوتوث / اتصال بی سیم
- نوع اتصال: بلوتوث / اتصال بی سیم
- تعداد کلیدها: ۱۴
- ظرفیت باتری: 600mAh
- سازگار با: دستگاه های اندرویدی / iOS
- نوع باتری: پولیمای لیتیوم
- توانایی کشش: ۱.۵ تا ۲.۰ کیلوگرم

فعالسازی گارانتی

محصولی که در دست شماست یک بگ پد یا ۱۸ ماه گارانتی است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول، به آدرس www.tscow.ir مراجعه کنید.

چهار فعال سازی گارانتی QR روی کارت گارانتی را اسکن نمایید. همچنین می توانید شماره سریال درج شده روی کارت گارانتی یا محصول را به شماره **۲۰۰۰۴۲۴۳** ارسال نمایید.

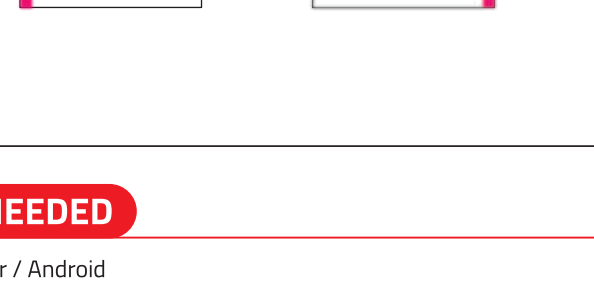


سیستم مورد نیاز

- Android / ios 13 یا بالاتر

نحوه راه اندازی

شارژ دستگاه: کنترا را از طریق پورت USB برای شارژ شدن، به برق متصل کنید. شارژ به طور خودکار شروع خواهد شد. LED4 به آرامی چشمک خواهد زد تا نشان دهنده حالت شارژ باشد.

پس از کامل شدن شارژ، LED4 به طور مداوم روشن خواهد ماند تا نشان دهنده شارژ کامل باشد.

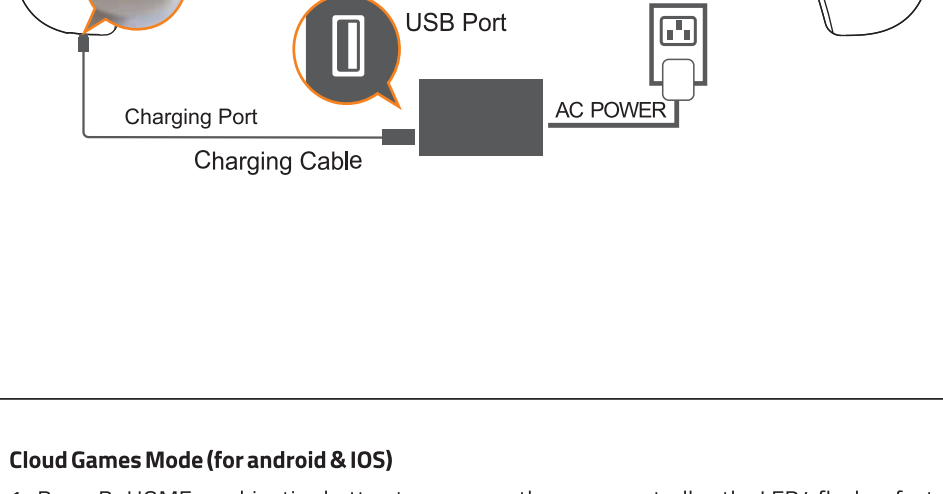


WHAT'S NEEDED

- ios 13 or later / Android

SETTING UP

Charging Controller: Connect the controller with any device with usb port power supply. It will start charging automatically. The LED4 will flash slow to indicate the charging state.

After full charged, the LED4 will be long light to indicate the full state

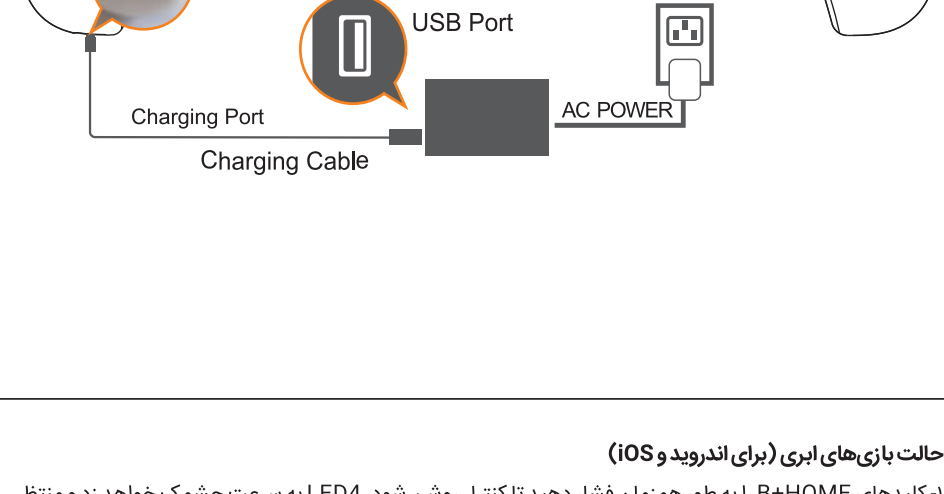


Cloud Games Mode (for android & iOS)

- Press B+HOME combinative button to power on the game controller, the LED4 flashes fast wait for paring.
- Open the Setting interface on android device, open the Bluetooth function to start to search.
- Scan the devices and get the name: Wireless Controller (android device) / DUALSHOCK 4 Wireless Controller (iOS device)
- Click the device into Paring and Connect automatically.
- LED4 indicator will be long on after connected successfully.

Reconnect

Press HOME button shortly to power on the game controller, it will connect to device automatically.

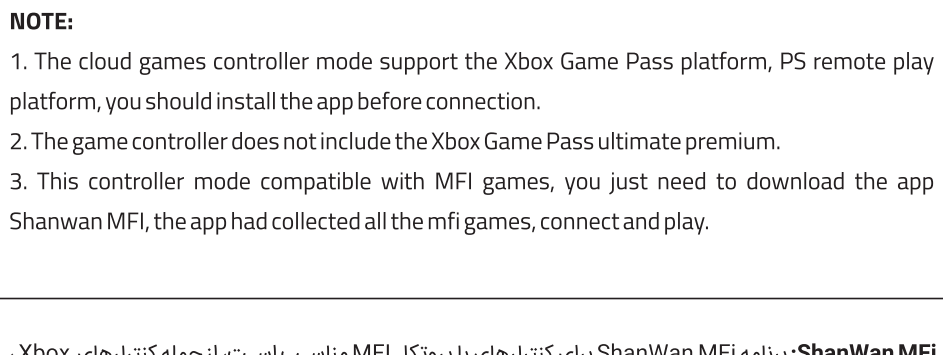

NOTE:

- The cloud games controller mode support the Xbox Game Pass platform, PS remote play platform, you should install the app before connection.
- The game controller does not include the Xbox Game Pass ultimate premium.
- This controller mode compatible with MFI games, you just need to download the app Shanwan MFI, the app had collected all the mfi games, connect and play.

ShanWan MFI: ShanWan MFI App is an App suitable for MFI protocol controllers, including Xbox, PS4, PS5, and MFI controllers. You can download related games that support MFI.


XBOX Game Pass: Play hundreds of console games on PCs, consoles, phones, tablets & select Smart TV's from cloud.

Key Configure Mode (For Android Games)

- Press A+HOME combinative button to power on the game controller, the LED1 flashes fast wait for paring.
- Open the Setting interface on android device, open the Bluetooth function to start to search.
- Scan the devices and get the name: TG 140 W
- Click the device into Paring and Connect automatically.
- LED1 indicator will be long on after connected successfully.

Reconnect

Press HOME button shortly to power on the game controller, it will connect to device automatically.

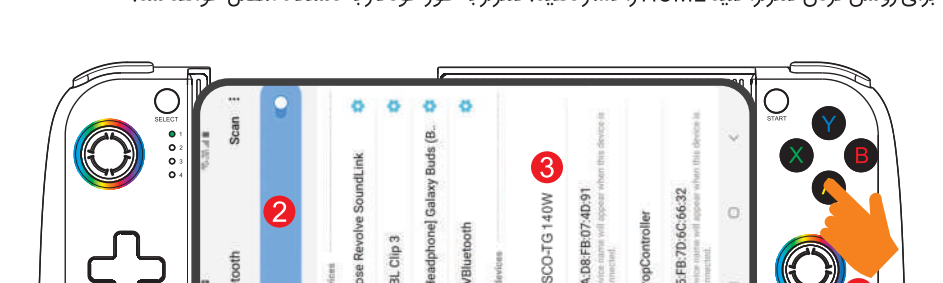


حالت بازی های ایبری (برای اندروید و iOS)

- کلیدهای A+HOME را به طور همزمان فشار دهید تا کنترا روشن شود. LED4 به سرعت چشمک خواهد زد و منتظر هنگام سازی خواهد ماند.
- تنظیمات دستگاه اندرویدی خود را باز کنید و بلوتوث را فعال کنید تا جستجو شروع شود.
- دستگاه ها را اسکن کنید و نام "Wireless Controller" (برای دستگاه اندرویدی) یا "DUALSHOCK 4 Wireless Controller" (برای دستگاه iOS) را پیدا کنید.
- روی نام دستگاه کلیک کنید تا به طور خودکار هنگام سازی انجام شده و اتصال برقرار شود.
- پس از اتصال موفقیت آمیز، LED4 به طور مداوم روشن خواهد ماند.

اتصال مجدد

برای روشن کردن کنترا، کلید HOME را فشار دهید. کنترا به طور خودکار به دستگاه متصل خواهد شد.

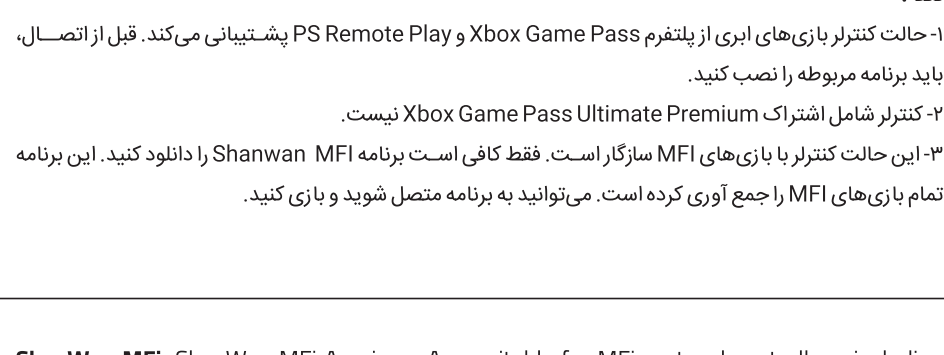

نکته:

- حالت کنترا بازی های ایبری از پلتفرم Xbox Game Pass و PS Remote Play پشتیبانی می کند. قبل از اتصال، باید برنامه مربوطه را نصب کنید.
- کنترا شامل اشتراک Xbox Game Pass Ultimate Premium نیست.
- این حالت کنترا با بازی های MFI سازگار است. فقط کافی است برنامه Shanwan MFI را دانلود کنید. این برنامه تمام بازی های MFI را جمع آوری کرده است. می توانید به برنامه متصل شوید و بازی کنید.

ShanWan MFI: ShanWan MFI App is an App suitable for MFI protocol controllers, including Xbox, PS4, PS5, and MFI controllers. You can download related games that support MFI.


XBOX Game Pass: Play hundreds of console games on PCs, consoles, phones, tablets & select Smart TV's from cloud.

Key Configure Mode (For Android Games)

- Press A+HOME combinative button to power on the game controller, the LED1 flashes fast wait for paring.
- Open the Setting interface on android device, open the Bluetooth function to start to search.
- Scan the devices and get the name: TG 140 W
- Click the device into Paring and Connect automatically.
- LED1 indicator will be long on after connected successfully.

Reconnect

Press HOME button shortly to power on the game controller, it will connect to device automatically.

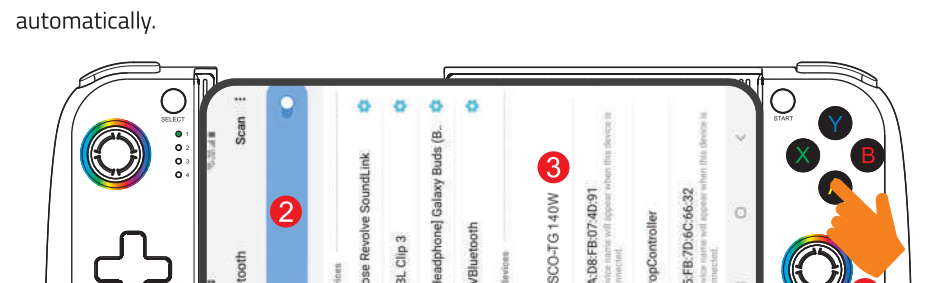

Edit Key Configuration

You can edit the default key configuration after the ShootingPlus V3 app installed to your phone.



Follow the steps to edit the key configuration.

Step1: Log in Google Play Store to download the app "ShootingPlus V3", install it to your android mobile / tablet PC.

Step2: Open the Floating Window for the "ShootingPlus V3".

Step3: Connecting the controller to your Android device and open the V3 App.

Step4: Enter the game, press START button on the gamepad to release the key set menu as below photo.

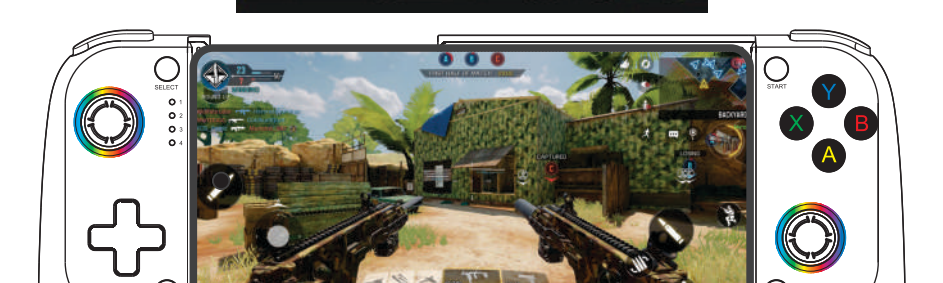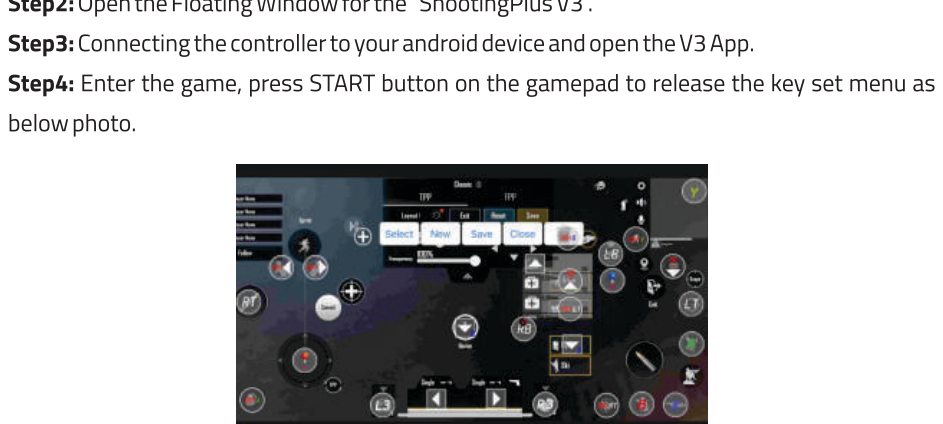


مرحله ۵: کلیدها را به موقعیت مربوط به کلیدهای مجازی در بازی منتقل کنید.

مرحله ۱: روی کلید "خبره" بازی کنید تا تنظیمات شروع شود. سرعت عمل حدود ۱۶ بار در ثانیه.


تنظیمات شروع به کار می کنند.

بازنشانی تنظیمات پیش فرض کلید: بازی را باز کنید - روی تنظیمات کلیک کنید - تنظیمات پیشرفته - بازنشانی دستگاه.

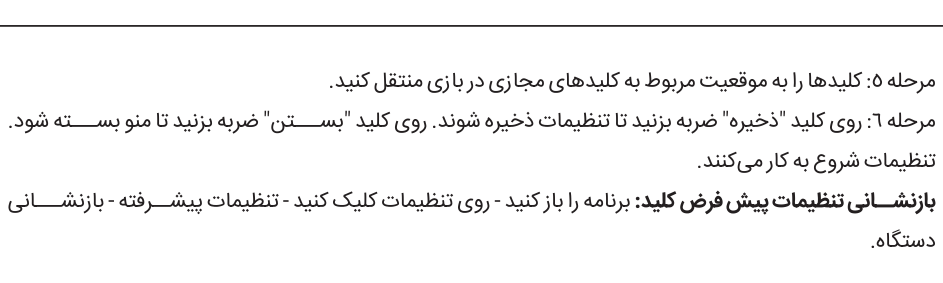

نکات:

- پس از بازنشانی تنظیمات، باید اتصال کنترا را قطع کرده و مجدد برقرار کنید.
- در بازی، کلید SELECT را به فشار دهید تا تنظیمات را مشاهده کنید. کلید START را فشار دهید تا ویرایش تنظیمات کلید شروع شود.
- تنظیمات کلید ویرایش شده در شماره تنظیمات فعلی ذخیره می شود. به عنوان مثال، اگر شماره ۱ برای ویرایش استفاده می کنید، در رکورد شماره ۱ ذخیره خواهد شد.

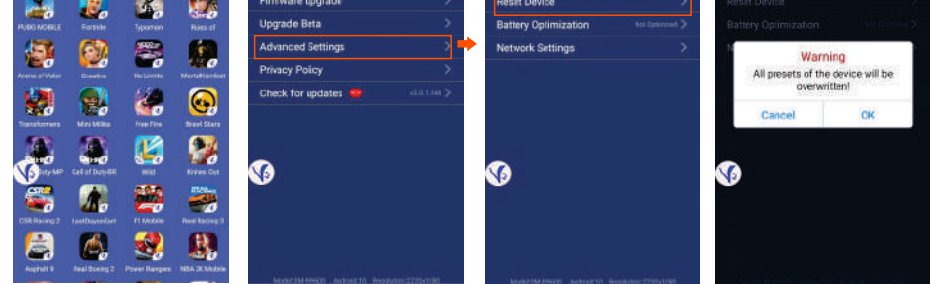


تغییر سرعت TURBO و CLEAR

کلیدهایی که به عنوان کلیدهای عملکرد کوتاه نامیده می شوند، می توانند به عنوان TURBO تنظیم شوند: کلیدهای A/B/X/Y/L/Z/R/R/Z.

فعال غیرفعال کردن عملکرد سرعت TURBO:

مرحله ۱: کلید TURBO و یکی از کلیدهای عملکرد را به طور همزمان فشار دهید تا عملکرد سرعت TURBO فعال شود.

مرحله ۲: مرحله ۱ را تکرار کنید تا عملکرد TURBO غیرفعال شود.

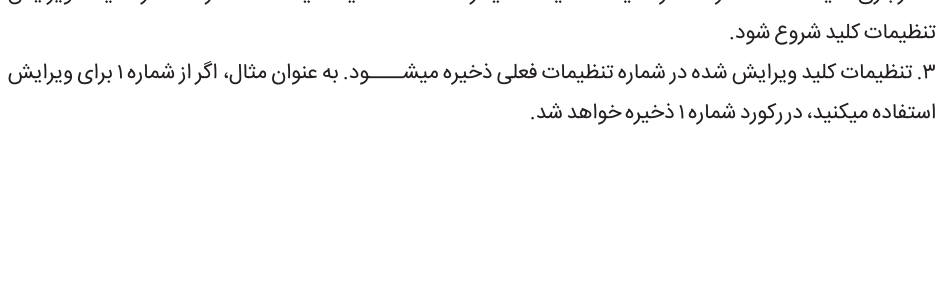


تنظیم سرعت TURBO

کلید TURBO را به طور همزمان با کلید جهت بالا/راست/پایین فشار دهید.

TURBO + جهت بالا: سرعت TURBO سریعتر، سرعت عمل حدود ۱۶ بار در ثانیه.

TURBO + جهت راست: سرعت TURBO متوسط، سرعت عمل حدود ۸ بار در ثانیه.

TURBO + جهت پایین: سرعت TURBO کندتر، سرعت عمل حدود ۴ بار در ثانیه.

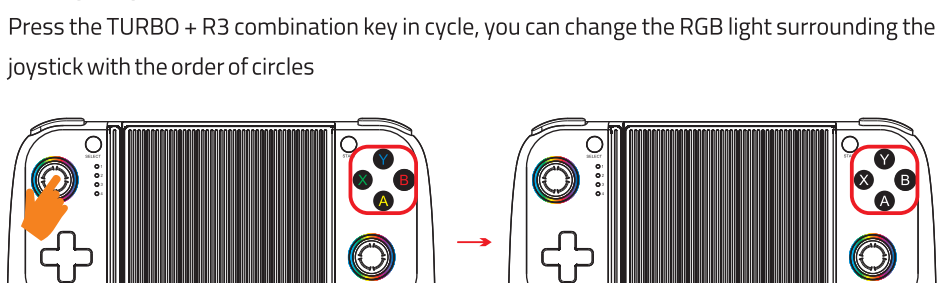

ویرایش تنظیمات کلید

پس از نصب برنامه ShootingPlus V3 روی تلفن خود، می توانید تنظیمات پیش فرض کلید را ویرایش کنید.


برای ویرایش تنظیمات کلید، مراحل زیر را دنبال کنید:

مرحله ۱: وارد Google Play Store شوید و برنامه "ShootingPlus V3" را دانلود و روی تلفن یا تبلت اندرویدی خود نصب کنید.

مرحله ۲: پنجره شناور "ShootingPlus V3" را باز کنید.

مرحله ۳: کنترا را به دستگاه اندرویدی خود متصل کنید و برنامه V3 را باز کنید.


مرحله ۴: وارد بازی شوید و کلید START را کنترا را فشار دهید تا منوی تنظیم کلید مانند تصویر زیر نمایش داده شود.

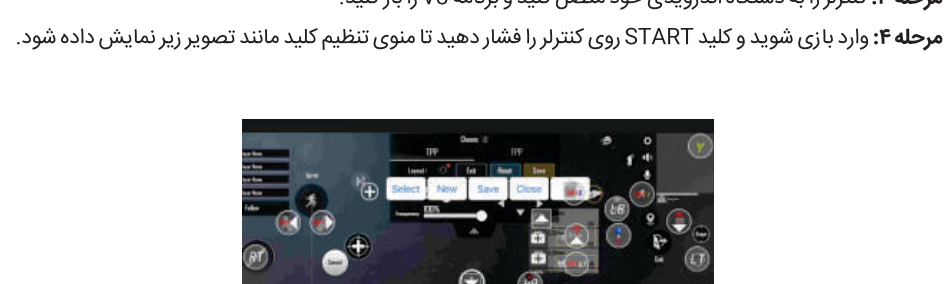

Step5: Move the button to the position to the correspondence's virtual buttons in the game.


Steps: Tap "Save button" to save the record, tap Close button to close the menu. The config start working.

Reset the default key configuration: Press the app-Click the Setting-Advanced Settings-Reset Device.

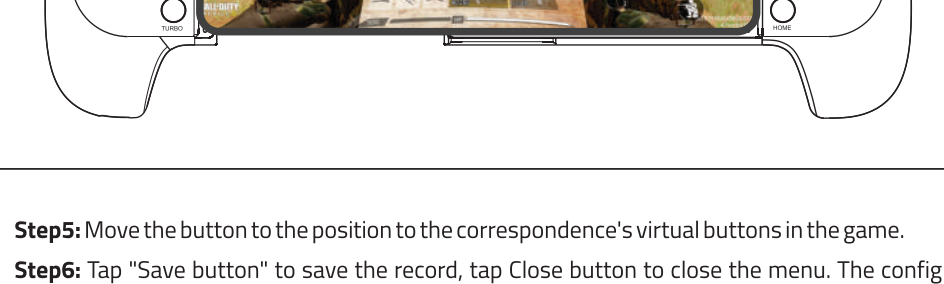


نکته:

- After reset the key configuration, you need to disconnect the controller then reconnect again.
- In the game, press the SELECT button to view the key configuration. Press the START button to start the key config edition.
- The edit key configuration is saved in the current key configuration number. Eg: you use the No.1 to edit, it will save in No.1 record.

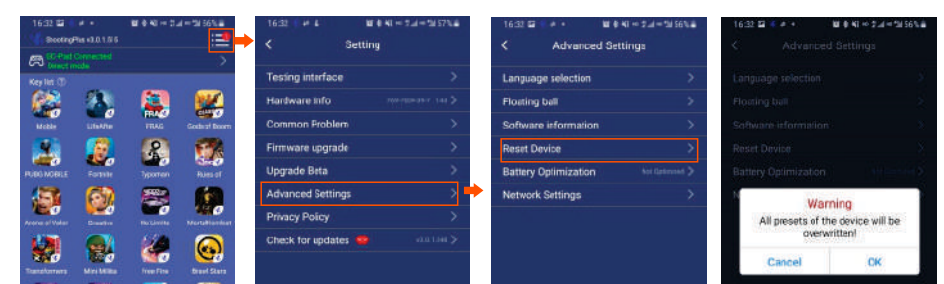


RGB Lighting Instruction

Press the TURBO + R3 combination key in cycle, you can change the RGB light surrounding the joystick with the order of circles







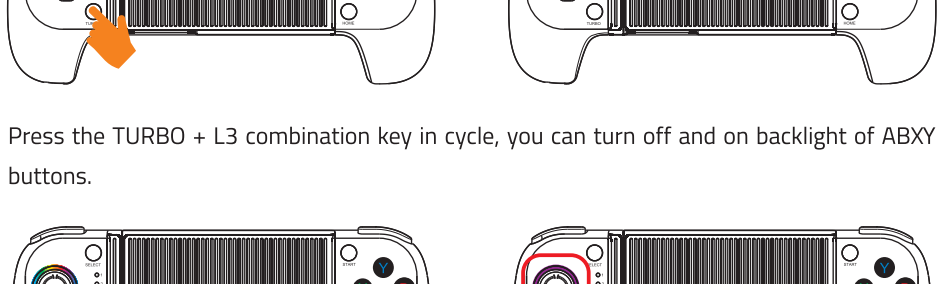


Press the TURBO + L3 combination key in cycle, you can turn off and on backlight of ABXY buttons.

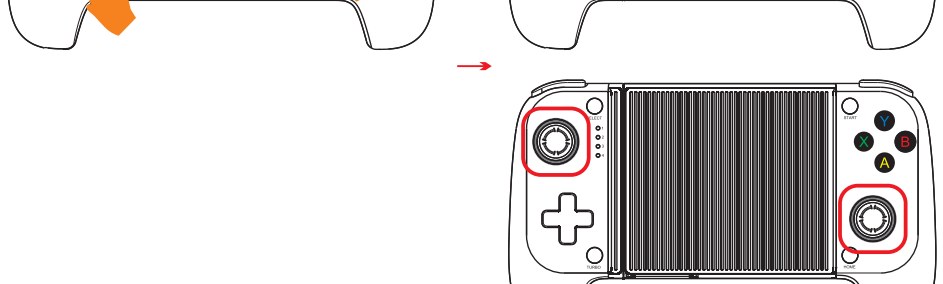

راهنمای نورپردازی RGB

با فشار دادن کلید ترکیبی TURBO + L3 به طور متناوب، می توانید نور پس زمینه کلیدهای ABXY را خاموش و روشن کنید.

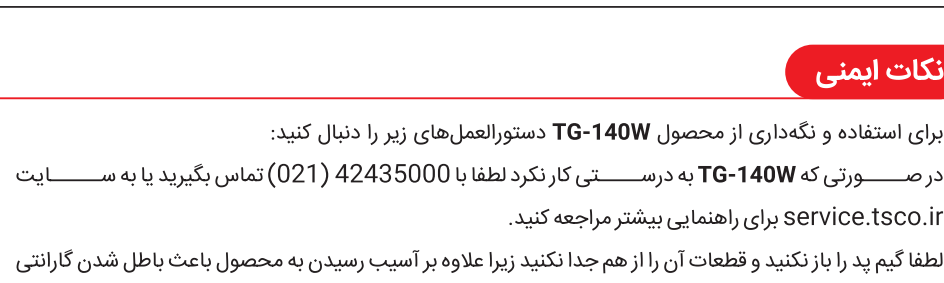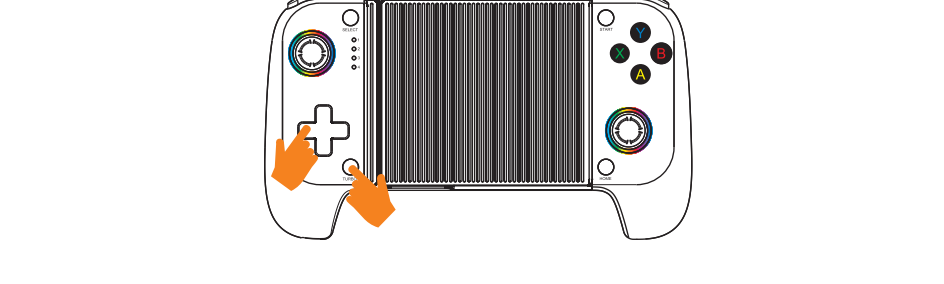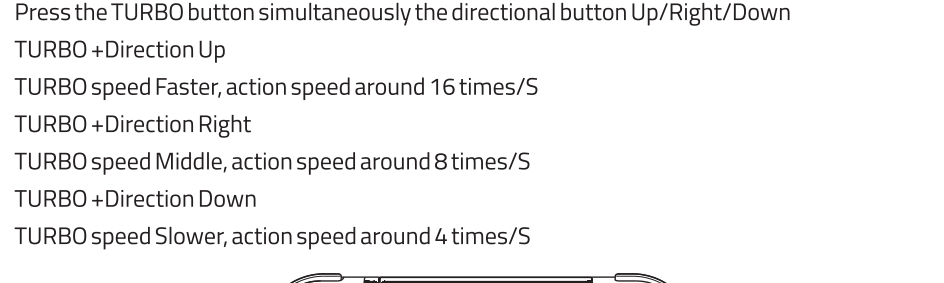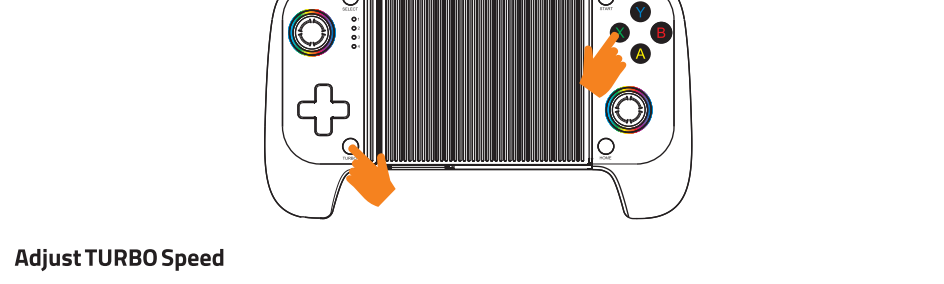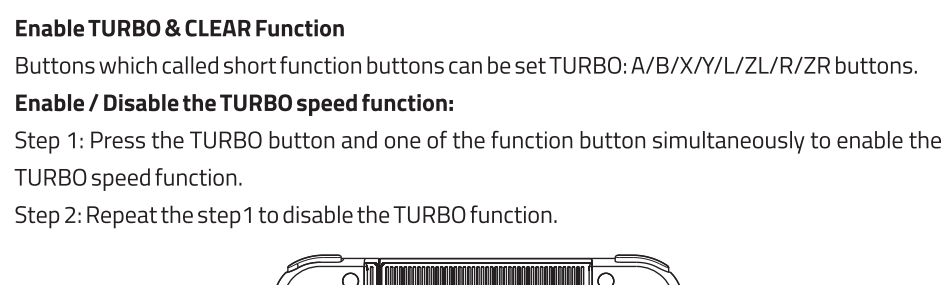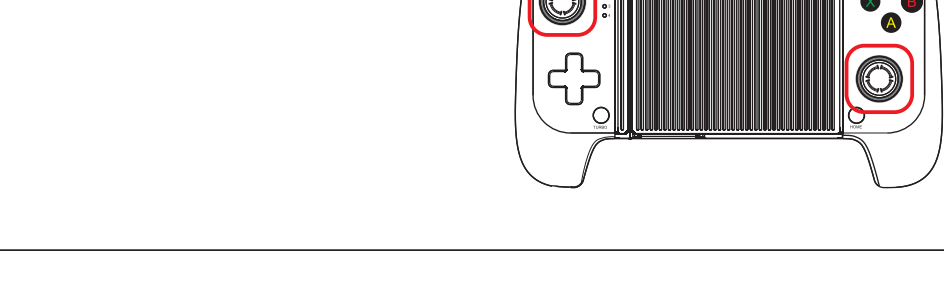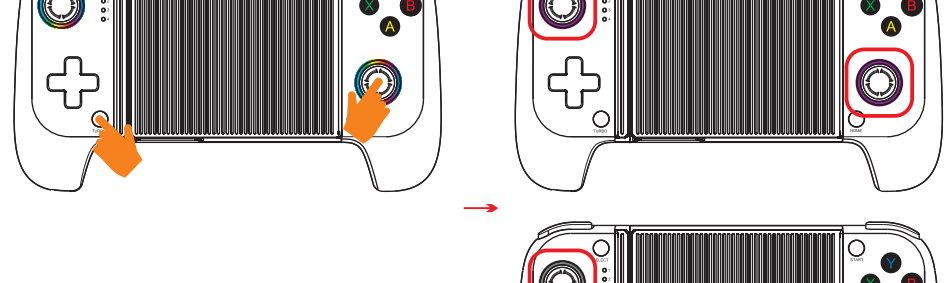

SAFETY GUIDELINES

In order to use TG-140W safely, please follow these guidelines:

If you have trouble operating the TG-140W properly and troubleshooting does not work, contact (021)42435000 (hotline or go to www.tscow.ir) for assistance.

Do not take apart the device (which may void your warranty) and do not attempt to operate it under abnormal current loads.

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Use the device only within the specific temperature range up 0°C (32°F) to 40°C (104°F). If the temperature exceeds this range unplug and/or switch off the device to let the temperature stabilize to an optimal level.

MAINTENANCE AND USE

- Keep liquids and small metal objects away from the product.
- Avoid striking, dropping, or placing heavy objects on the product.
- Do not use or store the product in high-temperature or humid environments.
- Do not attempt to disassemble the battery yourself.
- Based on the characters of Li-ion battery, please charge TG-140W at least once every 6 months to achieve the maximum battery life span.

نکات ایمنی

برای استفاده و نگهداری از محصول TG-140W دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:

۱. از سرانه زدن، پرتاب و قرار دادن اشیاء سنگین روی محصول اجتناب کنید.

۲. از استفاده یا نگهداری محصول در محیط های داغ یا مرطوب اجتناب کنید.

۳. محصول را باز نکنید.

۴. بر اساس ویژگی های باتری لیتیوم یون، لطفاً TG-140W را حداقل هر ۶ ماه یک بار شارژ کنید تا به حداکثر عمر باتری برسید.

نکات مرتبط با نگهداری و تعمیرات دستگاه

- محافظت و اشیاء کوچک طری را از محصول دور نگه دارید.
- از سرانه زدن، پرتاب و قرار دادن اشیاء سنگین روی محصول اجتناب کنید.
- از استفاده یا نگهداری محصول در محیط های داغ یا مرطوب اجتناب کنید.
- محصول را باز نکنید.
- بر اساس ویژگی های باتری لیتیوم یون، لطفاً TG-140W را حداقل هر ۶ ماه یک بار شارژ کنید تا به حداکثر عمر باتری برسید.