

GET HELP WITH TSCCO GAME SUPPORT

We're here to assist you with your TSCCO game device. Find register your product, or contact us by phone, chat or e-mail if you have any questions.

<https://service.tscoc.ir/>


For Professional GAMERS



Powered by TSCCO
www.tscoc.ir

TG 126


GAMING PAD

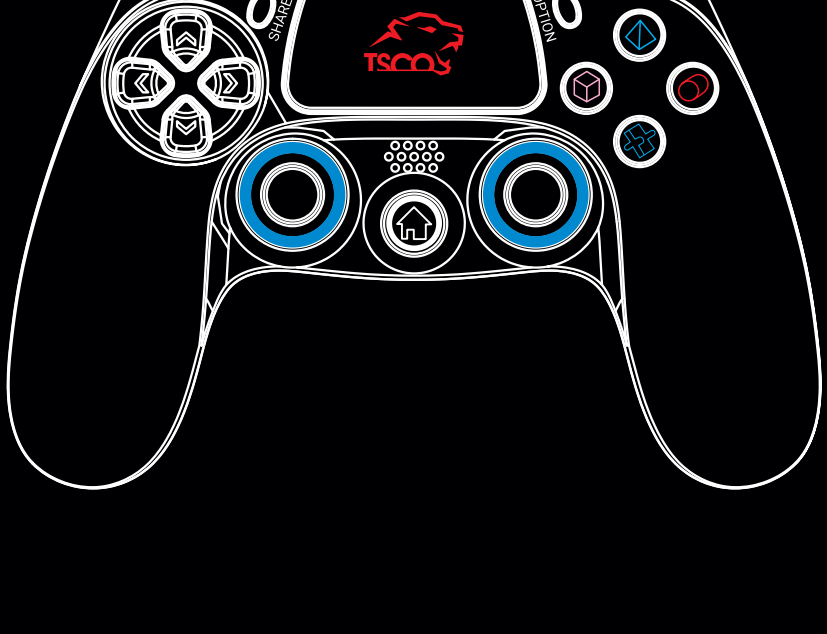

محتویات بسته بندی

- TG-126
- دفترچه راهنما
- کارت گارانتی

اجزاء محصول

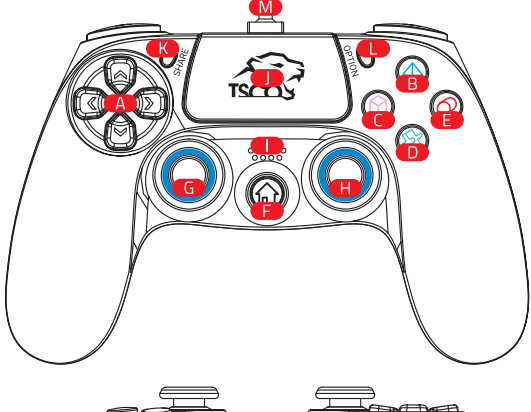




- A کلید D-PAD
- B کلید Y
- C کلید X
- D کلید A
- E کلید B
- F کلید خانه
- G کلید L3 همراه LED نشانگر
- H کلید R3 همراه LED نشانگر
- I بلندگو
- J کلید TURBO
- K کلید SHARE
- L کلید تنظیمات
- M کابل USB
- N کلید R1
- O کلید R2
- P کلید L1
- Q کلید L2
- R درگاه هدفون

PACKAGE CONTENT

- TG-126
- User Manual
- Guarantee Card

WHAT'S INSIDE


- A D-PAD Key
- B Y Key
- C X Key
- D A Key
- E B Key
- F HOME Key
- G L3 Key with LED indicator
- H R3 Key with LED indicator
- I Speaker
- J TURBO Key
- K SHARE Key
- L OPTION Key
- M USB Cable
- N R1 Key
- O R2 Key
- P L1 Key
- Q L2 Key
- R Headphone Port

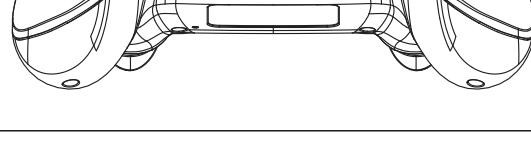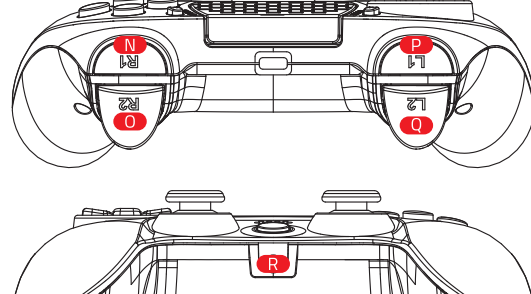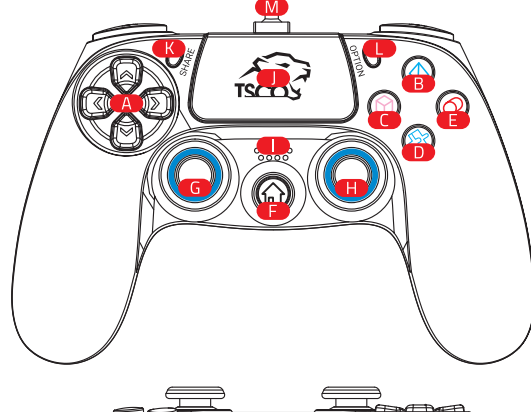

LET'S GET YOU COVERED

You've got a great device in your hands with an **18 months** limited warranty coverage. For more information please visit www.tscoc.ir.

To activate your warranty service, Please scan the QR code, which is on the guarantee card. You can also send the serial number which is written on guarantee card or product to **20004243**.

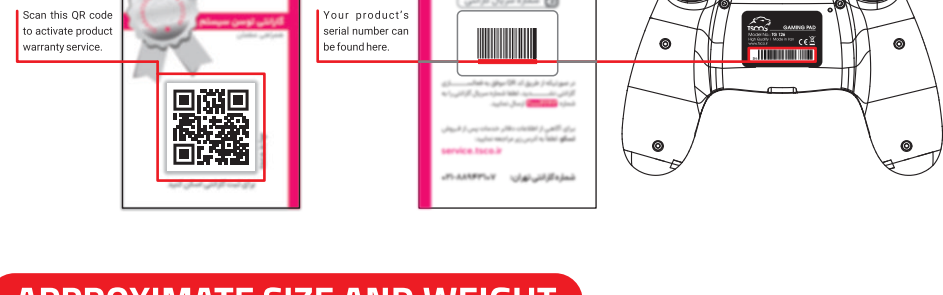

APPROXIMATE SIZE AND WEIGHT

- Length: 160.4 mm
- Height: 58.8 mm
- Width: 104.4 mm
- Weight: 240 g

TECHNICAL SPECIFICATION

- Connection: Wired
- Material: ABS
- Dual Motor Shock
- Cable Length: 2.5 m
- Number of Keys: 18
- Key Lifetime: Direction key / L1 / R1 / L2 / R2 / HOME / share / options: One million times
- LED Light: Home Key
- Compatible with: Only PC
- Touch key / L3 / R3: One hundred thousand times

فعالسازی گارانتی

محصولی که در دست شماست یک گیم پد با **۱۸ ماه گارانتی** است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول، به آدرس www.tscoc.ir مراجعه کنید.

جهت فعالسازی گارانتی کد QR روی کارت گارانتی را اسکن نمایید. همچنین می‌توانید شماره سریال درج شده روی کارت گارانتی یا محصول را به شماره **۲۰۰۰۴۲۴۳** ارسال نمایید.



ابعاد و وزن تقریبی

- طول: ۱۶۰.۴ میلی متر
- ارتفاع: ۵۸.۸ میلی متر
- عرض: ۱۰۴.۴ میلی متر
- وزن: ۲۴۰ گرم

اطلاعات فنی محصول


- نوع اتصال: سیمی
- جنس: ABS
- موتور شوک دوتایی
- طول کابل: ۲.۵ متر
- تعداد کلیدها: ۱۸ عدد
- عمر کلیدها: کلید جهت / خانه / اشتراک گذاری / تنظیمات
- چراغ LED: کلید خانه
- سازگار با: فقط کامپیوتر شخصی
- کلید لمسی / L3 / R3: ۱۰۰,۰۰۰ بار
- کلید لمسی / L3 / R3: ۱۰۰,۰۰۰ بار

WHAT'S NEEDED

- PC with a USB port
- Android TV Box / Nintendo Switch / TV

SETTING UP

Step2: Connect the USB cable to **TG-126** and your PC.

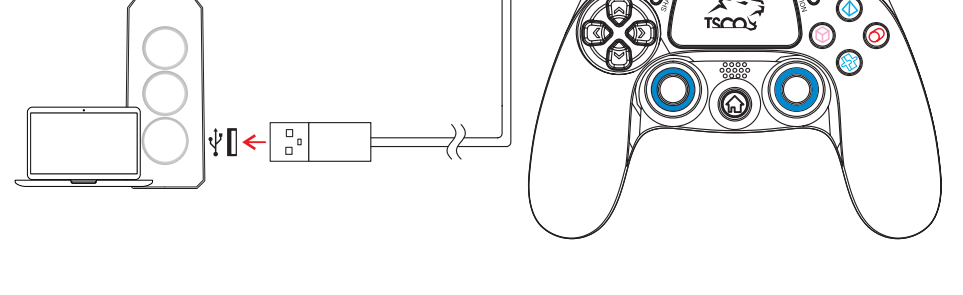


سیستم مورد نیاز

- کامپیوتر با پورت USB
- اندروید باکس / نینتندو سوییچ / تلویزیون

نحوه راه اندازی

گام ۱: اتصال **TG-126** را به پورت USB کامپیوتر بررسی کنید.

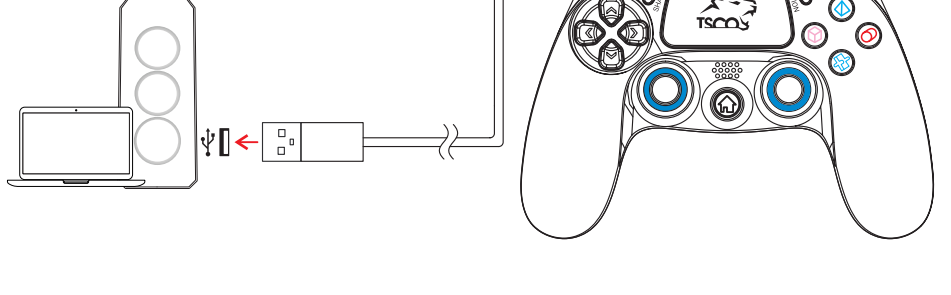

• Product features

- 1) The game pad is equipped with digital buttons "UP", "DOWN", "LEFT", "RIGHT", "A(X)", "B(O)", "X(O)", "Y(O)", "L1", "R1", "L3", "R3", "PS", "SHARE", "OPTIONS", "TURBO", and two analog buttons "R2" and "R2" and two analog 3D joysticks.
- 2) High precision 3D joysticks
- 3) Built-in dual motors
- 4) Support PC X-INPUT
- 5) L/R 3D joysticks base with LED light
- 6) Touch pad is with "TURBO" function, without touch function.
- 7) Without sensor/touch function/3.5mm jack/speaker
- 8) 2.5M USB cable with magnet ring.

• Connect to PC

The game pad is connected to the PC via the USB cable. The L3 and R3 3D rocker LED lights are on, indicating a successful connection to the PC with X-INPUT being the default setting.

• Operate Game pad

1- "Turbo" Key setting and "Clear"

1. Connect the game pad to the PC, press a function key (including A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3, R3) while holding down the "TURBO" key. After releasing it, press the function key to manually activate the function. Pressing the "TURBO" key a second time before pressing the function key will automatically activate the function.
2. To cancel the "TURBO" function, repeat the above steps.
3. To clear all buttons set up for the "TURBO" function, press and hold the "TURBO" key + SHARE key for 3 seconds.
4. Adjust the "TURBO" speed by holding the "TURBO" key and simultaneously performing up and down operations on the right 3D joystick. The speed can be adjusted to fast, medium, or slow, with the default setting in the medium.

• ویژگی‌های محصول

- (۱) این گیم پد دارای کلیدهای دیجیتالی است: "UP", "DOWN", "LEFT", "RIGHT", "A(X)", "B(O)", "X(O)", "Y(O)", "L1", "R1", "L3", "R3", "PS", "SHARE", "OPTIONS", "TURBO" و دو جوی‌استیک آنالوگ.
- (۲) جوی‌استیک‌های ۳D با دقت بالا.
- (۳) دو موتور داخلی.
- (۴) پشتیبانی از PC X-INPUT.
- (۵) جوی‌استیک‌های ۳ بعدی L/R با همراه نشانگر LED در پایه ی آن
- (۶) تاچ پد با قابلیت "TURBO"، بدون قابلیت لمس.
- (۷) بدون حسگر/قابلیت لمس/جک/3.5mm/بلندگو.
- (۸) کابل 2.5M USB با حلقه مغناطیسی.


• اتصال به کامپیوتر

گیم پد از طریق کابل USB به کامپیوتر متصل می‌شود. چراغهای LED در جوی‌استیک‌های چپ و راست روشن هستند که نشان دهنده اتصال موفق به کامپیوتر با تنظیم پیشفرض X-INPUT می‌باشد.

• عملکرد گیم پد

۱- تنظیم کلید "TURBO" و "پاک کردن"

۱. گیم پد را به کامپیوتر متصل کنید، یک کلید عملکرد (شامل A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3, R3) را همراه با کلید "TURBO" فشار دهید. پس از آن، کلید عملکرد را فشار داده و عملکرد را به صورت دستی فعال کنید. فشردن کلید "TURBO" قبل از فشردن کلید عملکرد، عملکرد را به صورت خودکار فعال می‌کند.
۲. برای لغو عملکرد "TURBO"، مراحل فوق را دوباره تکرار کنید.
۳. برای پاک کردن همه کلیدهای تنظیم شده برای عملکرد "TURBO"، کلید "TURBO" همراه با کلید SHARE را برای ۳ ثانیه فشار دهید.
۴. برای تنظیم سرعت "TURBO"، کلید "TURBO" را فشار داده و همزمان توسط بالا و پایین کردن جوی‌استیک سمت راست، سرعت را کم و زیاد کنید. سرعت می‌تواند به صورت سریع، متوسط یا کند تنظیم شود. درحالی که تنظیم پیش‌فرض به میزان متوسط است.

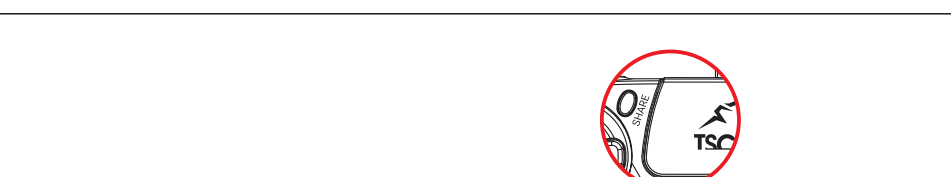


۲- تنظیم شدت لرزش موتور

هنگامی که به کامپیوتر متصل هستید، کلید "TURBO" را فشار داده و همزمان عملیات بالا و پایین روی جوی‌استیک چپ را انجام دهید تا شدت لرزش تنظیم شود. چهار تنظیمات (100%, 60%, 30%, 0%) برای تنظیم شدت لرزش وجود دارد.




۳- تغییر چراغ‌های LED جوی‌استیک 3D چپ/راست

هنگام اتصال به کامپیوتر، کلید R1 + L1 را برای ۳ ثانیه نگه‌دارید تا چراغ‌های LED روی جوی‌استیک‌های چپ و راست خاموش شوند. دوباره کلید R1 + L1 را برای ۵ ثانیه نگه‌دارید تا چراغ‌ها روشن شوند. جوی‌استیک حالت تنظیم فعلی را به یاد می‌آورد و به طور پیش‌فرض چراغ‌ها روشن می‌شوند.

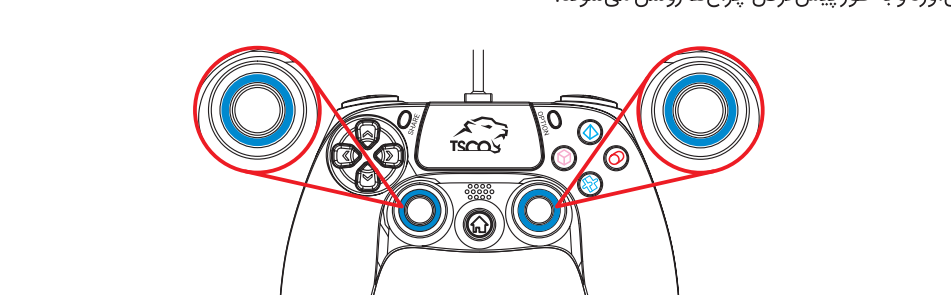

4- Restore joystick default settings

When connecting to PC, long press "Y" + "B" + "PS" keys for 3 seconds, the motor vibration intensity is 60%; left and right 3D remote stick lights are on; clear all buttons "TURBO" settings..

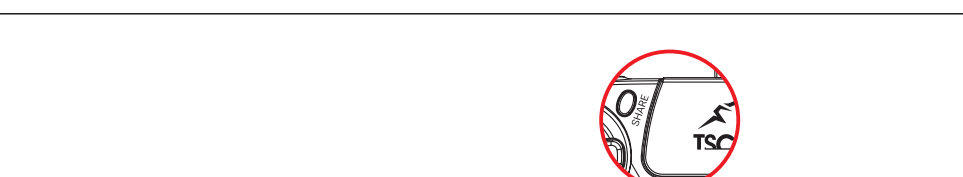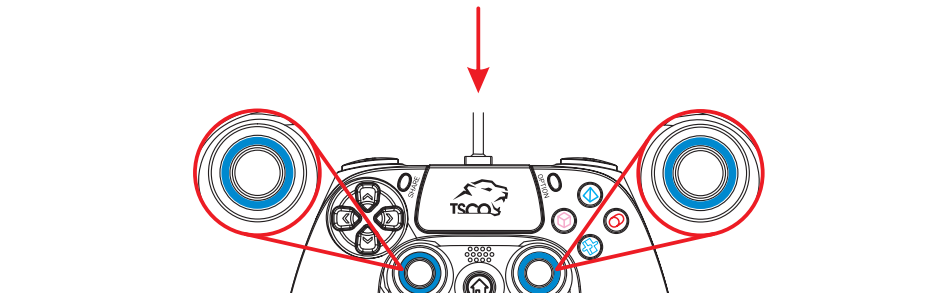
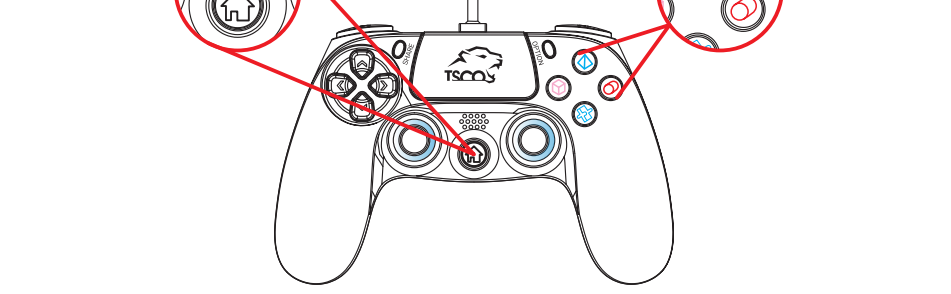


2- Motor Vibration Intensity Adjustment

While connected to the PC, hold the "TURBO" key and perform up and down operations on the left 3D joystick to adjust vibration intensity. There are four gear settings (100%, 60%, 30%, 0%) to adjust the vibration intensity.

3- Left/Right 3D Joystick LED Light Switch

When connected to the PC, long press L1 + R1 for 3 seconds to turn off the LED lights on the left and right 3D joysticks. Long press L1 + R1 for 5 seconds to turn the lights back on. The joystick will remember the current setup state, and the lights will be on by default.

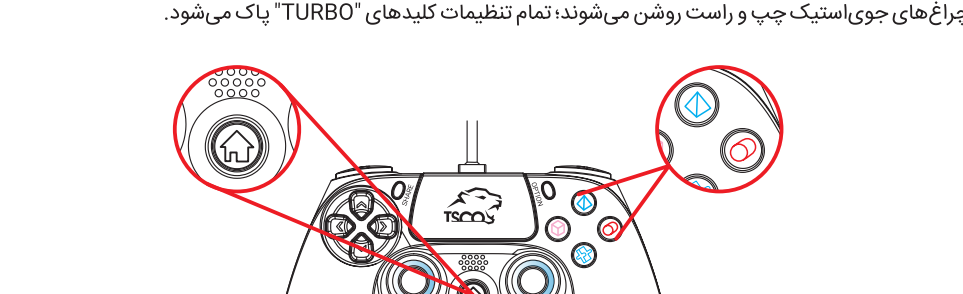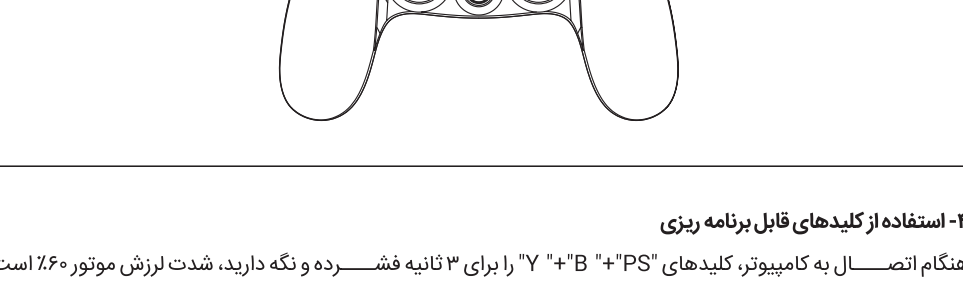

۴- استفاده از کلیدهای قابل برنامه‌ریزی

هنگام اتصال به کامپیوتر، کلیدهای "PS" + "B" + "Y" را برای ۳ ثانیه نگه‌دارید و در نتیجه، شدت لرزش موتور ۶۰٪ است، چراغ‌های جوی‌استیک چپ و راست روشن می‌شوند، تمام تنظیمات کلیدهای "TURBO" پاک می‌شود.

• به‌روزرسانی نرم‌افزار

هنگامی که کاربران نیاز به به‌روزرسانی عملکردهای جوی‌استیک دارند، می‌توانند از طریق کابل USB جوی‌استیک به کامپیوتر متصل شوند.

۱. پس از اتصال گیم پد به کامپیوتر، فایل برنامه به‌روزرسانی را دابل کلیک کرده و رابط به‌روزرسانی را به صورت زیر باز کنید:

۲. روی کلید "SHARE" کلیک کنید، نوار پیشروی به جلو می‌رود تا نشان دهد که جوی‌استیک در حال به‌روزرسانی است، و پس از موفقیت آمیز بودن به‌روزرسانی، تصویر به صورت زیر است:

نکات ایمنی

برای استفاده و نگهداری از محصول **TG-126** دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:

در صورتی که **TG-126** به درستی کار نکند لطفاً با 42435000 (021) تماس بگیرید یا به service.tscoc.ir برای راهنمایی بیشتر مراجعه کنید.

لطفاً گیم پد را باز نکنید و قطعات آن را از هم جدا نکنید زیرا علاوه بر آسیب رسیدن به محصول باعث باطل شدن گارانتی آن نیز می‌شود.

دستگاه را در مجاورت مایعات و رطوبت قرار ندهید. از دستگاه در محدوده دمای (۳۳°F) تا (۱۰۴°F) تا ۴۰°C استفاده کنید. اگر دما از حد مجاز بالاتر رفت، دستگاه را خاموش کرده و اجازه دهید دستگاه به دمای مناسب بازگردد.

• Firmware upgrade

When users need to update the functions of the joystick. They can connect to a PC via the joystick's USB cable for upgrading.

1. After the game pad is connected to the PC, double-click the upgrade program file and open the upgrade interface as follows:

2. Click the "SHARE" button, the progress bar advances to indicate that the joystick is being upgraded, and the interface is as follows after the upgrade is successful:

SAFETY GUIDELINES

In order to use **TG-126** safely, please follow these guidelines:

If you have trouble operating the **TG-126** properly and troubleshooting does not work, contact (021)42435000 hotline or go to service.tscoc.ir for assistance.

Do not take apart the device (doing so will void your warranty) and do not attempt to operate it under abnormal current loads.

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Use the device only within the specific temperature range up 0°C (32°F) to 40°C (104°F). If the temperature exceeds this range unplug and/or switch off the device to let the temperature stabilize to an optimal level.

MAINTENANCE AND USE

1. Keep liquids and small metal objects away from the product.
2. Avoid striking, dropping, or placing heavy objects on the product.
3. Do not use or store the product in high-temperature or humid environments.
4. Do not attempt to disassemble the product yourself.

نکات مرتبط با نگهداری و تعمیرات دستگاه

۱. مایعات و اشیاء کوچک فلزی را از محصول دور نگه‌دارید.
۲. از ضربه زدن، پرتاب و قرار دادن اشیاء سنگین روی محصول، اجتناب کنید.
۳. از استفاده یا نگهداری محصول در محیط‌های داغ یا مرطوب اجتناب کنید.
۴. محصول را باز نکنید.