




For Professional GAMERS



Powered by TSCOW
www.tscow.ir

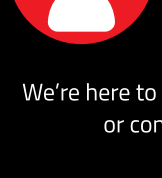

GET HELP WITH TSCOW GAME SUPPORT

We're here to assist you with your TSCOW game device. Find register your product, or contact us by phone, chat or e-mail if you have any questions.

<https://service.tscow.ir/>

TG 150W X2


GAMING PAD



محتویات بسته بندی

- TG-150W X2
- دفترچه راهنما
- کارت گارانتی
- کابل شارژ Type-C
- دانگل بی سیم USB

اجزاء محصول

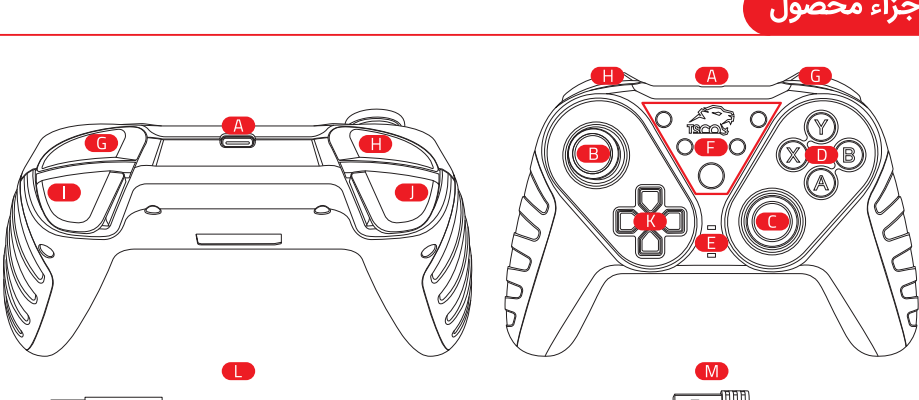


- | | | | |
|---|------------------------|---|------------------|
| A | پورت شارژ Type-C | G | کلید R1 |
| B | جوی استیک چپ | H | کلید L1 |
| C | جوی استیک راست | I | کلید R2 |
| D | کلیدهای عملکرد | J | کلیدهای جهت یابی |
| E | نشانگر حالت | K | کلیدهای جهت یابی |
| F | کلیدهای TURBO / SELECT | L | کابل شارژ |
| | MODE / START / CLEAR | M | دانگل بی سیم USB |

PACKAGE CONTENT

- TG-150W X2
- User Manual
- Guarantee Card
- Type-C Charging Cable
- Wireless USB Dongle

WHAT'S INSIDE

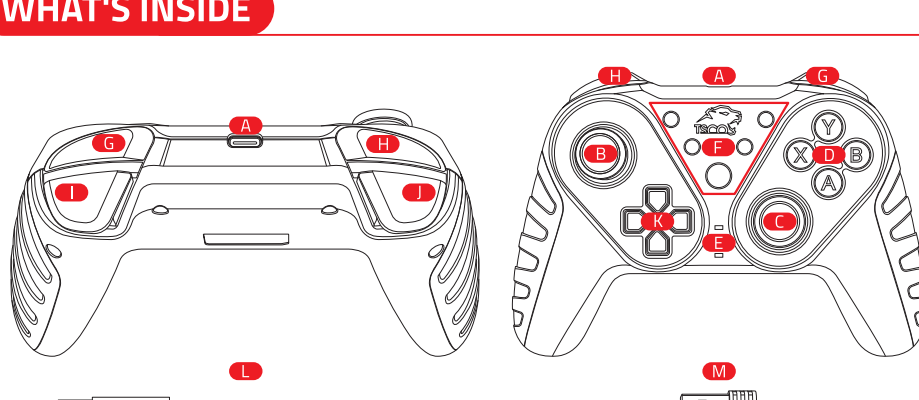

- | | | | |
|---|---|---|---------------------|
| A | TYPE-C Charging port | G | R1 Key |
| B | Left Joystick | H | L1 Key |
| C | Right Joystick | I | R2 Key |
| D | Action Keys | J | L2 Key |
| E | Status Indicator | K | Directional Key |
| F | TURBO / SELECT / MODE / START / CLEAR Buttons | L | Charging Cable |
| | | M | Wireless USB Dongle |

APPROXIMATE SIZE AND WEIGHT

- Length: 155 mm
- Height: 55 mm
- Width: 110 mm
- Weight: 220 g

TECHNICAL SPECIFICATION

- Connection: 2.4G Wireless Connection
- Number of Keys: 17 Keys + 2 Joysticks
- Compatible With: PC (X-Input & D-Input), Ps3, Android
- Material: ABS

LET'S GET YOU COVERED

You've got a great device in your hands with a **12 months** limited warranty coverage. For more information please visit www.tscow.ir. To activate your warranty service; Please scan the QR code, which is on the guarantee card. You can also send the serial number which is written on guarantee card or product to **20004243**.



ابعاد و وزن تقریبی

- طول: ۱۵۵ میلی متر
- ارتفاع: ۵۵ میلی متر
- عرض: ۱۱۰ میلی متر
- وزن: ۲۲۰ گرم

اطلاعات فنی محصول

- اتصال: اتصال بی سیم ۲/۴ G
- تعداد کلیدها: ۱۷ کلید + ۲ Joysticks
- سازگار با: کامپیوتر شخصی (X-Input و D-Input), Ps3, دستگاه اندرویدی
- جنس: ABS

فعالسازی گارانتی

مصولی که در دست شماست یک گیم پد با **۱۲ ماه گارانتی** است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول، به آدرس www.tscow.ir مراجعه کنید. جهت فعال سازی گارانتی کد QR روی کارت گارانتی را اسکن نمایید. همچنین می توانید شماره سریال درج شده روی کارت گارانتی یا محصول را به شماره **۲۰۰۰۴۲۴۳** ارسال نمایید.




سیستم مورد نیاز

- سیستم مورد نیاز محصول:
- کامپیوتر با پورت USB
- PS3
- دستگاه اندرویدی (پشتیبانی OTG)

نحوه راه اندازی

گیم- اتصال TG-150W X2 به پورت USB کامپیوتر بررسی کنید.

گیم-۲- درایور TG-150W X2 را از آدرس <https://tscow.ir/Device-Driver/150WX2.rar> دانلود و نصب کنید.

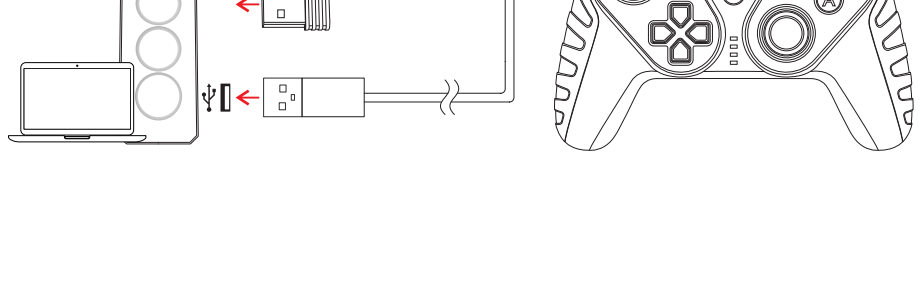


WHAT'S NEEDED

- PRODUCT REQUIREMENTS:
- PC with a free USB port
- PS3
- Android Device (OTG Support)

SETTING UP

Step 1: Make sure your TG-150W X2 is connected to the USB ports of your computer.
Step 2: Download TG-150W X2 Driver from the link below and install it;
<https://tscow.ir/Device-Driver/150WX2.rar>

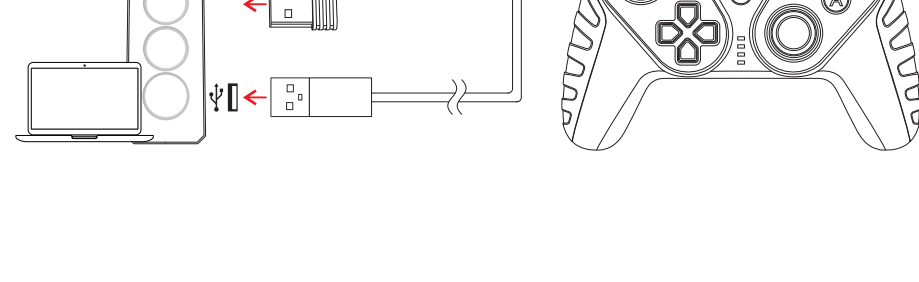

حالت ویندوز


حالت X-Input Mode: کلید Mode را فشار دهید. نشانگرهای LED 1,2,3,4، برای جستجوی دستگاه و همگام سازی، شروع به فلش زدن خواهند کرد. Joysticks ۲ و کلید ۱۷ از USB را به پورت USB کامپیوتر بزنید. پس از ۳ تا ۲ ثانیه گیم پد به سیستم متصل خواهد شد. نشانگر LED 1,2,3 روشن خواهند ماند.



حالت D-Input Mode: در حالت X-Input Mode، کلید Mode را طولانی فشار دهید. حالت LED 1,2,3 به حالت LED 1,4 تغییر کرده و حالت آنالوگ D-Input فعال خواهد شد. کلید Mode را فشار دهید. حالت Analog به Digital تغییر کرده و LED 1 روشن خواهد شد.


Android Mode

Press the MODE Key to power on the controller, the LED 1,2,3,4 will flash fast to searching for pairing. Connect the USB receiver to USB port of android device, 2-3 seconds, the controller will connect to USB receiver. LED 2 will be long light.

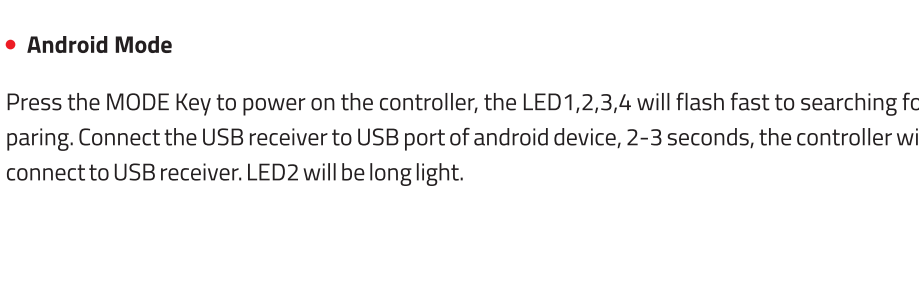

Windows Mode


X-Input Mode: Press the MODE Key to power on the controller, the LED 1,2,3,4 will flash fast to searching for pairing. Connect the USB receiver to USB port of computer, 2-3 seconds, the controller will connect to USB receiver. LED 1,2,3 will be long light.

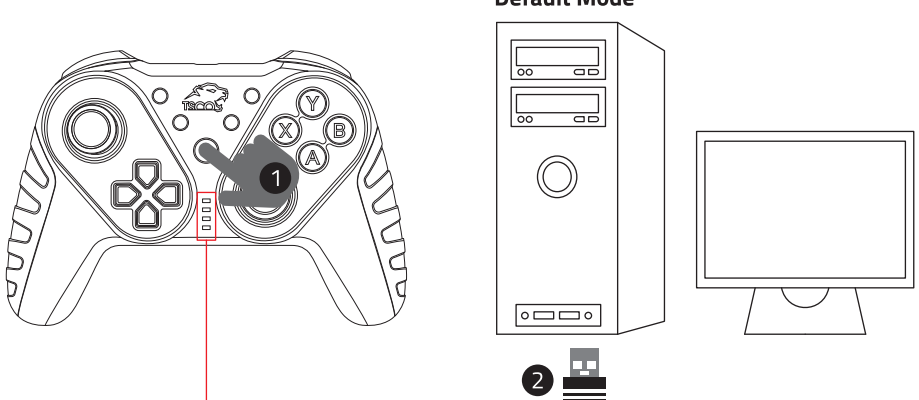

D-Input Mode: In the X-Input mode, long press the MODE Key to wait the LED 1,2,3 transfer to LED 1,4. The controller mode transfer to D-Input Analog Mode. Press the MODE Key shortly, you will transfer the controller mode from ANALOG mode to DIGITAL mode. The LED will transfer to LED 1 accordingly.


Android حالت

کلید Mode را فشار دهید. نشانگرهای LED 1,2,3,4، برای جستجوی دستگاه و همگام سازی، شروع به فلش زدن خواهند کرد. دانگل USB را به پورت USB کامپیوتر بزنید. پس از ۳ تا ۲ ثانیه گیم پد به سیستم متصل خواهد شد. گیم پد به دستگاه اندروید متصل شده و نشانگر LED 2 روشن خواهد ماند.

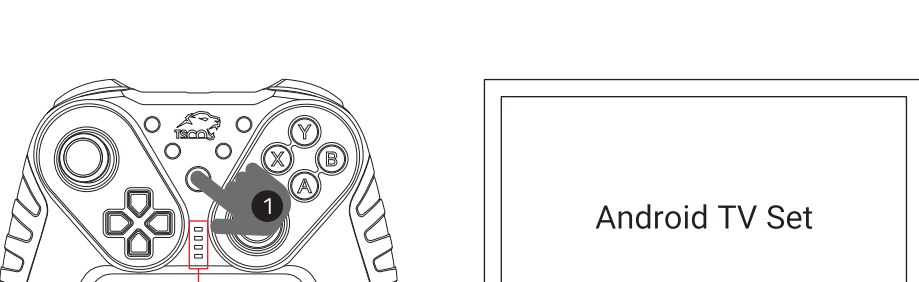


PS3 Mode

Press the MODE Key to power on the controller, the LED 1,2,3,4 will flash fast to searching for pairing. Connect the USB receiver to USB port of PS3 console, 2-3 seconds, the controller will connect to USB receiver. LED 1 will be long light.

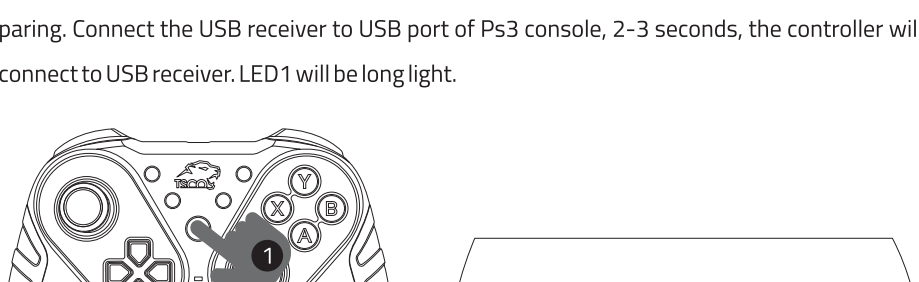

حالت PS3

کلید Mode را فشار دهید. نشانگرهای LED 1,2,3,4، برای جستجوی دستگاه و همگام سازی، شروع به فلش زدن خواهند کرد. دانگل USB را به پورت USB کنسول PS3 بزنید. پس از ۳ تا ۲ ثانیه گیم پد به سیستم متصل خواهد شد. نشانگر LED 1 روشن خواهد ماند.

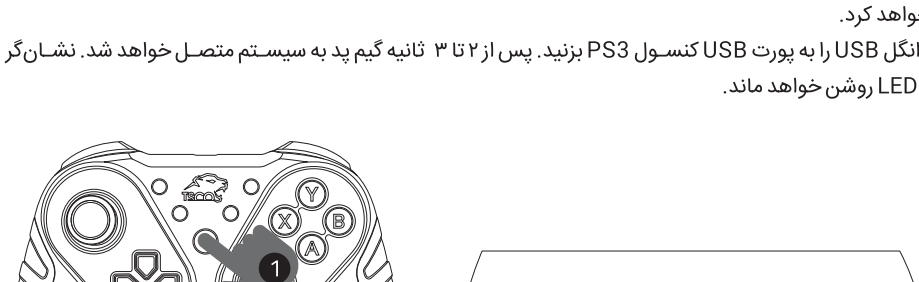

TURBO حالت


حالت TURBO برای کلیدهای زیر قابل استفاده است.

A / B / X / Y / L1 / L2 / R1 / R2

فعال سازی/لغو حالت TURBO:

گیم: ۱- برای فعال سازی، کلید TURBO را با کلیدی که می خواهید حالت TURBO برای آن فعال شود همزمان فشار دهید.

گیم: ۲- برای لغو حالت TURBO در یک کلید، کلید CLEAR و کلید مورد نظر را همزمان فشار دهید.

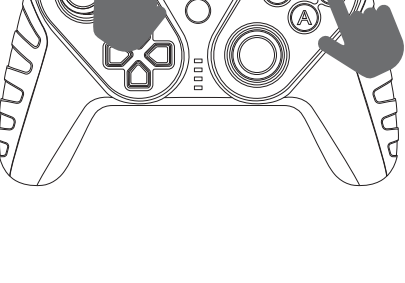

TURBO Function


Keys can be set the TURBO function (which is called for short function Keys):

A / B / X / Y / L1 / L2 / R1 / R2 Key.

Enable/CLEAR the TURBO Function:

Step 1: Press the TURBO Key and the one of the function Key simultaneously, to enable the TURBO function;

Step 2: Press the Key which set the TURBO function with CLEAR Key cancel the TURBO function;

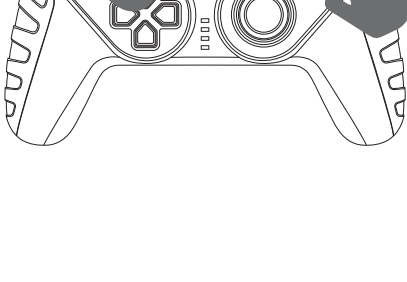

SAFETY AND MAINTENANCE

SAFETY GUIDELINES

In order to achieve maximum safety while using your TG-150W X2 see below for more comfort. should you have trouble operating the TG-150W X2 and troubleshooting does not work, contact (021)42435000 hotline or go to service.tscow.ir for assistance.

Do not take apart the device (doing so will void your warranty) and do not attempt to operate it under abnormal current loads.

Keep the device away from liquid, humidity or moisture. Operate the device only within the specific temperature range up to 0°C (32°F) to 40°C (104°F). Should the temperature exceed this range unplug and/or switch the device in order to let the temperature stabilize to an optimal level.

MAINTENANCE AND USE

The TG-150W X2 requires minimum maintenance to keep it in optimal condition. once a month we recommend you unplug the device and clean it using a soft cloth or cotton Swab to prevent dirt build-up. Do not use soap or harsh cleaning agents.

نکات ایمنی و نگهداری از محصول

دستورالعمل های ایمنی

برای استفاده هرچه بهتر از محصول TG-150W X2 لازم است، دستورالعمل های زیر را، انجام دهید: در صورتی که گیم پد به درستی کار نکند، لطفا با شماره (021)42435000 تماس بگیرید یا به سایت service.tscow.ir برای راهنمایی بیشتر مراجعه کنید.

لطفا TG-150W X2 را بار و قطعات آن را از هم جدا نکنید زیرا علاوه بر آسیب رسیدن به محصول باعث باطل شدن گارانتی آن نیز می شود.

دستگاه را در مجاورت مایعات و رطوبت قرار ندهید. از دستگاه در محدوده دمای (۳۳°F) تا ۰°C (۱۰۴°F) استفاده کنید. اگر دما از حد مجاز بالاتر رفت، دستگاه را خاموش کرده و اجازه دهید دستگاه به دمای مناسب تعیین شده بازگردد.

نکات مرتبط با نگهداری و تعمیرات دستگاه

برای نگهداری و مراقبت از TG-150W X2 رعایت نکات حداقلی و عادی، کافی خواهد بود. هر ماه یک بار گیم پد را با یک پارچه یا اسفنج نرم گان پاک کنید.

از صابون و مواد شیمیایی، استفاده نکنید.