

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tscoco.ir


محتویات بسته بندی

- TGIFT-5411

- دفترچه راهنما

- کارت گارانتی

ساختار محصول

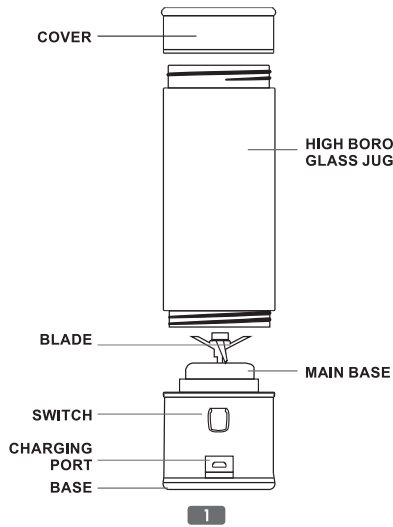

۱. عملکرد مخلوط کردن: کلید را فشــــار داده و به مدت ۲ ثانیه نگه دارید. مخلوطکن به طور خودکار شروع به کار میکند و چراغ سفید روشن خواهد شد. پس از ۴۵ ثانیه، دستگاه به طور خودکار متوقف می‌شود. ۲. عملکرد خرد کردن یخ: کلید را دو بار به طور متوالی فشار دهید. مخلوط کن به طور خودکار شروع به کار میکند و چراغ سفید روشن خواهد شد. پس از ۴۵ ثانیه، دستگاه به طور خودکار متوقف خواهد شد. ۳. زمانی که دستگاه به کابل شارژ USB متصل شود، چراغ قرمز روشن خواهد شد. هنگامی که دستگاه به طور کامل شارژ شده و آماده استفاده باشد، چراغ سفید روشن خواهد شد.

۱. زمانی که محفظه از پایه جدا شود یا به درستی نصب نشود، مخلوط کن کار نخواهد کرد و چراغ نشان‌گر قرمز ۵ بار چشمک خواهد زد (که نشان دهنده این است که دستگاه کار نخواهد کرد).

۲. زمانی که دستگاه در حال شارژ است، دستگاه کار نخواهد کرد، حتی اگر کلید روشن / خاموش را چندین بار فشار دهید.

۳. اگر در حین کار دستگاه، غذای زیاد باعث مســــدود شدن دستگاه شود، دستگاه به طور خودکار متوقف می‌شود و چراغ‌های قرمز و سفید به طور متناوب چشمک خواهند زد.

۴. زمانی که باتری هیچ شارژی نداشته باشد چراغ قرمز ۱۰ بار چشمک خواهد زد.

2

عیب یابی

مشکلات رایج و راه حل‌ها:

۱. **چراغ قرمز ۵ بار چشمک می‌زند ولی دستگاه کار نمی‌کند:**

دلیل: محفظه به درستی نصب نشده است.

راه حل: محفظه را دوباره نصب کنید.

۲. **دستگاه کار نمی‌کند و چراغ قرمز ۱۰ بار چشمک می‌زند:**

دلیل: میزان شارژ باتری کافی نیست یا باتری خالی است.

راه حل: دستگاه را ۳ تا ۵ ساعت شارژ کنید.

۳. **دستگاه در حین کار متوقف می‌شود:**

دلیل: غذای کم یا بیش از حد می‌تواند باعث توقف دستگاه برای حفاظت از آن شود.

راه حل: مقداری از غذا را اضافه یا کم کنید و دستگاه را دوباره روشن کنید.

۴. **حین کار دستگاه، چراغ قرمز و سفید به طور متناوب ۱۰ بار چشمک می‌زند:**
دلیل: موتور قفل شده است.

راه حل: اگر مسدودی غذایی وجود ندارد، دستگاه را دوباره راه‌اندازی کنید.

۵. **آب نشت می‌کند:**

دلیل: قطعه سیلیکونی به درستی نصب نشده است.

راه حل: قطعه سیلیکونی را دوباره نصب کنید.



8

نکات مهم!

۱. برای بطری شیشه‌ای به دلیل فرایند خاص تولید آن، ممکن است مقداری خطا وجود داشته باشد. اگر بطری شیشه‌ای شما نشت کند یا شل شود، لطفاً بطری را باز کرده و مجدداً آن را نصب کنید.

۲. بهتر است دستگاه را بین ۳ تا ۵ ساعت شارژ کنید.

۳. بهترین عملکرد مخلوط کردن، ۱۰۰ گرم غذا و ۲۰۰ گرم مایع (±۱۰٪) است.

عملکرد محصول



3

۱. غذا را به چند تکه تقسیم کنید، پوست و هسته‌های آن را جدا کنید. (حدود 1.5 تا 2.0 سانتیمتر)

۳. دستگاه را با زاویه ۴۵ درجه کج کنید، سپس با فشــــردن کلید روشن / خاموش، به مدت ۲ ثانیه، دستگاه را روشن کنید.

4



۲. آب و شیر داخل مخزن بریزید.



4



۴. مخلوط کن را وارونه کرده و بطری را به آرامی تکان دهید تا نوشــــیدنی خوش‌مزه‌تری تهیه شود.

روش خرد کردن یخ:

۱. ۴۵ - ۴۰ گرم، یخ آماده کنید (با ابعاد تقریبی ۱.۵ تا ۲.۵ سانتی‌متر در طول، عرض و ارتفاع).



5

۲. یخ‌ها را داخل مخزن بریزید.



۳. دستگاه را با زاویه ۴۵ درجه کج کنید، سپس با فشار دادن کلید دو بار به طور متوالی، دستگاه را روشن کنید.



6

۴. مخلوط کن را وارونه کرده و بطری را به آرامی تکان دهید تا مخلوط بهتری حاصل شود.



روش نصب آسان

۱. لطفاً بررسی کنید که هم در درپوش و هم در پایه حلقه‌های سیلیکونی در جای خود باشند.

۲. محفظه را روی پایه اصلی قرار دهید، سپس به طور کامل در جهت ساعت‌گرد بچرخانید تا قفل شود. (کلید روشن / خاموش را فشار دهید تا دستگاه با چراغ سفید، روشن شود و شروع به کار کند.)



7

نکات ایمنی

پیروی نکردن از این دستورالعمل ممکن است خطرناک باشد.

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید.

لطفاً دفترچه را برای مراجعه در آینده به طور مطمئن نگه‌داری کنید.

لطفاً هشدارهای ایمنی مهم زیر را رعایت کنید. عدم پیروی از هشدارهای ایمنی ممکن است منجر به آسیب و/یا صدمه به شما و دیگران شود.

همیشه از اطلاعات موجود در این دفترچه راهنما، پیروی کنید.

- از برداشتن درپوش مخلوط کن هنگام کار دستگاه خودداری کنید. هرگز و هیچ زمانی به قطعات چرخان یا تیغه‌ها دست نزنید.

- اگر دستگاه هنگام مخلوط کردن توسط غذا مسدود شد، بلافاصله دستگاه را خاموش کرده و بررسی کنید که آیا چیزی سخت مانند دانه‌ها یا سنگ باعث مسدودیت شده است. آن‌ها را خارج کرده و سپس دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید. همیشه قبل از بررسی، دستگاه را خاموش کنید.

- اجازه ندهید کودکان از این دستگاه استفاده کنند. دستگاه را دور از دسترس کودکان نگه‌داری کنید.

11

۶. حین استفاده دود خارج می‌شود:

دلیل: به خاطر استفاده طولانی مدت، دستگاه داغ شده و به طور خودکار محافظت می‌شود.

دستگاه را ۳۰ - ۶۰ دقیقه خنک کنید و سپس دوباره روشن کنید.

نکته مهم:

۱. دستگاه باید فقط زمانی استفاده شود که آب، شیر یا دیگر مایعات داخل مخزن باشد و به اندازه‌ای باشد که تیغه‌ها را بپوشاند. اگر غذا به خوبی مخلوط نمی‌شود، مایع بیشتری اضافه کنید.

۲. از شستن پایه دستگاه با آب خودداری کنید. پایه را در آب غوطه‌ور نکنید. اگر آب به کلید یا پورت شارژ وارد شود، دستگاه آسیب خواهد دید.

10

! حجم غذا نباید بیشتر از ۲/۳ محفظه مخلوط کن باشد. قبل از استفاده از دستگاه، اطمینان حاصل کنید که درپوش مخلوط کن به طور کامل بســــته شده باشد.

! از این دستگاه برای آسیاب کردن مواد سخت و خشــــک مانند مغزها، قهوه، لوبیا و غیره استفاده نکنید. این کار ممکن است به دستگاه آسیب رسانده و عمر مفید آن را کاهش دهد.

! غذا/نوشیدنی را بلافاصله پس از مخلوط کردن مصرف کنید. از نگه‌داری آن برای بیش از ۶ ساعت پس از مخلوط کردن خودداری کنید تا از فاسد شدن غذا و نوشیدنی جلوگیری شود.

*** لطفاً هنگام تمیز کردن دقت کنید. تیغه‌ها بسیار تیز هستند.**

12

مشخصات فنی

- Motor Type: DC 7.4V
- Device Power: 126W
- Motor Speed: 16500 RPM ± 15%
- Battery Type: 18650 lithium battery
- Capacity of Battery: 2 * 2000mAh
- Charging Time: About 3.5 - 4 Hours
- working Time: Hard ingredients: about 13±1 times [Test with capacity of 350ml, liquid to food ratio of 3:2, cut into pieces for testing / depending on the softness and hardness of the ingredients]

Water: About 22 Times [Test standard 300ml liquid]

- Tank Capacity: 450mL
- Noise Level: Test stirring liquid 78 - 80dB at a distance of 1 meter
- Material: Case: Plastic ABS / Stainless Steel 201 Blade: SUS 304

- Weight: About 950g
- Size: 7.8 * 7.8 * 24.5cm
- Accessories: Complete Machine, 1* Cup lid, User manual, Charging Cable

13