

برای تغییر حالت به رادیو، کلید روشن/ خاموش را یکبار فشار دهید.  
برای جستجوی کانال های رادیو کلید ۲۱۰ را به مدت سه ثانیه نگه دارید.  
برای رفتن به کانال قبلی و بعدی از کلید های + و - استفاده کنید.

## راهنمای استفاده از محصول

# TH 5323




### عملکرد بلوتوث :

در این وضعیت سیگنال FM قطع می شود. چراغ نشانگر به صورت متناوب به رنگ آبی چشمک خواهد زد که نشان دهنده این است که وضعیت بلوتوث برای متصل شدن آماده است. با یک دستگاه پخش موسیقی یا موبایل مجهز به بلوتوث، اسم بلوتوث TSCO-TH5323 که از طرف هدفون فرستاده می شود را جستجو کرده و به آن متصل شوید. وقتی که اتصال برقرار شد، موسیقی را در دستگاه پخش موسیقی/موبایل پخش کنید، موسیقی از طریق هدفون شنیده می شود.


## ۱) وضعیت هدفون :

وقتی گوشی ها به سمت داخل برگردانده می شوند، وضعیت هدفون فعال می شود.

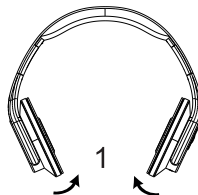


## ۲) وضعیت اسپیکر :

وقتی گوشی ها به سمت خارج برگردانده می شوند، وضعیت اسپیکر فعال می شود.

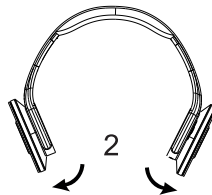

## ۳)



## ۴)

- فشردن کوتاه برای افزایش صدا /  
فشردن طولانی برای پخش موسیقی بعدی  
و کانال رادیویی بعدی

- توقف / پخش فایل صوتی  
- فشردن کوتاه مدت موجب پاسخ دادن / قطع تماس  
تلفنی می شود.  
- فشردن طولانی مدت موجب تماس مجدد با آخرین  
تماس تلفنی می شود

- فشردن کوتاه برای کاهش صدا /  
فشردن طولانی برای پخش موسیقی قبلی  
و کانال رادیویی قبلی

- فشردن ۳ ثانیه ای برای روشن و خاموش کردن /  
فشردن کوتاه برای تغییر حالت به : bluetooth/  
TF card/FM/AUX  
دوبار فشردن برای تغییر حالت به EQ

\*نکته: EQ تنها در حالت هدفون مورد استفاده می باشد و در سه حالت معمولی، آواز و باس (Normal/Vocal/Bass) تغییر میکند.

**⚠ کاربر گرامی! در صورت عدم استفاده از همدست زمانی که بلوتوث گوشی همراه شما به آن متصل است، همدست پس از ۴۵ دقیقه به حالت خواب می رود و در صورت نیاز به استفاده مجدد از آن، می توانید با فشار دادن کلید "M / ⏻" دستگاه را مجدداً فعال کنید.**

②

①