



ضمن تشكیر از خرید شما، لطفا برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنمای را، با دقت مطالعه کنید.

عملکرد دستگاه

بازی: از همگام سازی با دستگاه‌های بی‌سیم مانند تلفن همراه، تبلت و تلویزیون برای پخش موسیقی پشتیبانی می‌کند.

هندرزفری: پشتیبانی از عملکرد تماس‌های هندرزفری با وجود میکروفون‌های داخلی با حساسیت بالا برقراری تماس‌های تلفنی را، میسر می‌سازد.

همگام سازی با دو دستگاه: پشتیبانی اتصال دو تلفن همراه برای استفاده راحت تر. اعلام شماره تماس: هنگام تماس به تلفن همراه شما، شماره تلفن از طریق هدست نمایش باتری iOS: برای تلفن‌های همراه اپل که سیستم iOS را پشتیبانی می‌کند، میزان باتری هدست روی گوشی نمایش داده می‌شود.

استنديابی هشمند: اگر هدست به دستگاهی متصل نباشد، پس از ۵ دقیقه به طور خودکار خاموش می‌شود.

پخش MP3: فایل‌های MP3 را در حالت استفاده از کارت حافظه، می‌توانید پخش کنید.

رادیو: دارای قابلیت جستجوی خودکار در حالت رادیو ورودی صدا: دارای درگاه‌های ورودی صوتی استریو جهت اتصال آسان به کامپیوتر، پخش کننده موسیقی دیجیتال، تلفن همراه وغیره.

5- درگاه ورودی صدا: برای پخش موسیقی، یک سر کابل صدا را به درگاه ورودی هدست و سر دیگر کابل را به هر منبع صوتی مانند تلفن همراه یا هر وسیله‌ای برای پخش موسیقی وصل کنید.

6- درگاه کارت حافظه: برای اجرای موسیقی از راه کارت حافظه، از این درگاه استفاده کنید.

7- LED نشانگر گروضعیت: این LED جهت نمایش وضعیت هدست می‌باشد.

هنگامی که دستگاه در حالت شارژ شدن باشد این نشانگر به رنگ قرمز در می‌آید.

هنگامی که هدست در وضعیت همگام سازی باشد، به رنگ آبی و قرمز چشمک می‌زند.

هنگامی که موسیقی در حال پخش شدن باشد، LED به رنگ آبی چشمک زن در می‌آید. هنگام توقف موسیقی LED به رنگ آبی ثابت در می‌آید.

8- میکروفون داخلی: این میکروفون جهت مکالمه با هدست در پایین آن تعییه شده است.

روش اتصال بلوتوث

در حالت بی‌سیم LED نشانگر گروضعیت، مرتباً فلش آبی و قرمز می‌زند که این نشان دهنده وضعیت همگام سازی می‌باشد. از طریق تلفن همراه خود، نام هدست "TSCO-TH 5377" را بایبید و روی آن کلیک کنید تا به هم متصل شوند و صدای این اتصال "دینگ دونگ" می‌باشد. در این حالت LED نشانگر هدست، آبی رنگ می‌شود.

1- کلید خاموش/روشن : با فشار طولانی این کلید، چراغ LED به صورت قرمز و آبی چشمک می‌زند و سپس وارد حالت همگام سازی می‌شود. برای خاموش کردن هدست مجدداً با فشار طولانی این کلید، چراغ نشانگر خاموش خواهد شد. در حالت استفاده از کارت حافظه، این کلید باعث توقف موزیک می‌شود. در حالت گوش دادن به رادیو، برای جستجوی خودکار کانال‌ها، این کلید را کوتاه فشار دهید و جستجو را در رادیو ذخیره کنید. (برای اولین بار برای استفاده از رادیو، لطفاً عملیات جستجوی کامل کانال را انجام دهید). پس از اتصال موفقیت آمیز بی‌سیم با تلفن همراه، با فشار کوتاه این کلید می‌توانید برای پاسخ دادن به تماس تلفنی و برای رد تماس از فشار طولانی این کلید استفاده کنید.

2- موزیک بعدی + : برای انتخاب موزیک بعدی در حالت اتصال بی‌سیم با استفاده از کارت حافظه، این کلید را، نگه دارید. با فشار طولانی این کلید در حالت رادیو، کانال بعدی پخش می‌شود. همچنین برای افزایش صدا، از این کلید با فشار کوتاه می‌توانید استفاده کنید.

3- برای انتخاب موزیک قبلی - : در حالت اتصال بی‌سیم یا استفاده از کارت حافظه، این کلید را نگه دارید. با فشار طولانی این کلید در حالت رادیو، کانال قبلی پخش می‌شود. همچنین برای کاهش صدا، از این کلید با فشار کوتاه می‌توانید استفاده کنید. نکته: با فشار طولانی و همزمان کلید + و - می‌توانید حالت‌های اتصال بی‌سیم، رادیو و کارت حافظه (در صورت وجود کارت حافظه در دستگاه) را تغییر بدهید.

4- درگاه شارژ Type-C : برای شارژ هدست می‌توانید از این درگاه استفاده کنید.

3

مشخصات فنی

- Support: BT, Micro SD, AUX In, FM Radio
- Bluetooth Version: V5.3
- Transmission Distance: 10m
- Battery Type: Li-Po
- Battery Capacity: 200mAh
- Sensitivity of Speaker: 108db±3db
- Sensitivity of Microphone: -42±3db
- Impedance of Speaker: 32Ω
- S/N Ratio: >90db
- Music Time: 4.5H
- Talk Time: 4H
- SD Card Time: about 4.5hrs
- Radio Time: 4.5hrs
- Charging Time: 1.5hrs
- Standby Time: about 10hrs
- Accessories: Audio Cable/Charge Cable

روش شارژ

انتهای کابل شارژ را به سوکت Type-C اصلی وارد کنید، سر دیگر کابل را به شارژر تلفن همراه وصل کنید، چراغ نشانگر هنگام شارژ قرمز می‌شود، چراغ قرمز در هنگام شارژ خاموش می‌شود.

باتری کم

هنگامی که شارژ هدست در حال تمام شدن باشد، هشداری از دستگاه پخش می‌شود به این عنوان: "Low Battery Please Charge". "Please Charge" در صورت عدم استفاده از هدست برای مدت طولانی، حداقل یک بار در ماه آن را شارژ کنید، زیرا باتری هدست طول عمر بیشتری پیدا می‌کند.


خاموش شدن خودکار

اگر هدست در حالت بی‌سیم، به دستگاهی متصل نباشد، پس از ۵ دقیقه به طور خودکار خاموش می‌شود.

تنظیم مجدد

هنگامی که هدست ناگهان خراب شد، لطفاً کلید پاور را برای مدت ۸ ثانیه فشار دهید، هدفون دوباره بوت می‌شود و به حالت عادی باز می‌گردد.

معرفی ساختار محصول

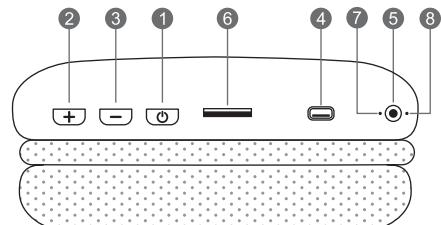

2

1

5

6

7

