


TH 6312 TWS

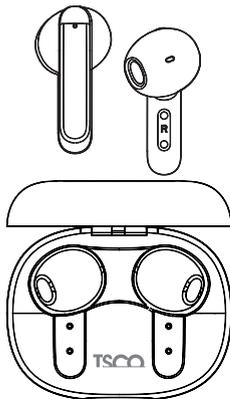

www.tSCO.ir


ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را،

با دقت مطالعه کنید.

محتویات بسته بندی

- TH-6312 TWS
- دفترچه راهنما
- کارت گارانتی
- کابل شارژ Type-C

ساختار محصول

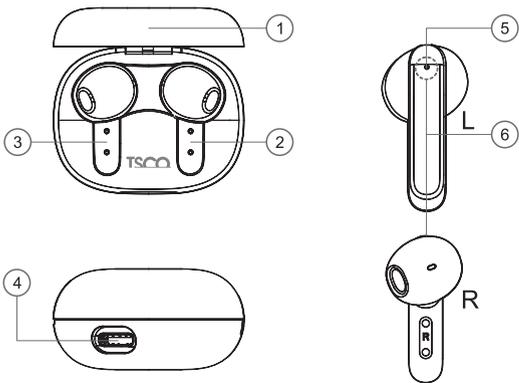

1

۱- محفظه شارژ

۲- محل جایگذاری هدفون سمت راست

۳- محل جایگذاری هدفون سمت چپ

۴- درگاه شارژ DC 5V

۵- میکروفون / LED نشان‌گر

۶- **محل تماس، کلید چند کاره**

برای پاسخ به تماس یک بار لمس کنید

برای رد تماس برای ۲ ثانیه لمس کنید

برای قطع تماس یک بار لمس کنید

برای پخش موسیقی یک بار لمس کنید

برای مکت موسیقی یک بار لمس کنید

گوشی سمت چپ:

برای کاهش صدا، لمس کرده و نگه دارید

برای انتقال به آهنگ قبلی، ۲ بار لمس کنید

برای فعال سازی دستیار صوتی، ۳ بار لمس کنید

گوشی سمت راست:

برای افزایش صدا، لمس کرده و نگه دارید

برای انتقال به آهنگ بعدی، ۲ بار لمس کنید

برای فعال سازی حالت بازی، ۳ بار لمس کنید.

2

اتصال دو هدفون:

۱. هنگامی که دو هدفون را از قاب شارژ بیرون می‌آورید، هدفون ها به طور خودکار به یکدیگر متصل میشوند. پس از اتصال، به سرعت چشمک میزنند، سپس هدفون چپ به آهستگی چشمک میزند و هدفون ها وارد وضعیت همگام سازی میشوند. (اکنون هدفون ها در حال همگام سازی هستند و میتوانید گوشی یا سایر دستگاههای بلوتوث را با آنها همگام کنید.)

۲. گوشی یا سایر دستگاههای بلوتوث را روشن کرده، "TSCO - TH 6312 TWS" را جستجو کنید، و به آن متصل شوید. (هنگامی که هدفون و گوشی با موفقیت متصل شوند، یک صدای هشدار خواهید شنید).

۳. **اتصال مجدد به طور خودکار:** هدفون ها به طور خودکار به دستگاههایی که قبلاً با آنها همگام شده‌اند، متصل خواهد شد. (بلوتوث دستگاهها باید روشن باشد و تاریخچه همگام سازی هدفون ها هنوز وجود داشته باشد.)

نکات همگام‌سازی:

۱. دو هدفون پیش از این با یکدیگر همگام شده‌اند، بنابراین هنگام دریافت هدفون ها، نیازی به همگام سازی دو هدفون توسط خودتان نیست.

۲. اگر دو هدفون به طور خودکار همگام نشدند، هدفون های چپ و راست را در قاب شارژ قرار دهید و درب آن را ببندید، و سپس آنها را مجدداً بیرون بیاورید. هدفون های چپ و راست به طور خودکار و بدون نیاز به عملیاتی دیگر همگام می‌شوند.

4

۳. پس از همگام‌سازی، نشانگر هدفون رهبر به سرعت چشمک می‌زند و هدفون پیرو با نور آبی هر ۵ ثانیه یکبار چشمک میزند. اکنون میتوانید به گوشی همراه خود متصل شوید. (اگر همگام سازی انجام نشد، لطفاً هدفون ها را دوباره داخل قاب شارژ بگذارید تا بازنشانی شوند و سپس مجدد آن ها را بیرون آورید).

توجه:

هنگامی که هدفون‌های شما به گوشی متصل شده‌اند و یکی از هدفون‌ها صدایی ندارد، میتوانید بلوتوث گوشی را خاموش کرده و هدفون ها را دوباره در قاب شارژ بگذارید. سپس هدفون‌ها را دوباره بیرون بیاورید، این دو هدفون در عرض ۱۰ ثانیه با موفقیت همگام می‌شوند و نشانگر هدفون رهبر به سرعت چشمک می‌زند و هدفون پیرو با نور آبی هر ۵ ثانیه یک‌بار چشمک می‌زند. اکنون می‌توانید مراحل ۱ و ۲ فوق را برای اتصال گوشی خود دنبال کنید.

عملکرد چراغ نشان‌گر

۱. هدفون‌ها

هنگام شارژ، چراغ قرمز همیشه روشن است؛ و هنگام تکمیل شارژ خاموش می‌شود.

هنگام همگام سازی، به سرعت چشمک می‌زند.

۲. قاب شارژ

نمایشگر روی قاب، میزان شارژ را به لحظه نشان می‌دهد.

5

نکات ایمنی

- محصول را خشک نگه دارید، آن را در محیط مرطوب قرار ندهید تا از آسیب به آن جلوگیری کنید.

- محصول را در معرض نور خورشید یا حرارت بالا نگذارید. حرارت بالا باعث کاهش عمر مفید اجزای الکترونیکی، آسیب به باتری و تغییر شکل برخی از قطعات پلاستیکی میشود.

- محصول را در محیط سرد قرار ندهید تا از آسیب به برد PCB جلوگیری کنید.

- تلاش نکنید محصول را باز کنید، به ویژه اگر متخصص نیستید.

- محصوول را پرتاب نکنید، به شدت تکان ندهید و با اشیاء سخت به آن ضربه نزنید، تا از آسیب به مدار الکترونیکی داخلی جلوگیری شود.

- از محصولات شیمیایی قوی برای تمیز کردن محصول استفاده نکنید.

- سطح محصول را با اشیاء تیز نخراشید تا از آسیب به محفظه و ظاهر جلوگیری شود.

- به منظور حفظ عمر مفید آن را به مدت طولانی در شارژ نگه ندارد.

6

راهنمای استفاده

روشن کردن: هنگام خارج کردن گوشی های هدفون از قاب شارژ، هدفون ها به طور خودکار روشن میشوند (اطمینان حاصل کنید که قاب دارای شارژ است)؛ برای روشن کردن هدفون‌ها هنگامی که خاموش هستند، کلید چندکاره را فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

خاموش کردن: هدفون‌ها هنگام قرار گرفتن در قاب شارژ به طور خودکار خاموش می‌شوند: برای خاموش کردن هدفون‌ها هنگامی که به هیچ دستگاه بلوتوثی متصل نیستند، کلید MFB را فشار داده و به مدت ۵ ثانیه نگه دارید.

همگام سازی: هدفون‌های چپ و راست به هنگام روشن شدن، بدون اینکه به هیچ دستگاهی متصل شوند به طور خودکار همگام می‌شوند.

روش اتصال بلوتوث

اتصال یک هدفون:

۱. یک هدفون را از قاب شارژ بیرون بیاورید.

۲. بلوتوث گوشی را روشن کنید، "TSCO - TH 6312 TWS" را جستجو کرده و انتخاب کنید تا متصل شوید. (هنگامی که هدفون و گوشی با موفقیت متصل شوند، یک صدای هشدار خواهید شنید).

3

مشخصات فنی

- Type: True Wireless Stereo With ENC Function
- Type of Connection: Bluetooth
- Bluetooth Version: V5.3
- Transmission Distance: 10m
- Type of Battery: Li-ion
- Capacity of Earbods Battery: 35mAh
- Capacity of Case Battery: 300mAh
- **Charge Time:** 1.5h
- Charging Time of Each Earbuds In the Case: 3 Times
- Times That Each Earbuds Charge in the Case: 1 hrs
- Profile Support: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Standby Time: Around 7 Days (170h)
- **Size:** Case : 61.3 * 47.5*24.9 mm Earbuds : 34.9*17.9*18.8 mm
- **Weight:** Single Earbud: 4g Charing Case: 38g
- **Music Time:**
 - In Max Volume: 4h
 - In 50%: 6h
 - In Min Volume: 8h
- Talk Time: 4.5h
- Sensitivity of Speaker: 100±3dB
- Sensitivity of Microphone: -40±3dB
- Impedance of Speaker: 32Ω
- Impedance of Microphone: 400Ω
- RMS: 6(mW)
- S/N Ratio: ≥80dB
- Power Supply: 5V/1A
- Frequency Range of Speaker: 20Hz ~ 20KHz
- Volume Control: Yes
- Noise Cancellation: ANC: No ENC: Yes

7