

TH 6322 TWS




www.tSCO.ir

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

محتویات بسته بندی

- TH-6322 TWS
- دفترچه راهنما
- کارت گارانتی

ساختار محصول

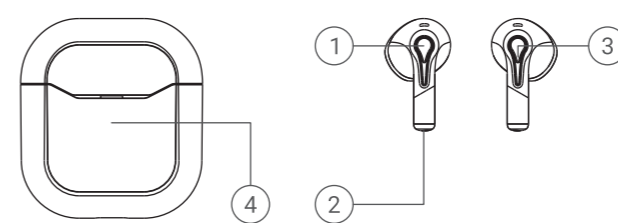

۱- کلید چند کاربره (MFB)

۲- میکروفون

۳- نشان‌گر LED (ایرفون)

۴- محفظه شارژ

روشن شارژ

۱. شارژ کردن هدفون‌ها:

- هدفون‌ها را در قاب شارژ قرار دهید و درب آن را ببندید.

هنگام شارژ نور نشان‌گر قرمز در هر هدفون روشن خواهد شد و زمانی که شارژ کامل شود، خاموش می‌شوند.

۲. شارژ کردن قاب باتری:

برای شارژ کردن قاب باتری، یک سمت کابل Type-C را به درگاه قاب شارژ و سمت دیگر آن را به یک آداپتور AC USB قدرتمند یا کامپیوتر وصل کنید (توان پیش‌سُنهادهی DC 5V/1A است).

هنگام شارژ نور LED روی قاب شارژ روشن خواهند ماند و زمانی که شارژ کامل شود، خاموش می‌شوند.

روشن/خاموش کردن (قاب شارژ به همراه کلید هال)

- برای روشن کردن هدفون‌ها، درب قاب شارژ را باز کنید، هدفون‌ها به‌صورت خودکار روشن می‌شوند. زمانی که قاب شارژ را همراه نذارید، برای روشن کردن، باید کلید چندکاره هدفون‌ها را به‌مدت ۵ ثانیه فشار دهید.

- برای خاموش کردن هدفون‌ها، آن‌ها را به داخل قاب شارژ برگردانید و درب آن را ببندید. زمانی که قاب شارژ را همراه نذارید و هدفون‌ها به هیچ دستگاهی متصل نیستند، برای خاموش کردن، باید کلید چندکاره هدفون‌ها را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید.

2

هنگامی که باتری قاب شارژ خالی/باتری کم است، عملکرد کلید هال کار نخواهد کرد و هدفون‌ها هنگام قرار گرفتن در قاب شارژ و بسته شدن درپوشه به صورت خودکار خاموش خواهند شد. شما باید به صورت دستی هدفون‌ها را خاموش کنید.

توجه: هدفون‌ها باید قبل از خاموش کردن دستی به هیچ دستگاهی متصل نباشند.

اتصال داخلی هدفون‌ها

اطمینان حاصل کنید که هدفون‌ها شارژ شده‌اند.

- ابتدا هر دو هدفون را از قاب شارژ خارج کنید، هدفون‌ها روشن می‌شوند و وارد حالت اتصال داخلی می‌شوند. چند ثانیه صبر کنید تا هر دو هدفون به یک‌دیگر متصل شوند. پس از برقراری اتصال، یک صدای هشدار خواهید شنید. هدفون‌ها به‌طور معمول در ۳-۸ ثانیه به یکدیگر متصل می‌شوند.

- برای فعال‌سازی حالت اتصال داخلی، هدفون‌ها را دوباره در قاب شارژ قرار دهید و درب آن را ببندید، چند ثانیه صبر کنید و سپس دستورالعمل فوق را دوباره دنبال کنید.

3

روش اتصال بلوتوث

پس از برقراری اتصال داخلی، هدفون‌های TWS آماده برای اتصال به دستگاه دارای قابلیت بلوتوث شما هستند.

-بلوتوث را در دستگاه خود روشن کنید و در منوی بلوتوث نام **TSCO-TH6322TWS** جستجو کنید. آن را انتخاب کنید و هنگامی که اتصال موفقیت‌آمیز باشد، یک صدای هشدار خواهید شنید.

-پس از برقراری اتصال، میتوانید از هدفون‌های TWS کنید.

- برای قطع اتصال، هدفون‌ها را دوباره در قاب شارژ قرار دهید. اتصال هدفون‌های TWS به‌طور خودکار از هر دستگاهی قطع خواهند شد.

- برای اتصال مجدد هدفون‌های TWS به دستگاهی که پیش از این به آن متصل شده است، هدفون‌ها را از قاب شارژ خارج کنید. هدفون‌های TWS به‌طور خودکار به دستگاه متصل خواهند شد. (اطمینان حاصل کنید که بلوتوث دستگاه روشن است.)

برای جلوگیری از اتصاا خودکار هدفون‌های TWS به هر دستگاه، هدفون‌ها را از منوی بلوتوث آن دستگاه حذف کنید.

برای لذت بردن از تماس‌ها، موزیک و خروجی صوتی از دستگاه به هدفون‌های TWS، اطمینان حاصل کنید که قابلیت برقراری اتصال برای تماس و فایل‌های رسانه در منوی بلوتوث فعال شده باشد.

4

عملکرد کلید چندکاره

گوشی سمت راست	گوشی سمت چپ	عملکرد
یک‌بار لمس	یک‌بار لمس	پخش /مکث
—	دوبار لمس	آهنگ قبلی
دوبار لمس	—	آهنگ بعدی
لمس کرده و نگه‌دارید	—	افزایش صدا
—	لمس کرده و نگه‌دارید	کاهش صدا
یک‌بار لمس	یک‌بار لمس	پاسخ به تماس
یک‌بار لمس	یک‌بار لمس	پایان تماس
لمس کرده و برای ۳ثانیه نگه‌دارید	لمس کرده و برای ۳ثانیه نگه‌دارید	رد تماس
۳ بار لمس کنید	—	دستیار صوتی
—	۳ بار لمس کنید	حالت بازی

5

نکات ایمنی و نگهداری از محصول

- برای جلوگیری از هر گونه آسیب شنوایی ممکن، میزان صدا را در سطح متعادل نگه دارید. -از گوش دادن به موسیقی با صدای بلند برای مدت زمان طولانی اجتناب کنید، زیرا ممکن است باعث آسیب دائمی به شنوایی یا از دست دادن شنوایی شود.

-لطفاً از حواستان به محیط اطراف باشد و هنگام رانندگی، دوچرخه سواری، دویدن یا ورزش کردن، یا هنگام انجام هر کاری که نیاز به توجه و توانایی شنوایی شما دارد، از هدفونها استفاده نکنید.

- برای بهترین نتیجه و عمر طولانی باتری، لطفاً پس از تکمیل شارژ، اتصال محصول و شارژر را قطع کنید.

-لطفاً از آداپتور AC با حداکثر ولتاژ خروجی جریان V5/1A استفاده کنید. اگر ولتاژ و جریان خروجی شارژر از توان پیشنهادی تجاوز کند، ممکن است باعث آسیب جدی به محصول شود و ضمانت محصول را ابطال کند.

- برای شارژ قاب شارژ، از کابل شارژ اصلی استفاده کنید.

- برای طول عمر بیشتر محصول، حداقل هر ۶ ماه یکبار هدفونها و قاب باتری را شارژ کنید.

- محصول را در محلی خنک و خشک نگهداری کنید و آن را دور از شرایط گرم و مرطوب قرار دهید.

7

- باتری طوری طراحی شده است تا به میزان طول عمر محصول کار کند. این باتری باید تنها توسط تأسیسات بازیافتی خارج شود. تلاش برای خارج کردن یا جایگزینی باتریها باعث آسیب به محصول و ابطال ضمانت خواهد شد.

حالت‌ها

۱. حالت صرفه جویی در برق:

هدفون‌های TWS اگر با هیچ دستگاهی متصل نباشند پس از ۵ دقیقه به‌طور خودکار خاموش می‌شوند.

۲. حالت باتری کم:

هنگامی که میزان باتری کمتر از ۵٪ باشد، یک پیام صوتی هشدار خواهید شنید. این پیام هر ۲ دقیقه یک‌بار تکرار می‌شود. بعد از حدود ۵ دقیقه، هدفون‌های TWS به‌طور خودکار خاموش خواهند شد.

8

مشخصات فنی

- Type: Normal true wireless headset
- Type of Connection: Bluetooth
- Bluetooth Version: V5.3
- Transmission Distance: ≥10 meters
- Type of Battery: Li-Polymer
- Capacity of Earbods Battery: 35mAh
- Capacity of Case Battery: 300mAh
- Charge Time: Around 1.5 hrs
- Charging Time of Each Earbuds In the Case: 2.8 Times
- Times That Each Earbuds Charge in the Case: 1 hrs
- Profile Support: AVDTP, AVRCP, A2DP
- Standby Time: Around 5 Days
- Music Time:**
 - In Max Volume: 16h (4h Earbuds + 12h Case)
 - In 50%: 19h (5h Earbuds + 14h Case)
 - In Min Volume: 27h (9h Earbuds + 18h Case)
- Talk Time: 16h (4h Earbuds + 12h Case)
- Radio Time: 19h (5h Earbuds +14h Case)
- Sensitivity of Speaker: 16Ω±15%
- Sensitivity of Microphone: -42±1dB(@1KHz)
- Impedance of Speaker: 32Ω±15%
- Impedance of Microphone: 200Ω
- RMS: 3(mW)
- S/N Ratio: >59dBA
- Power Supply: 5V/1A
- Frequency Range of Speaker: 20Hz ~ 20KHz

9