



جا به جایی یک‌پارچه بین هر دو هدفون

شما می‌توانید از هر کدام از هدفون ها به تنهایی و یا از هر دو هدفون استفاده نمایید، کافی است هر کدام از هدفون ها را که نیاز داشتید، به منظور استفاده از قاب خارج کنید. هدفون در کمتر از 20ms اتصال خود را برقرار میکنند.

خاموش کردن

۱. هدفون ها را به درستی در جعبه شارژ قرار دهید و درب آن را ببندید، هدفون ها به طور خودکار خاموش می شوند.

۲. هدفون ها ۳ دقیقه پس از قطع ارتباط بلوتوث به طور خودکار خاموش می شوند.

۳. برای خاموش کردن دستی، هر کدام از هدفون ها را برای ۱۰ ثانیه لمس کنید.

* وضعیت شارژ هدفون ها روی دستگاه متصل شده قابل مشاهده است.

* هنگامی که شارژ هدفون ها کم شود، یک صدای هشدار برای اطلاع رسانی پخش خواهد شد.

روش عملکرد محصول

پاسخ به تماس:

هدفون چپ/راست را یکبار لمس کنید

پایان تماس:

هدفون چپ/راست را یکبار لمس کنید

رد تماس:

هدفون چپ/راست را لمس کرده و برای یک ثانیه نگه دارید.

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را،

با دقت مطالعه کنید.

محتویات بسته بندی

• TH-6328TWS

• کابل شارژ

• گوش گیر

ساختار محصول



پخش و مکث موسیقی:

هدفون چپ/راست را یکبار لمس کنید

پخش آهنگ قبلی/بعدی:

برای آهنگ قبلی دو بار هدفون چپ را لمس کنید.

برای آهنگ بعدی دو بار هدفون راست را لمس کنید.

دستیار صوتی

حدود ۳ ثانیه بعد از شنیدن صدای "دی"، روی هدفون چپ فشار دهید و رها کنید تا Siri یا

دستیار صوتی فعال شود.

حالت ANC

برای تعویض حالت، هدفون را ســـــــت را لمس کرده و برای ۲ ثانیه نگه دارید. حالت های

هدفون عبارتند از حالت شفاف / ANC روشن / ANC خاموش

بازگرداندن تنظیمات کارخانه

درب قاب شارژ را باز کنید و هدفون ها را داخل قاب قرار دهید و ۵ ثانیه هر دو هدفون را فشار دهید تا تنظیمات کارخانه بازگردانی شود.

زنگ اعلان

حالت	زنگ اعلان
خاموش شدن	صدای "دو"
اتصال به تلفن همراه	صدای "دانگ"
قطع اتصال	صدای "دانگ"
هشدار باتری ضعیف	صدای "دو دو"

روش شارژ

روش شارژ کردن قاب

۱. شارژ بوسیله کابل

۱. برای شارژ کردن قاب شارژ، کابل Type-C را به آن متصل کنید.

۲. اتصال USB کابل را به یک منبع تغذیه USB وصل کنید.

۳. چراغ نشانگر در طول شارژ قاب شارژ روشن خواهد بود.

۴. وقتی قاب شارژ به طور کامل شارژ شود، هر ۴ چراغ نشانگر برای ۳۰ ثانیه روشن می مانند و سپس خاموش می شوند.



۲. شارژ بیسیم

برای شارژ قاب به صورت بیسیم، محل نشان داده شده در تصویر را در مرکز شارژر بیسیم قرار دهید.

نکات ایمنی و نگهداری از محصول

لطفاً موارد زیر را با دقت بخوانید، رعایت کنید و آن‌ها را نگه‌دارید:


۱- دستگاه را دور از گرما و رطوبت شدید نگه دارید.

۲- زمان شارژ ممکن است بسته به عادات شخصی متفاوت باشد.

۳- به تمام هشدارهای روی محصول و نکات ذکر شده در دفترچه راهنما عمل کنید.

۴- برای حفاظت از شنوایی خود، به مدت زیاد با صدای زیاد به موسیقی گوش ندهید

۵- در صورت ایجاد ناراحتی یا درد، بلافاصله استفاده از این محصول را متوقف کنید.

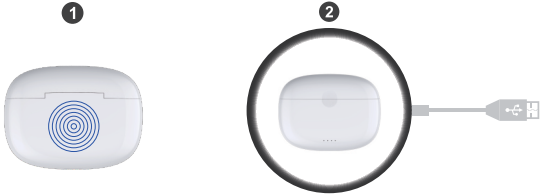

۱- محل مناسب برای قرارگیری روی شارژر بی سیم

۲- برای شارژ قاب به صورت بی سیم، محل نشان داده شده در تصویر را در مرکز شارژر بی سیم قرار دهید.

روش شارژ هدفون ها

۱- هدفون را به درستی داخل جعبه شارژ قرار دهید. هدفون ها به طور خودکار شارژ می شوند.

۲- وقتی هدفون چپ در حال شارژ است، اولین چراغ نشان گر سمت چپ به آرامی چشمک می زند.

۳- وقتی هدفون راست در حال شارژ است، اولین چراغ نشــــان گر سمت راست به آرامی چشمک می زند.

تعویض پد گوشی‌ها

برای جداسازی، پد ایرپاد را بچرخانید.

سایز ایرپادها کوچک، متوسط و بزرگ است. سایز دلخواه را انتخاب و به ایرپاد وصل کنید.

روش اتصال بلوتوث

۱. درب جعبه شارژ را باز کنید، هر دو هدفون به طور خودکار روشن و با یک‌دیگر همگام می شوند.

۲. بلوتوث گوشی همراه خود را روشن کرده و نام TSCO - TH 6328TWS را جســــــتجو و انتخاب کنید.

۳. یک صدای هشدار برقراری اتصال را اعلام می کند.

نکته: هنگامی که اتصال بلوتوث قطع شود، یک صدای هشــــدار پخش خواهد شد و در صورتی که تا ۳ دقیقه ارتباطی برقرار نشود، هدفون ها به صورت خودکار خاموش می شوند.

عملکرد محصول

جا به جایی یک‌پارچه بین هر دو هدفون

شما می‌توانید از هر کدام از هدفون ها به تنهایی و یا از هر دو هدفون استفاده نمایید، کافی است هر کدام از هدفون ها را که نیاز داشتید، به منظور استفاده از قاب خارج کنید. هدفون در کمتر از 20ms اتصال خود را برقرار میکند.

خاموش کردن

۱. هدفون ها را به درستی در جعبه شارژ قرار دهید و درب آن را ببندید، هدفون ها به طور خودکار خاموش می شوند.

۲. هدفون ها ۳ دقیقه پس از قطع ارتباط بلوتوث به طور خودکار خاموش می شوند.

۳. برای خاموش کردن دستی، هر کدام از هدفون ها را برای ۱۰ ثانیه لمس کنید.

* وضعیت شارژ هدفون ها روی دستگاه متصل شده قابل مشاهده است.

مشخصات فنی گوشی‌ها

1	Frequency response range	20HZ-20KHZ
2	Product impedance	16 Ω
3	Capacity	45mAh
4	Sensitivity	113±3dB
5	Earphone Size	33.2*19.6*23.6mm
6	Charging case Size	62*22.8*46.3mm
7	Earphone Weight	4.0g
8	Bluetoon operation distance	≥10 meters (standard environment)
9	Bluetooth version	V 5.4
10	Supporting agreement	HSP HFP A2DP AAC SBC
11	Transmission frequency	2.4GHZ-2.48GHZ
12	Charging time	60 minutes (earphone)
13	Life time	Talk time: about 5.5 hours Music paly time: about 6 hours (50% of the volume) Standby time: about 520 days (connected w/phone)
14	Product working temperature	-10°C- 50°C
15	Product storage temperature	-10°C- 65°C

مشخصات فنی

مشخصات فنی قاب شارژ

1	Battery capacity	360 mAh
2	Charging way	Type-C
3	Input	5V 1A
4	Full charging time with cable	About 1.5H
5	Recharging times for earphones	3 to 4 times
6	Left earphone in the case	The first left light flashes slowly
7	Right earphone in the case	The first right light flashes slowly
8	Charging case is charging	When battery is >25%, the first left light keeps on and next one flashes When battery is >50%,the left two lights keep on and next one flashes When battery is >75%,the left three lights keep on and next one flashes When battery is 100%, all lights keeps on
9	Charging case is fully charged	All 4 lights keep on for 30 seconds and then off
10	Low power(3.2-3.3V)	The first left light flashes 5 times once a minute when charging case battery is < 20%
11	<3.2V	Power off