



ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

محتویات بسته‌بندی

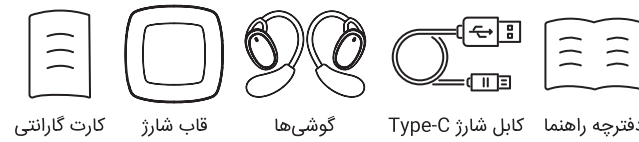

دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C گوشی‌ها قاب شارژ کارت گارانتی

ساختار محصول

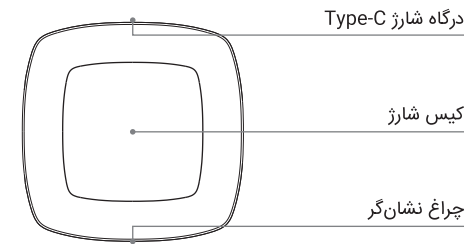

درگاه شارژ Type-C

کیس شارژ

چراغ نشان‌گر



ناحیه شارژ

خروجی صدا

محل خروج هوا

کلید لمسی

عملکرد محصول

روشن کردن

۱. قاب شارژ را باز کنید، هدفون‌ها به صورت خودکار روشن می‌شوند.
۲. هدفون را برای ۳ ثانیه لمس کنید تا روشن شود.

اتصال سیستم های iOS و Android به هدفون‌ها: برای اولین اتصال نیاز به اتصال دستی است و پس از آن اتصال به صورت خودکار انجام می‌شود. برای این کار بلوتوث گوشی، تبلت و ... خود را روشن کرده و نام "TSCO-TH6362OWS" را جستجو و انتخاب کنید.

خاموش کردن

۱. هدفون را درون قاب شارژ قرار دهید و درب آن را ببندید.
۲. کلید لمسی را برای ۶ ثانیه فشرده و نگه دارید.

۳. اگر هدفون به مدت ۳ دقیقه بدون اتصال باقی بماند، به صورت خودکار خاموش می‌شود.

عملکرد هدفون

قطع/برقراری تماس: یک بار لمس

رد کردن تماس: کلید را برای یک ثانیه لمس کنید.

پخش/مکث: کلید را یک بار تماس بگیرید.

پخش آهنگ قبلی: کلید را دوبار لمس کنید.

دستیار صوتی: کلید را برای ۲ ثانیه لمس کنید.

قطع/برقراری تماس: یک بار لمس

رد کردن تماس: کلید را برای یک ثانیه لمس کنید.

پخش/مکث: کلید را یک بار تماس بگیرید.

پخش آهنگ قبلی: کلید را دوبار لمس کنید.

دستیار صوتی: کلید را برای ۲ ثانیه لمس کنید.

هر کدام از هدفون‌های چپ یا راست را می‌توانید به صورت مجزا به تلفن همراه وصل/قطع کنید.

مشخصات قاب شارژ


وضعیت محصول	وضعیت چراغ نشانگر
در حال شارژ	در حال شارژ: چراغ قرمز همواره روشن است تکمیل شارژ: چراغ قرمز خاموش میشود
قرار دادن هدفون در قاب شارژ	هدفون چپ: چراغ آبی چشمک زن هنگام شارژ شدن زمانی که شارژ تکمیل شود، چراغ خاموش میشود هدفون راست: چراغ سبز چشمک زن هنگام شارژ شدن زمانی که شارژ تکمیل شود، چراغ خاموش میشود
باز کردن/بستن قاب شارژ	هدفون‌ها روشن میشوند و قاب شارژ ظرفیت باتری را به مدت 3 ثانیه نشان میدهد
نشانگر وضعیت باتری	هنگامی که باتری زیر 20% باشد، چراغ قرمز چشمک میزند و هنگامی که باتری بالای 20% باشد، چراغ سبز روشن است

مشخصات چراغ نشانگر و صدای هشدار

وضعیت محصول	وضعیت چراغ نشانگر	وضعیت صدای هشدار
روشن	چراغ چشمک زن سبز	"دینگ دانگ"
خاموش	چراغ نارنجی یک بار چشمک میزند	"دو"
اتصال برقرار شده است	چراغ چشمک زن سبز	"دانگ"
اتصال قطع شده است	چراغ چشمک زن سبز و نارنجی	"دانگ"
هشدار باتری کم	—	"دو" "دو"

بازنشانی

هدفون‌ها را درون قاب شارژ قرار دهید و درب آن را باز نگه دارید. کلید لمسی هدفون چپ / راست را به مدت ۸ ثانیه نگه دارید. چراغ نارنجی به مدت ۳ ثانیه چشمک می‌زند و محصول به تنظیمات کارخانه باز می‌گردد.

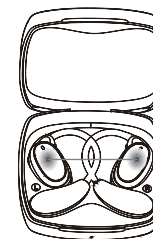

نکات ایمنی

۱. محصول را در معرض مایعات و یا محیط‌های مرطوب قرار ندهید.
۲. تنها از شارژرهای معتبر با ظرفیت 5V/1A به منظور شارژ محصول استفاده کنید. زیرا باتری محصول حساس است و به آسانی آسیب می‌بیند.
۳. محصول را در دمای عادی نگه دارید و آن را در محیط‌هایی با دمای بسیار بالا یا بسیار کم قرار ندهید. (زیر صفر و بالا ۴۵ درجه)
۴. مجراهای قاب شارژ از جمله درگاه USB، چراغ نشان‌گر، میکروفن و غیره را مسدود نکنید.
۵. از هدفون به مدت طولانی با صدای زیاد استفاده نکنید زیرا میتواند باعث سرگیجه و یا آسیب به سیستم شنوایی شود.
۶. از محصول در محیط‌های طوفانی استفاده نکنید زیرا ممکن است دچار اختلالات و نقص در عملکرد شود.

مشخصات فنی

- Type of Connection: Bluetooth V5.4
- Transmission Distance: 10m
- Type of Battery: LI-ON Battery
- Capacity of Battery of Earbuds: 50mAh
- Capacity of Battery of Box: 400mAh
- Charge Time: 1.5h
- Profile Support: HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- Standby Time: 1 Year
- Music Time: In Max Volume :6 hours
In 50% Volume: 8 hours
In Min Volume: 10 hours
- Talk Time: 6h
- Sensitivity of Speaker: 118db +/-3@1khz
- Sensitivity of Microphone: -42dB
- Impedance of Speaker: 400Ω
- Impedance of Microphone: 16Ω +/-15%
- RMS: 10mW
- S/N Ratio: 59dB
- Frequency Range of Speaker: 20Hz-20KHz