



TP 804 POWER BANK

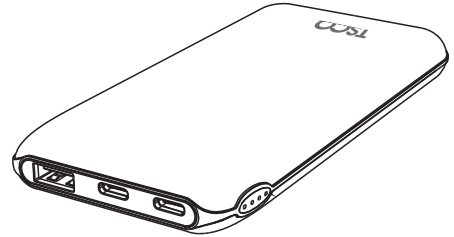

www.tSCO.ir


ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

محتویات بسته بندی

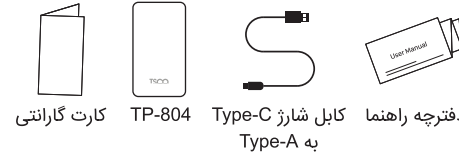

دفترچه راهنما | کابل شارژ Type-C به Type-A | TP-804 | کارت گارانتی


معرفی ساختار محصول

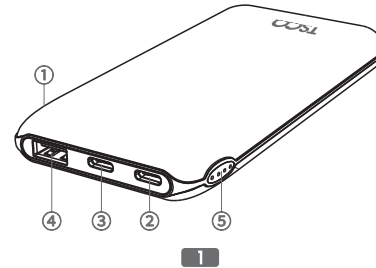

۱. کلید پاور
۲. ورودی USB-C1
۳. ورودی/خروجی USB - C2
۴. خروجی USB-A
۵. نشانگر شارژ


روش استفاده

- میزان شارژ پاور بانک را بررسی کنید.
- گوشی همراه، تبلت یا دستگاه دیگر خود را شارژ کنید.
- پاور بانک را شارژ نمایید.

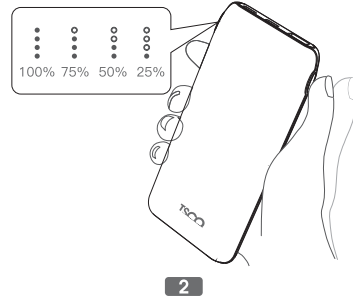

۲- شارژ دستگاه با سیم

کابل شارژ USB-C را از جعبه محصول خارج کنید. یک سمت آن را به ورودی درگاه USB در پاور بانک و سمت دیگر را به کامپیوتر، شارژر یا غیره متصل کنید تا پاور بانک شارژ شود.

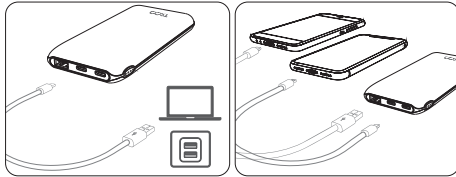

شارژ TP-804

شارژ گوشی/تبلت/دستگاه هوشمند

تکته: بازدهی واقعی پاور بانک پس از حداقل ۲ بار شارژ و دشارژ کامل، ایجاد می‌شود.

3

پاوربانک به شکل اشتباهی به محصولی که قصد شارژ آنرا دارید وصل شده است.

کابل شارژ و کانکتورها خراب شده‌اند لطفاً آن‌ها را تعویض کنید. **هشدار:** قبل از استفاده از محصول دفترچه راهنمای آن را با دقت بخوانید.

محصول را در معرض حرارت یا مایع قرار ندهید.

لطفاً به محصول ضربه وارد نکنید و در تماس با رطوبت و مواد فرساینده نگه‌داری نشود.

نکات ایمنی

- برای محافظت از عمر باتری حداقل ۴ ماه یک‌بار پاوربانک را استفاده و شارژ کنید.

- دستگاه را از هم باز نکنید.

- از کابل‌های اورجینال و معتبر استفاده کنید.

- از پاوربانک در مقابل مایعات و بخار محافظت کنید.

مشخصات فنی

- || Type-C1 Input: 5V/2A
- || Type-C2 Output: 5V/2.1A
- || USB-A Output: 5V/2.1A
- || Battery: Li-Polymer
- || Capacity of Battery: 10000mAh
- || Charge Time: 3h
- || Size: 137.3*68.35*15.85mm
- || Weight: 224gr
- || Type-C2 Input: 5V/2A
- || LED Indicator

7

* پاوربانک را برای شارژ به کامپیوتر متصل کنید.

* پاوربانک را برای شارژ به آداپتور برق متصل کنید.

مشکلات عمومی و راه حل

سوال: به چه علت نمی‌توانم این محصول را شارژ کنم؟
جواب: این محصول به شکل غلطی به منبع تغذیه وصل شده است یا مدار داخلی این محصول از کار افتاده است، لطفاً با خدمات پس از فروش تسکو ارتباط برقرار کنید.

سوال: به چه علت پاوربانک دستگاه را شارژ نمی‌کند؟
جواب:

- شارژ دستگاه کم است دستگاه را مجدد شارژ کنید.
- ولتاژ دستگاهی که قصد شارژ آن را دارید با ولتاژ پاوربانک سازگار نیست. لطفاً ولتاژ دستگاه خود را بررسی کنید.

4

5

6