



# TP 805 POWER BANK

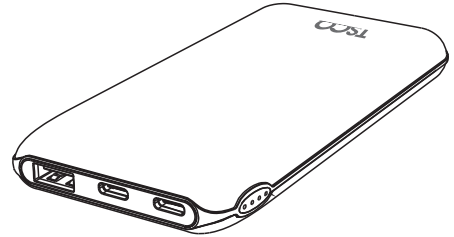

www.tSCO.ir

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

### محتویات بسته بندی



دفترچه راهنما به همراه شارژر Type-C به Type-A کابل شارژر TP-805 کارت گارانتی


### معرفی ساختار محصول



۱. کلید پاور
۲. ورودی USB-C1
۳. ورودی/خروجی USB - C2
۴. خروجی USB-A
۵. نشانگر شارژ


### روش استفاده

- میزان شارژ پاور بانک را بررسی کنید.
- گوشی همراه، تبلت یا دستگاه دیگر خود را شارژ کنید.
- پاور بانک را شارژ نمایید.

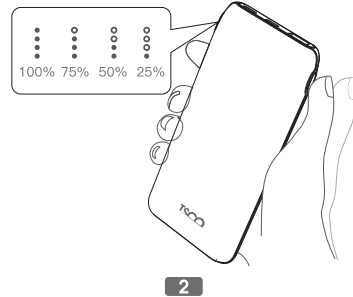

### ۲- شارژ دستگاه با سیم

کابل شارژ USB-C را از جعبه محصول خارج کنید. یک سمت آن را به ورودی درگاه USB در پاور بانک و سمت دیگر را به کامپیوتر، شارژر یا غیره متصل کنید تا پاور بانک شارژ شود.

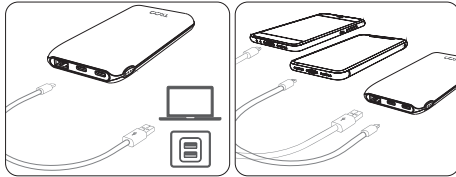

شارژ TP-805

شارژ گوشی / تبلت/دستگاه هوشمند

**تکته:** بازدهی واقعی پاور بانک پس از حداقل ۲ بار شارژ و دشارژ کامل، ایجاد می‌شود.

3

پاوربانک به شکل اشتباهی به محصولی که قصد شارژ آنرا دارید وصل شده است.

- کابل شارژ و کانکتورها خراب شده‌اند لطفاً آن‌ها را تعویض کنید.  
**هشدار:** قبل از استفاده از محصول دفترچه راهنمای آن را با دقت بخوانید.

محصول را در معرض حرارت یا مایع قرار ندهید.

لطفاً به محصول ضربه وارد نکنید و در تماس با رطوبت و مواد فرساینده نگه‌داری نشود.

### نکات ایمنی

- برای محافظت از عمر باتری حداقل ۴ ماه یک‌بار پاوربانک را استفاده و شارژ کنید.

- دستگاه را از هم باز نکنید.

- از کابل‌های اورجینال و معتبر استفاده کنید.

- از پاوربانک در مقابل مایعات و بخار محافظت کنید.



### مشخصات فنی

- LED Indicator
- Type-C1 Input:  
5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Max: 18W
- Type-C2 Output:  
5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A  
Max: 20W
- USB-A Output:  
5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Max: 22.5W
- Type-C2 Input:  
5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Max: 18W
- Battery: Li-Polymer
- Capacity of Battery: 10000mAh
- Charge Time: 3h
- Size: 137.3\*68.35\*15.85mm
- Weight: 224gr

7

\* پاوربانک را برای شارژ به کامپیوتر متصل کنید.  
\* پاوربانک را برای شارژ به آداپتور برق متصل کنید.

### مشکلات عمومی و راه حل

**سوال:** به چه علت نمی‌توانم این محصول را شارژ کنم؟  
**جواب:** این محصول به شکل غلطی به منبع تغذیه وصل شده است یا مدار داخلی این محصول از کار افتاده است، لطفاً با خدمات پس از فروش تسکو ارتباط برقرار کنید.

**سوال:** به چه علت پاوربانک دستگاه را شارژ نمی‌کند؟  
**جواب:**

- شارژ دستگاه کم است دستگاه را مجدد شارژ کنید.
- ولتاژ دستگاهی که قصد شارژ آن را دارید با ولتاژ پاوربانک سازگار نیست. لطفاً ولتاژ دستگاه خود را بررسی کنید.

4

5

6