
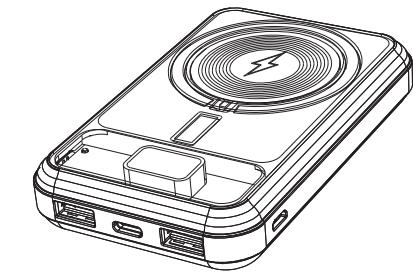


TP 890W  
POWER BANK

www.tsco.ir

ضمون تشرک از خرید شما، لطفا برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنمای را، با دقت مطالعه کنید.

## محصولات بسته بندی




دفترچه راهنمای پاور بانک کابل شارژ-C کارت گارانتی

## معرفی ساختار محصول



## ۲- شارژ دستگاه با سیم :

- کابل شارژ-C USB را از جعبه محصول خارج کنید. یک سمت آن را به ورودی درگاه USB در پاور بانک و سمت دیگر را به کامپیوتر، شارژر یا غیره متصل کنید تا پاور بانک شارژ شود.
- می‌توانید از کابل Micro-USB استفاده کنید. (این کابل همراه دستگاه نیست).

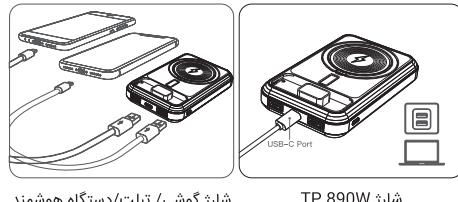

شارژ TP 890W

**نکته:** بازدهی واقعی پاور بانک پس از حداقل ۲ بار شارژ و دشوار کامل، ایجاد می‌شود.

3

## ۶. شارژ بیسیم LCD

- کلید بررسی میزان شارژ
- ورودی Micro-USB
- ورودی و خروجی USB-C
- خروجی A1 - USB
- خروجی A2 - USB

## روش استفاده

## روش شارژ کردن دستگاهها:

- شارژ واپرلیس : گوشی هوشمند، تبلت و یا هر دستگاهی که شارژ بیسیم Qi برایش قابل استفاده است.



2

## مشخصات فنی

Micro-USB Input:  
5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
(Max: 18W)

2\*USB-A Outputs:  
4.5V/5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
(Max: 18W)

Type-C Input:  
5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
(Max: 18W)

Type-C Output:  
5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A  
(Max: 20W)

Wireless Output:  
5W, 7W, 10W, 15W

LCD Digital Display

Battery: Li-Polymer

Capacity of Battery: 10000mAh

Charge Time: 3h

Size: 102\*69\*19mm

Weight: 190gr

## نکات ایمنی

- برای محافظت از عمر باتری حداقل ۴ ماه پکبار پاور بانک را استفاده و شارژ کنید.



- دستگاه را از هم باز نکنید.



- از کابل‌های اورجینال و معتمد استفاده کنید.



- از پاور بانک در مقابل مایعات و بخار محافظت کنید.



سوال: به چه علت پاور بانک دستگاه را شارژ نمی‌کند؟

جواب:

- شارژ دستگاه کم است دستگاه را مجدد شارژ کنید.
- ولتاژ دستگاهی که قصد شارژ آن را دارد با ولتاژ پاور بانک سازگار نیست. لطفاً ولتاژ دستگاه خود را بررسی کنید.

پاور بانک به شکل اشتباهی به محصولی که قصد شارژ آن را دارد وصل شده است.

- کابل شارژ و کانکتورها خراب شده‌اند لطفاً آن‌ها را تعویض کنید.

هشدار: قبل از استفاده از محصول دفترچه راهنمای آن را با دقت بخوانید.

لطفاً را در معرض حرارت یا مایع قرار ندهید.

محصول را در محصور چشم خود نگذارد و در تماس با رطوبت و مواد فرساینده نگهداری نشود.



درگاه میکرو USB



\* پاور بانک را برای شارژ به کامپیوتر متصل کنید.



\* پاور بانک را برای شارژ به آداپتور برق متصل کنید.

## مشکلات عمومی و راه حل

سوال: به چه علت نمی‌توانم این محصول را شارژ کنم؟

جواب: این محصول چنان‌که شکل غلطی به منبع تغذیه وصل شده است با مدار داخلی این محصول از کار افتاده است، لطفاً با خدمات پس از فروش تسکو ارتباط برقرار کنید.

7

6

5

4