


TP 938W POWER BANK

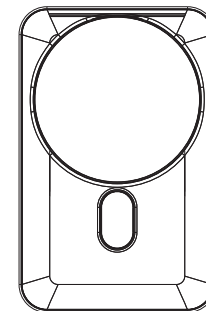


www.tSCO.ir

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

محتویات بسته بندی

- ۱- TP-938W ۳- دفترچه راهنما
- ۲- کارت گارانتی ۴- کابل شارژ

معرفی ساختار محصول

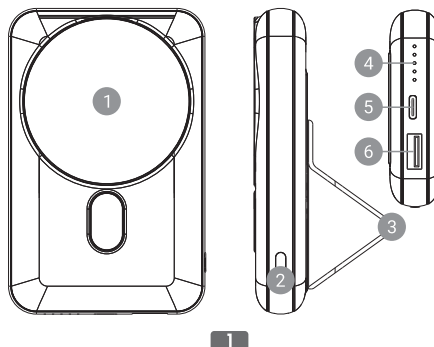

- ۱- محل شارژ وایرلس
- ۲- کلید روشن/خاموش
- ۳- پایه
- ۴- نمایشگر LED شارژ
- ۵- درگاه Type-C
- ۶- خروجی USB

روش استفاده

۱. یک سمت کابل شارژ را به پاور بانک متصل کنید و سمت دیگر را به درگاه ورودی گوشی همراه وصل کنید.
۲. پس از برقراری اتصال، گوشی همراه به طور خودکار شروع به شارژ شدن می‌کند.
- چراغ LED در هنگام شارژ چشمک می‌زند و پس از شارژ کامل، چشمک زدن آن متوقف می‌شود.

مشخصات فنی

- || LED Indicators
- || Charge Time: 6h
- || Battery: Li-Polymer
- || Size: 110*70*22mm
- || Weight: Around 208g
- || Capacity of Battery: 10000mAh
- || **Output voltage & Current:**
- Type-C Output: 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A (20W)
- USB A Output: 5V 3A, 5V 4.5A, 9V2A, 12V 1.5A (22.5W)
- Wireless Output: 5W/7.5W/10W/15W
- Max Output: 22.5W
- || **Input voltage & Current:**
- Type-C Input: 5V3A, 9V2A (18W)
- || Charging Protocol: QC2.0, QC3.0, PD, PPS, AFC, FCP, SCP
- || Micro USB Input: 5V/2A

- * لطفاً برای حفاظت از محیط زیست، دستگاه را در مکان‌های تعیین شده بازیافت کنید.
- کودکان یا افرادی که به تنهایی توانایی استفاده از این محصول را ندارند، باید تحت نظارت یک بزرگسال از آن استفاده کنند.
- * به دستگاه ضربه نزنید، آن را باز نکنید، سوراخ نکنید، له نکنید و آن را در معرض رطوبت قرار ندهید.
- * این پاور بانک برای دستگاه‌هایی که شارژ آن‌ها از طریق پروتکل متفاوتی انجام می‌شود مناسب نیست، زیرا ممکن است باعث خرابی یا آتش سوزی شود.
- اگر پاوربانک پس از اتصال به برق شارژ نمی‌شد، لطفاً بررسی کنید که از شارژر مناسب استفاده می‌کنید و کابل به درستی متصل شده است.
- توصیه می‌شود که از یک شارژر استاندارد استفاده شود.
- اگر باتری پاور بانک ضعیف شده است، قبل از استفاده آن را شارژ کنید.

نمایشگر شارژ	میزان ظرفیت	LED
۱ چراغ روشن	≤25%	● ○ ○ ○
۲ چراغ روشن	≤50%	● ● ○ ○
۳ چراغ روشن	≤75%	● ● ● ○
۴ چراغ روشن	≤100%	● ● ● ●

نکته: بازدهی واقعی پاور بانک پس از حداقل ۲ بار شارژ و دشارژ کامل، ایجاد می‌شود.

نکات ایمنی

- * اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی‌کنید، حداقل هر ۳ ماه یک بار باتری را شارژ کنید.
- * ممکن است دستگاه در هنگام استفاده کمی گرم شود که طبیعی است.
- * دستگاه را خشک نگه دارید و از مواد شیمیایی برای تمیز کردن آن استفاده نکنید.