


# TP 959 POWER BANK

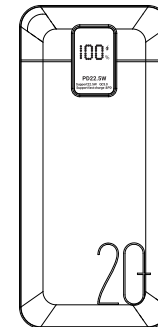


www.tscoco.ir

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

## محتویات بسته بندی

- ۱- TP-959 ۳- دفترچه راهنما
- ۲- کارت گارانتی ۴- کابل شارژ

## معرفی ساختار محصول

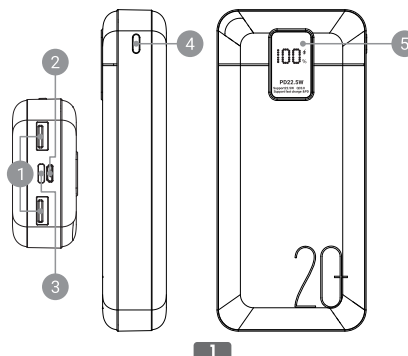

- ۱- درگاه USB-A
- ۲- ورودی Micro
- ۳- درگاه Type-C
- ۴- کلید روشن/خاموش
- ۵- نمایش گر شارژ

## روش استفاده

۱. یک سمت کابل شارژ را به پاور بانک متصل کنید و سمت دیگر را به درگاه ورودی گوشی همراه وصل کنید.
۲. پس از برقراری اتصال، گوشی همراه به طور خودکار شروع به شارژ شدن می کند.
- چراغ LED در هنگام شارژ چشمک می زند و پس از شارژ کامل، چشمک زدن آن متوقف می شود.

## نمایش میزان شارژ

- عدد روی نمایش گر میزان شارژ باتری را نشان می دهد.
- عدد ۱۰۰ در صورتی که چشمک نزنند به معنای شارژ کامل است و عدد ۰۰ نشان از خالی بودن ظرفیت باتری دارد.

## مشخصات فنی

- || LED Indicators
- || Charge Time: 12h
- || Battery: Li-Polymer
- || Size: 147\*68\*30mm
- || Weight: Around 420g
- || Capacity of Battery: 20000mAh
- || Input voltage & Current:
  - Micro Input: 5V2A, 9V2A, 12V1.5A (18W)
  - Type-C Input: 5V3A, 9V2A, 12V1.5A (18W)
- || Output voltage & Current:
  - USB A Output 1/2: 5V3A, 9V2A, 10V2.25A 12V1.5A (22.5W)
  - Type-C Output: 5V3A, 9V2.22A, 12V1.67A (20W)
  - Max Output: 22.5W
- || Charging Protocol: QC2.0, QC3.0, PD, PPS, AFC, FCP, SCP

- \* به دستگاه ضربه نزنید، آن را باز نکنید، سوراخ نکنید، له نکنید و آن را در معرض رطوبت قرار ندهید.
- \* این پاور بانک برای دستگاه هایی که شارژ آن ها از طریق پروتکل متفاوتی انجام می شود مناسب نیست، زیرا ممکن است باعث خرابی یا آتش سوزی شود.
- اگر پاور بانک پس از اتصال به برق شارژ نمی شد، لطفاً بررسی کنید که از شارژر مناسب استفاده می کنید و کابل به درستی متصل شده است.
- توصیه می شود که از یک شارژر استاندارد استفاده شود.
- اگر باتری پاور بانک ضعیف شده است، قبل از استفاده آن را شارژ کنید.

**نکته:** بازدهی واقعی پاور بانک پس از حداقل ۲ بار شارژ و دشارژ کامل، ایجاد می شود.

## نکات ایمنی

- \* لطفاً برای حفاظت از محیط زیست، دستگاه را در مکان های تعیین شده بازیافت کنید.
- \* اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، حداقل هر ۳ ماه یک بار باتری را شارژ کنید.
- \* ممکن است دستگاه در هنگام استفاده کمی گرم شود که طبیعی است.
- \* دستگاه را خشک نگه دارید و از مواد شیمیایی برای تمیز کردن آن استفاده نکنید.
- \* لطفاً برای حفاظت از محیط زیست، دستگاه را در مکان های تعیین شده بازیافت کنید.
- کودکان یا افرادی که به تنهایی توانایی استفاده از این محصول را ندارند، باید تحت نظارت یک بزرگسال از آن استفاده کنند.