


TP 985 POWER BANK

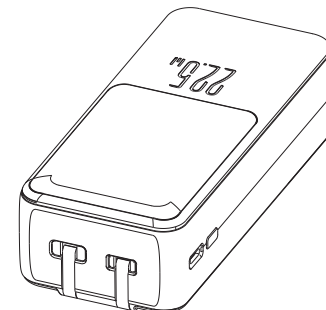

www.tscoco.ir

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

محتویات بسته بندی


۱- TP-985

۲- کارت گارانتی

۳- دفترچه راهنما

۴- کابل شارژ

معرفی ساختار محصول

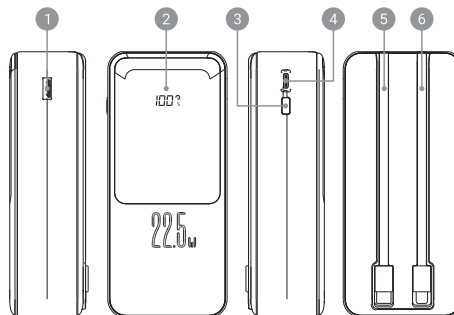

1

2

۱- درگاه USB-A

۲- نمایشگر شارژ

۳- کلید روشن/خاموش

۴- درگاه Type-C

۵- کابل Type-C

۶- کابل لایتنینگ

روش استفاده

۱. یک سمت کابل شارژ را به پاور بانک متصل کنید و سمت دیگر را به درگاه ورودی گوشی همراه وصل کنید.
۲. پس از برقراری اتصال، گوشی همراه به طور خودکار شروع به شارژ شدن می‌کند.
- چراغ LED در هنگام شارژ چشمک می‌زند و پس از شارژ کامل، چشمک زدن آن متوقف می‌شود.

نمایش میزان شارژ

- عدد روی نمایشگر میزان شارژ باتری را نشان می‌دهد.
- عدد ۱۰۰ در صورتی که چشمک نزدن به معنای شارژ کامل است و عدد ۰۰ نشان از خالی بودن ظرفیت باتری دارد.

مشخصات فنی

- || LED Indicators
- || Charge Time: 18h
- || Battery: Li-Polymer
- || Size: 154*69*43 mm
- || Weight: Around 605g
- || Capacity of Battery: 30000mAh
- || **Input voltage & Current:**
Type-C Input: DC 5V 2A, 9V 2A, 12V 1.5A (18W)
- || **Output voltage & Current:**
Type-C Output: DC 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A (20W)
USB A Output: DC 5V 3A, 9V 2A, 10V 2.25A, 12V 1.5A (22.5W)
Type-C Line Output: DC 5V 3A, 9V 2A, 10V 2.25A, 12V 1.5A (22.5W)
Lightning Line Output: DC 5V2A (10W)
Max Output: 22.5W
- || Charging Protocol: QC2.0, QC3.0, PD, PPS, AFC, FCP, SCP

5

* به دستگاه ضربه نزنید، آن را باز نکنید، سوراخ نکنید، له نکنید و آن را در معرض رطوبت قرار ندهید.

* این پاور بانک برای دستگاه‌هایی که شارژ آن‌ها از طریق پروتکل متفاوتی انجام می‌شود مناسب نیست، زیرا ممکن است باعث خرابی یا آتش سوزی شود.

- اگر پاوربانک پس از اتصال به برق شارژ نمی‌شود، لطفاً بررسی کنید که از شارژر مناسب استفاده می‌کنید و کابل به درستی متصل شده است.

توصیه می‌شود که از یک شارژر استاندارد استفاده شود.

- اگر باتری پاور بانک ضعیف شده است، قبل از استفاده آن را شارژ کنید.

4

نکته: بازدهی واقعی پاور بانک پس از حداقل ۲ بار شارژ و شارژ کامل، ایجاد می‌شود.

نکات ایمنی

* لطفاً برای حفاظت از محیط زیست، دستگاه را در مکان‌های تعیین شده بازیافت کنید.

* اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی‌کنید، حداقل هر ۳ ماه یک بار باتری را شارژ کنید.

* ممکن است دستگاه در هنگام استفاده کمی گرم شود که طبیعی است.

* دستگاه را خشک نگه دارید و از مواد شیمیایی برای تمیز کردن آن استفاده نکنید.

* لطفاً برای حفاظت از محیط زیست، دستگاه را در مکان‌های تعیین شده بازیافت کنید.

کودکان یا افرادی که به تنهایی توانایی استفاده از این محصول را ندارند، باید تحت نظارت یک بزرگسال از آن استفاده کنند.

3