


TP 892W POWER BANK

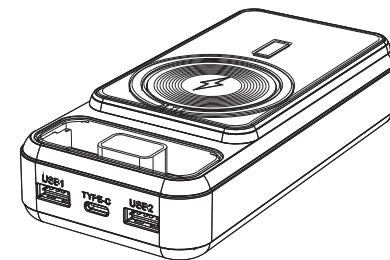

www.tscoco.ir


ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

محتویات بسته بندی



دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C پاور بانک کارت گارانتی

معرفی ساختار محصول

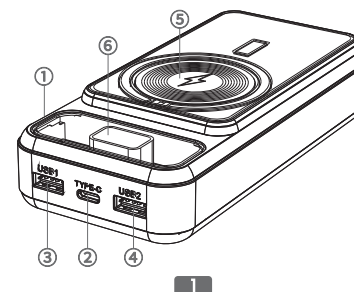


۱. کلید بررسی میزان شارژ
۲. ورودی و خروجی USB-C
۳. خروجی USB - A1
۴. خروجی USB - A2
۵. شارژ بیسیم
۶. نمایشگر LCD

روش استفاده


روش شارژ کردن دستگاه‌ها:

۱- شارژ وایرلس: گوشی هوشمند، تبلت و یا هر دستگاهی که شارژ بی‌سیم Qi برایش فعال باشد.

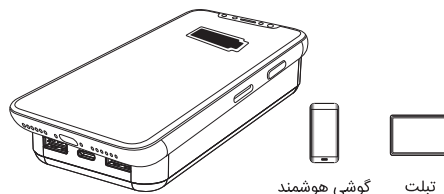

۲- شارژ دستگاه با سیم:

کابل شارژ USB-C را از جعبه محصول خارج کنید. یک سمت آن را به ورودی درگاه USB در پاور بانک و سمت دیگر را به کامپیوتر، شارژر یا غیره متصل کنید تا پاور بانک شارژ شود.

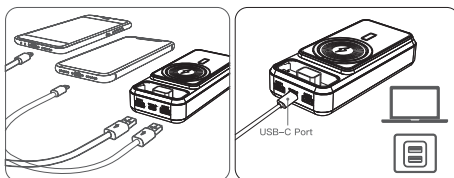

شارژر گوشی / تبلت / دستگاه هوشمند شارژ TP 892W

نکته: بازدهی واقعی پاور بانک پس از حداقل ۲ بار شارژ و دشارژ کامل، ایجاد می‌شود.

3

2

1

مشخصات فنی

- 2*USB-A Outputs:
4.5V/5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
(Max: 18W)
- Type-C Input:
5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
(Max: 18W)
- Type-C Output:
5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
(Max: 20W)
- LCD Digital Display
- Wireless Output:
5W, 7W, 10W, 15W
- Battery: Li-Polymer
- Capacity of Battery: 20000mAh
- Charge Time: 6h
- Size: 146*69*32mm
- Weight: 450gr

7

نکات ایمنی

- برای محافظت از عمر باتری حداقل ۴ ماه یک‌بار پاوربانک را استفاده و شارژ کنید.
- دستگاه را از هم باز نکنید.
- از کابل‌های اورجینال و معتبر استفاده کنید.
- از پاوربانک در مقابل مایعات و بخار محافظت کنید.

6


پاوربانک به شکل اشتباهی به محصولی که قصد شارژ آنرا دارید وصل شده است.

- کابل شارژ و کانکتورها خراب شده‌اند لطفاً آن‌ها را تعویض کنید.
هشدار: قبل از استفاده از محصول دفترچه راهنمای آن را با دقت بخوانید.

محصول را در معرض حرارت یا مایع قرار ندهید.
لطفاً به محصول ضربه وارد نکنید و در تماس با رطوبت و مواد فرساینده نگه‌داری نشود.

5

* پاوربانک را برای شارژ به کامپیوتر متصل کنید.



* پاوربانک را برای شارژ به آداپتور برق متصل کنید.

مشکلات عمومی و راه حل

سوال: به چه علت نمی‌توانم این محصول را شارژ کنم؟

جواب: این محصول به شکل غلطی به منبع تغذیه وصل شده است یا مدار داخلی این محصول از کار افتاده است، لطفاً با خدمات پس از فروش تسکو ارتباط برقرار کنید.

سوال: به چه علت پاوربانک دستگاه را شارژ نمی‌کند؟

جواب:

- شارژ دستگاه کم است دستگاه را مجدد شارژ کنید.
- ولتاژ دستگاهی که قصد شارژ آن را دارید با ولتاژ پاوربانک سازگار نیست. لطفاً ولتاژ دستگاه خود را بررسی کنید.

4