


TR 905 VOICE RECORDER

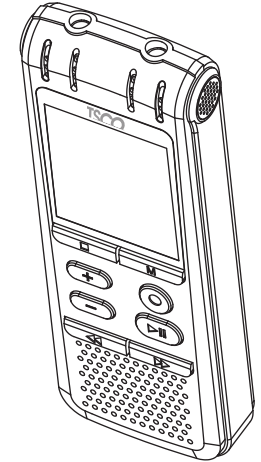


www.tSCO.ir

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

محتویات بسته بندی

- TR-905 دفترچه راهنما
- کارت گارانتی
- کابل شارژ Type-C

ساختار محصول

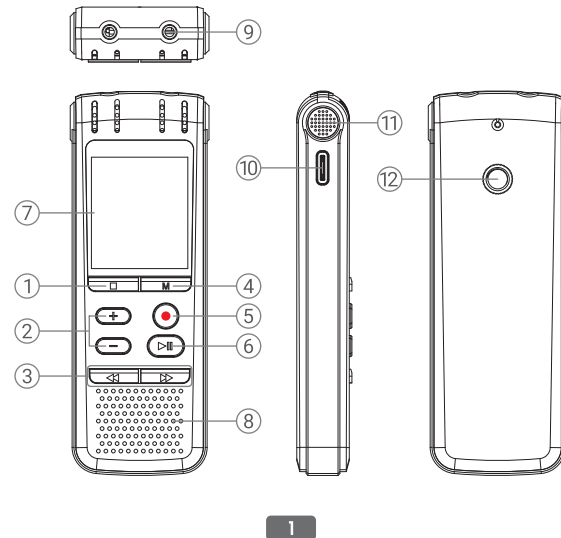

کاهش نویز: در تنظیمات ضبط صدا، گزینه کاهش نویز را فعال کنید.

فعال سازی با صدا: در تنظیمات کنترل صدا، گزینه فعال سازی با صدا را فعال کنید. اکنون هنگامی که نویز صدا به میزان 38db برسد، ضبط به صورت خودکار شروع می‌شود و زمانی که سکوت باشد، ضبط متوقف می‌شود.

حالت تکرار AB: هنگام پخش فایل صوتی، کلید M را برای انتخاب نقطه A و B فشار دهید. اکنون بخش انتخاب شده تکرار می‌شود.

تکرار پخش: کلید M را در حالت پخش صدا فشار دهید تا وارد تنظیمات شوید. اکنون می‌توانید ۳ حالت تکرار را انتخاب نمایید: تکرار همه، تکرار تصادفی، تکرار یکی

تکرار یکی: فایل صوتی انتخاب شده را تکرار می‌کند.
تکرار همه: فایل‌های صوتی در یک فایل را از ابتدا تا انتها پخش کرده و تکرار می‌کند.
تکرار تصادفی: فایل‌های صوتی پلی لیست را به صورت تصادفی پخش می‌کند.

تنظیمات Gain: وارد تنظیمات ضبط صدا شوید و Gain را تنظیم نمایید.
ورودی Line-in: می‌توانید از یک دستگاه ضبط صدای خارجی به عنوان ورودی دستگاه استفاده نمایید. البته باید در تنظیمات ضبط صدا باید منبع ضبط صدا را تغییر دهید.

حذف فایل: کلید M را برای حذف پلی لیست یا فایل مورد نظر فشار دهید.

بازنشانی رمز ورود:

هنگامی که رمز ورود فراموش شود.

۱. عدد ۹۹۹۹ را وارد کنید.

۲. کلید توقف (■) را فشرده و نگه دارید تا رمز ورود بازنشانی شود.

ریبوت محصول: برای بازنشانی محصول، بوسیله یک شی نازک، کلید قرار گرفته در حفره‌ی بالای محصول را فشار دهید.



انتقال فایل: این محصول به راحتی به سیستم‌های عامل ویندوز و MAC متصل می‌شود. برای اتصال به گوشی همراه نیاز به OTG است.

نام گذاری فایل: از صحت تاریخ و زمان در محصول اطمینان حاصل کنید. فایل‌ها در محصول متناسب با تاریخ و زمان نام گذاری می‌شوند.

۱. کلید ■

۱- بازگشت

۲- توقف ضبط و ذخیره ی فایل ضبط شده

۳. کلید +/-

تنظیمات صدا: از این کلید برای کاهش/افزایش صدا هنگام پخش صدا استفاده نمایید.

۴. کلید <</>>

۱- در حالت پخش صدا این کلیدها را برای پخش فایل صوتی قبلی/بعدی استفاده نمایید

۲- در حالت پخش صدا، برای جلو/عقب بردن فایل صوتی، این کلیدها را فشرده و نگه دارید.

۳- در حالات دیگر دستگاه از این کلیدها استفاده نمایید.

۴. کلید M

در حالت پخش صدا این کلید را فشرده و نگه دارید تا وارد تنظیمات پخش صدا شوید.

برای اجرای تکرار A-B کلید را فشار دهید.

۵. کلید ●

کلید ضبط صدا: برای شروع /مکث ضبط صدا این کلید را فشار دهید.

۶. کلید ▶

کلید پخش /مکث صدا: این کلید برای پخش /مکث فایل صوتی، انتخاب و تایید گزینه های تنظیم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۷. صفحه نمایش

۸. بلندگو

۹. کلید بازنشانی محصول

برای بازنشانی محصول، بوسیله یک شی نازک، کلید قرار گرفته در حفره‌ی بالای محصول را فشار دهید.

۱۰. درگاه Type-C

۱۱. میکروفون

۱۲. رابط ۱/۴ اینچی Screw Thread: برای پخش زنده، ارائه ها، دوربین‌های DSLR پایه‌ها و غیره)


روش استفاده و عملکرد محصول

روشن/خاموش کردن محصول: کلید پخش صدا را فشرده و نگه‌دارید تا محصول را خاموش/روشن کنید.

ضبط و ذخیره صدا: کلید ضبط صدا را برای شروع /مکث ضبط

صدا فشار دهید و کلید توقف را برای ذخیره فایل ضبط شده

فشار دهید.

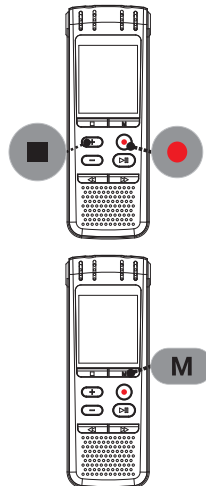

تنظیمات محصول

تنظیمات حالت پخش صدا: در وضعیت پخش صدا کلید M را

فشار داده و نگه‌دارید تا وارد تنظیمات شوید.

مسیر تنظیمات

تنظیمات:

تاریخ و زمان

زبان

زمان چراغ پس زمینه

روشنایی تصویر

تنظیمات خاموشی

تنظیمات رمز ورود

فضای ذخیره سازی

اطلاعات

تنظیمات کارخانه

تنظیمات ضبط:

تنظیمات پخش صدا



حالت پخش صدا

اکوآلیزر

سرعت های مختلف پخش

حذف

حذف همه

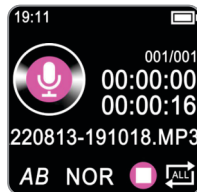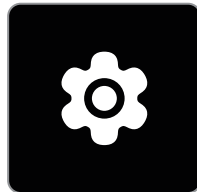

نکات ایمنی و نگهداری از محصول

صداها ی ضبط شده را می‌توان در قالب های MP3 و WAV ذخیره کرد. نوع آن را می‌توانید در تنظیمات ضبط مشخص نمایید)

- ضبط کمتر از یک ثانیه منجر به صدور پیام خطای قالب "Format Error" می‌شود. اطمینان حاصل کنید که ضبط‌ها بیشتر از یک ثانیه هستند.

- هنگامی که باتری ضعیف است، فایل‌های بزرگ را حذف نکنید.

- هنگام انتقال داده، اتصال کابل را قطع نکنید.

- پیش از اجرای هرگونه حذف، از فایل‌های مهم خود پشتیبان گیری کنید.

مشخصات فنی

- Record Audio Format: WAV / MP3
- Recording Quality: MP3:32kbps,64kbps,128kbps,192kbps,
- WAV:512kbps,768kbps,1024kbps,1536kbps
- Frequency: 20 Hz -10kHz
- Actual output: 8Ω 1W(Speaker)
- Type of Battery: Polymer
- Battery Capacity: 1000 mAh
- SD Card: 16 GB
- USB Input Power: 5V 1A
- Recording Time: Around 75 Hours
- Playing Time: 6-8 Hours
- Charging Time: 5 Hours
- Material: ABS+metal mesh+acrylic lens process
- LCD: 1.5 inch TFT color display
- Weight: 55g
- Size: 103*37.5*14.5mm