



ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.


www.tscoco.ir

محتویات بسته بندی

- اسپیکر
- ریموت کنترل
- دفترچه راهنما
- میکروفون
- آداپتور
- کارت گارانتی

ساختار محصول

پنل بالایی:

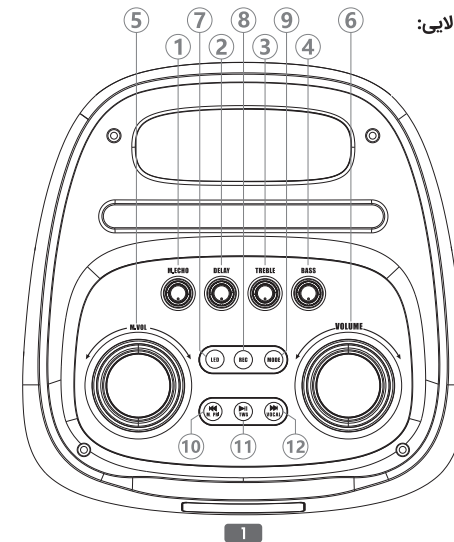

۱. تنظیم اکو (اکوی میکروفن)
۲. تنظیم تاخیر در میکروفن
۳. تنظیم تریبل
۴. تنظیم بیس
۵. تنظیم صدای میکروفن
۶. تنظیم صدای اسپیکر
۷. حالت نورپردازی

۸. ضبط صدا (برای شروع ضبط، کلید را فشار داده و نگه دارید، برای پخش صدای ضبط شده کلید را فشار دهید و برای بازگشت به پخش صدا کلید را مجدد فشار دهید)

۹. تغییر حالت

(TF/USB/AUX/FM/BT)

۱۰. آهنگ قبلی/کانال قبلی (برای فعال سازی حالت اولویت میکروفن کلید را فشرده و نگه دارید.)

۱۱. پخش/مکت (در حالت F M برای جستجوی خودکار کانال های رادیو، کلید را فشرده و نگه دارید. در حالت BT برای فعال سازی TWS کلید را فشرده و نگه دارید.)

۱۲. آهنگ بعدی / کانال بعدی (برای برش صدا کلید را فشرده و نگه دارید.)

۱. ورودی DC 9V

۲. نمایش گر LED شارژ

۳. درگاه USB

۴. درگاه TF

۵. درگاه AUX


۶. ورودی میکروفن شماره ۱

۷. ورودی میکروفن شماره ۲

۸. روشن خاموش / کردن اسپیکر



ریموت کنترل

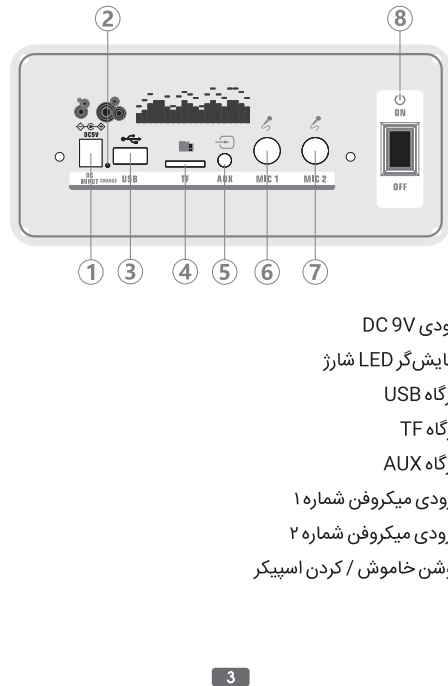

- ۱- کلید استندبای

- ۲- تغییر حالت برای USB ،AUX ،FM ،BT

- ۳- کلید بی صدا

- ۴- ضبط، کلید را فشرده و نگه دارید تا ضبط صدا شروع شود. کلید را مجدد فشار دهید تا صدای ضبط شده پخش شود.

- ۵- افزایش / کاهش حجم صدا

- ۶- پخش/توقف: کلید را برای جستجوی خودکار کانال رادیو و پخش/توقف موسیقی فشار دهید، به منظور روشن/خاموش کردن TWS در حالت BT، کلید را فشرده و نگه دارید.

- ۷- آهنگ/کانال قبلی

- ۸- آهنگ/کانال بعدی

- ۹- کاهش صدای اصلی

- ۱۰- تکرار تک اهنگ / تکرار کل آهنگ ها

- ۱۱- انتخاب بین EQ1 ،EQ2 ،EQ3 ،EQ4

- ۱۲- اعداد: کلیدهای عددی برای انتخاب مستقیم آهنگ/کانال

روش استفاده

۱. کابل های تغذیه را مطابق دستورالعمل به اسپیکر متصل کنید؛

۲. کابل را به پریز برق متصل کرده و اسپیکر را روشن کنید

۳. پخش را آغاز کنید و با استفاده از کلیدهای روی اسپیکر تغییرات دلخواه را اعمال نمایید.

روش اتصال بلوتوث

۱. ابتدا به حالت بلوتوث بروید

۲. بلوتوث دستگاه خود را روشن کرده و نام **TS 1907 - TSCCO** را جستجو کنید.

۳. به اسپیکر متصل شوید و فایل صوتی مطلوب را پخش کنید

نکات ایمنی

قبل از استفاده از این دستگاه، لطفاً تمام دستورالعمل های ایمنی و عملیاتی را بخوانید و در عین حال به تمام علائم ایمنی در هنگام استفاده از این دستگاه دقت کنید.

- ۱- به هیچ عنوان کابل برق را نکشید و هنگام اتصال کابل به پریز برق از اتصال صحیح آن اطمینان حاصل کنید.



- ۲- اسپیکر باید در مکانی قرار گیرد که هوا در آن جریان داشته باشد. به هیچ عنوان وسیله ای روی آن قرار ندهید و آن را توسط پارچه نپوشانید. فاصله اسپیکر با دیوار باید حداقل ۱۰ سانتیمتر باشد. اسپیکر را روی تخت قرار ندهید.



- ۳- قطعات اسپیکر را باز نکنید، تماس با قطعات الکتریکی داخل دستگاه می تواند باعث شوک الکتریکی جدی شود.



- ۴- اگر بوی غیر عادی از اسپیکر استشمام کردید، سریعاً آن را از برق بکشید و در اسرع وقت برای رفع عیب به نمایندگی های مجاز مراجعه کنید.



مشخصات فنی

- Type of Connection: Bluetooth / USB / TF CARD / AUX
- Function: USB / TF / AUX / FM / BT / TWO MIC Input / REC / TWS / MIC PRI / LED / ECHO/ BASS / TREBLE / DELAY
- P.M.P.O: 5500W
- RMS: 40W
- Bluetooth Version: 5.3
- Type of Battery: Lithium Battery
- Battery Capacity: 7.4V/4000mA
- S/N Ratio: 68DB(±2DB)
- Frequency: 35HZ-16KHZ (+/-3db)
- Impedance (Load Speaker): 3.6Ω
- Power Supply: 9V/2A
- Charging Time: 4-6H
- Playing Time:
 - In Max volume: About 50 mins
 - In 50% Volume: About 1.6 hours
 - In Min Volume: About 3.5 hours
- Size: 300*300*640mm
- Weight:: N.W: 7.7 KG
G.W: 8.7 KG
- Subwoofer: 2*6.5"
- Tweeter: 1*3"
- RGB Light
- With 2.4g MIC
- Special Light effect
- Mic Pri