


TS 2088 TROLLEY SPEAKER

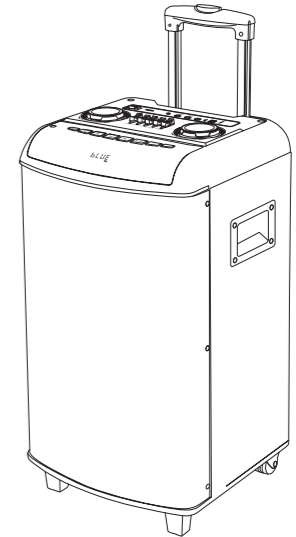


ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tSCO.ir

محتویات بسته بندی


- اسپیکر
- میکروفون
- ریموت کنترل
- آداپتور
- دفترچه راهنما
- کارت گارانتی

ساختار محصول

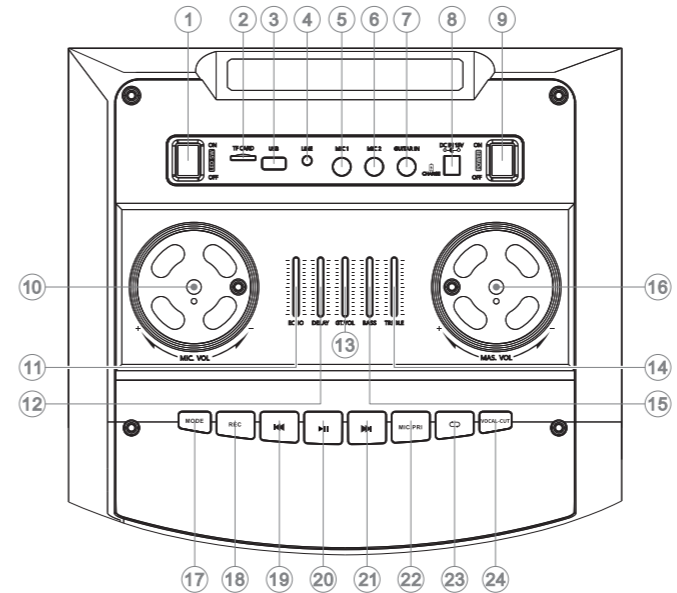

۱. کلید نورپردازی
۲. درگاه کارت TF
۳. درگاه USB
۴. درگاه AUX
۵. درگاه میکروفن ۱
۶. درگاه میکروفن ۲
۷. ورودی گیتار
۸. ورودی DC 15V
۹. کلید روشن/خاموش
۱۰. تنظیمات صدای میکروفن
۱۱. ECHO
۱۲. DELAY
۱۳. تنظیمات صدای گیتار
۱۴. BASS
۱۵. TREBLE
۱۶. تنظیمات صدای اسپیکر
۱۷. تغییر حالت BT/FM/AUX/USB/TF
۱۸. ضیظ
۱۹. فایل صوتی قبلی
۲۰. پخش / مکث
۲۱. فایل صوتی بعدی
۲۲. اولویت میکروفن
۲۳. تکرار
۲۴. برش صدا

ریموت کنترل

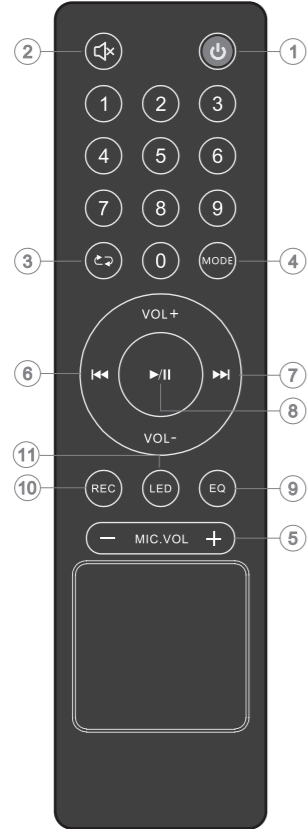

3

2

1

۱. کلید استندبای
۲. کلید بی صدا
۳. تکرار تکی / تکرار همه
۴. تغییر حالت برای BT، FM، AUX، USB، TF، برای روشن/خاموش کردن دستیار صوتی کلید را فشرده و نگه دارید.
۵. تنظیم صدای میکروفن
۶. فایل صوتی قبلی
- برای سریع عقب رفتن در فایل صوتی، کلید را فشرده و نگه دارید.
- در حالت رادیو FM، برای انتقال به کانال قبلی کلید را فشار دهید و برای جستجوی خودکار کانال قبلی کلید را فشرد و نگه دارید.
۷. فایل صوتی بعدی:
- برای سریع جلو رفتن در فایل صوتی، کلید را فشرده و نگه دارید.
- در حالت رادیو FM، برای انتقال به کانال بعدی کلید را فشار دهید و برای جستجوی خودکار کانال بعدی کلید را فشرده و نگه دارید.

4

روش استفاده

۱. کابل‌های تغذیه را مطابق دستورالعمل به اسپیکر متصل کنید.
۲. کابل را به پریز برق متصل کرده و اسپیکر را روشن کنید.
۳. پخش را آغاز کنید و با استفاده از کلیدهای روی اسپیکر تغییرات دلخواه را اعمال نمایید.

روش اتصال بلوتوث

۱. با استفاده از کلید MODE، اسپیکر را به حالت بلوتوث ببرید.
۲. بلوتوث گوشی همراه خود را روشن کرده و TSCO - TS 2088 را انتخاب کنید.
۳. پخش را آغاز کنید و با استفاده از کلیدهای روی اسپیکر تغییرات دلخواه را اعمال کنید.

5

نکات ایمنی

قبل از استفاده از این دستگاه، لطفاً تمام دستورالعمل‌های ایمنی و عملیاتی را بخوانید و در عین حال به تمام علائم ایمنی در هنگام استفاده از این دستگاه دقت کنید.

۱- به هیچ عنوان کابل برق را نکشید و هنگام اتصال کابل به پریز برق از اتصال صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.



۲- اسپیکر باید در مکانی قرار گیرد که هوا در آن جریان داشته باشد. به هیچ عنوان وسیله‌ای روی آن قرار ندهید و آن را توسط پارچه نپوشانید. فاصله اسپیکر با دیوار باید حداقل ۱۰ سانتیمتر باشد. اسپیکر را روی تخت قرار ندهید.



۳- قطعات اسپیکر را باز نکنید، تماس با قطعات الکتریکی داخل دستگاه می‌تواند باعث شوک الکتریکی جدی شود.



6

۴- اگر بوی غیر عادی از اسپیکر استشمام کردید، سریعاً آن را از برق بکشید و در اسرع وقت برای رفع عیب به نمایندگی‌های مجاز مراجعه کنید.



مشخصات فنی

- Support: USB, TF, BT, AUX, FM, MIC PRI, 2 MIC Input, Vocal, Guitar Input, REC, ECHO, Treble, Bass, TWS
- Type of Connection: USB, TF, BT, AUX
- Bluetooth Version: 5.3
- RMS: 2*40W
- P.M.P.O: 11000W
- Battery Type: Lead-Acid Battery
- Battery Capacity: 12V/7.5A
- Playing Time: About 3h (Max Volume)
- Charge Time: About 8h
- Standby Time: About 20h
- Power Supply: Adaptor 15V/3A, 110-240V 50/60Hz
- Applicable Distance: >10m
- Frequency: 30Hz~18KHz
- S/N Ratio: 85db
- Subwoofers Size: 1*12"
- Tweeter Size: 1*3"
- Size: 350*330*645mm
- Weight: 14.2kg
- RGB Light
- With Display
- Accessories: Wireless Microphone, Remote Control, Adapter 15V/3A

7