


# TS 2093 TOWER SPEAKER


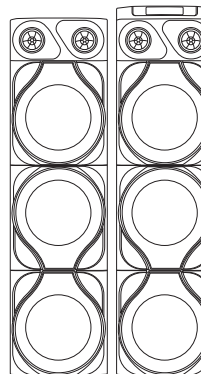


ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

### محتویات بسته بندی

- کابل شبکه رنگی
- کابل برق
- کابل AUX
- میکروفون بی سیم UHF
- ریموت کنترل
- دفترچه راهنما

### معرفی بخش‌های محصول

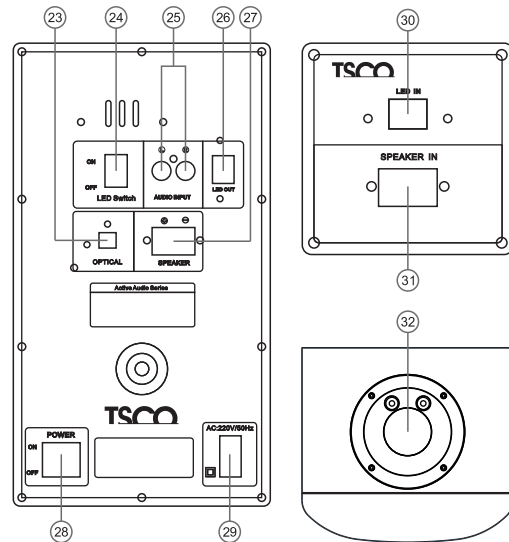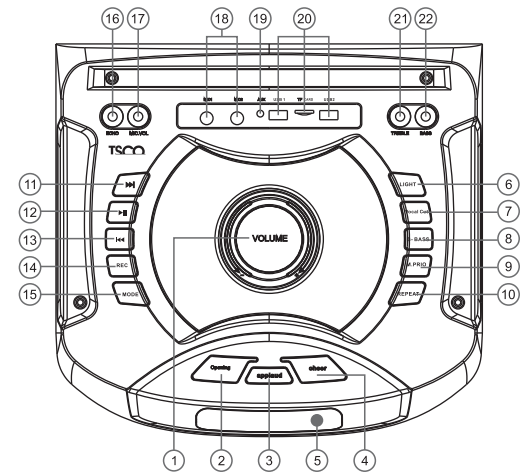

- ۱- دکمه‌ی چرخشی تنظیم صدا: تنظیم میزان صدای کلی از طریق دستگاه سه صدای ویژه در حافظه دستگاه موجود است:
- ۲- کلید Opening: خوش آمدگویی
- ۳- کلید Applaud: دست زدن
- ۴- کلید Cheer: تشویق
- ۵- DISPLAY: عملکردهای فعلی دستگاه را نشان می‌دهد.
- ۶- کلید Light: کلید رقص نور
- ۷- کلید Vocal Cut: حذف صدای خواننده
- ۸- کلید S-BASS: کلید ساب ووفر
- ۹- کلید M.PRIO: کلید کارائوکه
- ۱۰- کلید REPEAT: تکرار تکی / همه
- ۱۱- کلید NEXT: آهنگ یا کانال رادیویی بعدی
- ۱۲- کلید PLAY/PAUSE: پخش یا مکث آهنگ؛ موج یابی کانال رادیو FM
- ۱۳- کلید PREV: آهنگ یا کانال رادیویی قبلی
- ۱۴- کلید REC: ضبط
- ۱۵- کلید MODE: Bluetooth / USB / TF / AUX / FM / Optical
- ۱۶- کلید ECHO: انعکاس صدای میکروفون
- ۱۷- کلید MIC.VOL: صدای میکروفون

- ۱۸- MIC 1-2: جک ورودی میکروفون ۴/۱
- ۱۹- AUX: جک ورودی صوتی ۳/۵ میلیمتری
- ۲۰- USB/TF: سوکت USB/TF، کارت حافظه تا ۱۲۸ گیگ را می‌خواند.
- ۲۱- TREBLE: تنظیم تریبل آهنگ
- ۲۲- BASS: تنظیم بیس آهنگ
- ۲۳- Optical: ورودی سیگنال اپتیکال
- ۲۴- LED Switch: کلید پاور رقص نور
- ۲۵- RCA: ورودی صوتی استریو RCA
- ۲۶- LED OUT: خروجی رقص نور Sub-engine
- ۲۷- خروجی پاور Sub box
- ۲۸- کلید پاور اصلی
- ۲۹- ورودی پاور AC~220V
- ۳۰- ورودی رقص نور Sub-engine
- ۳۱- ورودی پاور Sub-engine
- ۳۲- چراغ‌های رنگی لیزری در بالای sub box

### حالت AUX

- شما می‌توانید طبق دستورالعمل‌های زیر از یک دستگاه معمولی با این اسپیکر آهنگ پخش کنید.
- ۱- به یک کابل AUX ۳/۵ میلیمتری یا کابل RCA نیاز داریم.
  - ۲- یکی از سری‌های کابل را به پورت AUX که روی پنل قرار دارد بزنید و سری دیگر را به دستگاه صوتی خودتان وصل کنید.
  - ۳- دکمه Mode را بزنید تا وارد حالت AUX شوید.
  - ۴- صدا را هم از دستگاه خودتان و هم از روی اسپیکر تنظیم کنید.

۱- کلید Mode که روی پنل کنترل اصلی دستگاه قرار دارد را آنقدر ننگه دارید تا وارد حالت بلوتوث شوید.

۲- بلوتوث گوشی خود را روشن کنید و نام TSCO-TS 2093 را جستجو نمایید.

۳- به محض برقراری اتصال، نمایشگر LCD اتصال را تایید میکند و شما می‌توانید از گوشی خودتان آهنگ پخش کنید. اگر نیاز به کد پین بود، «۰۰۰۰» را وارد کنید.

محدوده عملکرد وایرلس بلوتوث این اسپیکر ۳۳ فوت (-۱۰ متر) است، فاصله بیشتر از این ممکن است، در اتصال مشکل ایجاد کند.

هر دو دستگاه را روشن کنید و دکمه «TWS» را طولانی فشار دهید.

عبارت (L-R) بر روی هر دو دستگاه نمایان می‌شود و بعد از ۵ ثانیه دستگاه‌ها باهم همگام می‌شوند.

-به محض همگام شدن دو دستگاه باهم، در قسمت اتصال بلوتوث دستگاه خود به بلوتوث جدید مورد نظر متصل شوید.

-آهنگ به صورت استریو از هر دو دستگاه پخش می‌شود.

شما می‌توانید طبق دستورالعمل‌های زیر آهنگ MP3 خود را با استفاده از دستگاه‌های حافظه پخش کنید.

۱- آهنگ‌های MP3 خود را در فایل روت یک دستگاه حافظه بریزید.

۲- دستگاه را به یک پورت مناسب وصل کنید؛ سپس اسپیکر به صورت خودکار آهنگ را پخش می‌کند.

۳- با دکمه‌های «previous» و «next» می‌توانید آهنگ‌ها را رد کنید.

شما می‌توانید طبق دستورالعمل‌های زیر با فعال کردن رادیو FM، به کانال‌های رادیویی گوش دهید:

۱- دکمه Mode را آنقدر ننگه دارید تا وارد حالت رادیو شود.

۲- دکمه پخش را ننگه دارید با اینکار اسپیکر شروع به جستجوی کانال‌های رادیویی اطراف می‌کند.

به محض اینکه جستجو تمام شد، می‌توانید از دکمه‌های «previous» و «next» برای رفتن به کانال‌های رادیویی مختلف استفاده کنید.

۱- پاور: وقتی با پاور AC کار/شارژ می‌کنید، لطفاً فقط طبق دستور آن که روی دستگاه وجود دارد، عمل کنید.







۲- احتیاط برای جلوگیری از برق گرفتگی: برای جلوگیری از برق گرفتگی هرگز با دست خیس اسپیکر را به برق نزنید یا از برق نکشید. دستگاه را در مناطق خیس یا زیر باران قرار ندهید. محصول را در جایی که آب جمع می‌شود قرار ندهید. هیچ ظرف آب یا هرگونه مایعاتی را بالای اسپیکر قرار ندهید.

۳- از قرار دادن اجسام سنگین بر روی اسپیکر خودداری کنید: هیچ وسیله‌ای را روی اسپیکر قرار ندهید. این دستگاه تحمل وزن را ندارد. اسپیکر را در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار ندهید و آن را از وسایل گرمایشی مثل اجاق گاز، رادیاتور، و غیره دور کنید. این وسیله را در محیط‌هایی که پر از گردخاک است، یا دمای آنجا بالاست، یا تابش‌های قوی در آن وجود دارد و یا در میدان‌های مغناطیسی قوی قرار ندهید.

۴- حفاظت از کابل برق: سیم را نکشید؛ برای اینکه دستگاه را از برق بکشید، دوشاخه را بگیرید و کابل را از پریز جدا کنید. کابل برق را از محیط‌هایی که ممکن است لگد شود، یا به دست و پا بگیرد دور کنید. هیچ وسیله سنگینی را اطراف کابل قرار ندهید.

۵- کیس را از هم باز نکنید. اگر به بخش‌های درونی دستگاه دست بزنید، ممکن است دچار برق گرفتگی شدید شوید. مراقب باشید هیچ قطعه فلزی و مایعاتی در درجه‌های دستگاه نریزد.

۶- محافظت از کابل برق: لطفاً وقتی دستگاه کاملاً خاموش شد، کابل برق را بکشید، از دوشاخه برای قطع برق دستگاه استفاده می‌شود و کارکردن با آن باید آسان باشد.

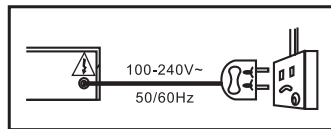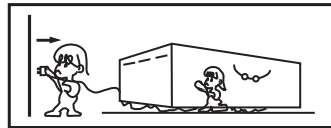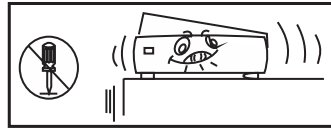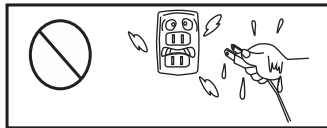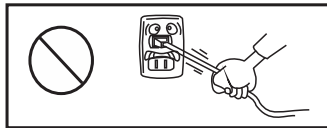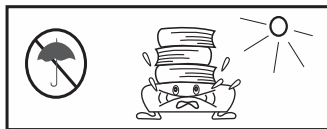

- Support: BT, TWS, USB, TF, MIC, AUX, OPTICAL, 128G USB
- Profile Support: MP3, WAV
- P.M.P.O: 38000W
- RMS: 80W\*2
- Input Microphone: 2 \*jack 6.35mm (1/4")
- Applicable Distance: 15m
- S/N Ratio: >85dB
- FM Radio: Yes / 88-108MHz
- Frequency: 20Hz - 20KHz
- Power Supply: 220V/50Hz
- Size: 496\*370\*700mm
- Weight:
  - Active: 23.2kg
  - Passive: 19.3kg
- Promption Point: with Laser Light Ball with different shapes LED light, 5 LED light modes, 3 special effects sounds that can be recorded internally
- S-Bass Key
- Microphone Priority
- EQ key