



TS 2311

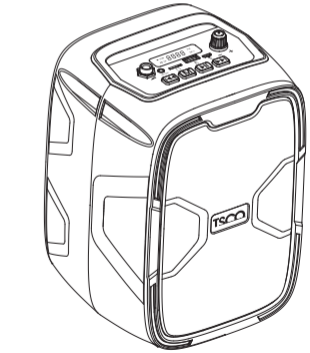

معرفی محصول

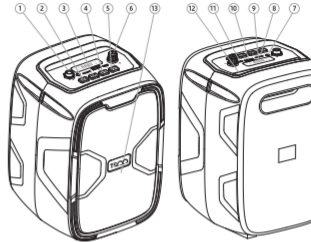

- ① ورودی میکروفون
- ② فشار کوتاه: آهنگ قبلی
- ③ فشار کوتاه برای تغییر حالت به: Wireless / FM / AUX / USB / TF Card
- ④ فشار طولانی: اتصال TWS
- ⑤ فشار کوتاه: توقف، اجرا / فشار طولانی: جستجوی خودکار کانال های رادیو
- ⑥ کلید روشن / خاموش
- ⑦ چرخش ساعتگرد: افزایش صدا / چرخش پاد ساعتگرد: کاهش صدا
- ⑧ درگاه AUX
- ⑨ نشانگر LED
- ⑩ درگاه Micro SD
- ⑪ درگاه USB
- ⑫ نگهدارنده تلفن همراه
- ⑬ نورهای رنگی LED

شارژ اسپیکر

اسپیکر دارای باتری داخلی قابل شارژ می باشد. زمانی که باتری خالی شد، اسپیکر خاموش می شود و می بایست آنرا شارژ کنید. یک سر کابل شارژ را به درگاه USB و سر دیگر را به کامپیوتر یا دستگاه دیگری که آن را شارژ کند، بزنید. در هنگام شارژ LED روشن شده و پس از شارژ شدن، خاموش می شود.

نکات مهم

قطعات اسپیکر را از هم جدا نکنید. از قرار دادن دستگاه در مجاورت آتش خودداری کنید. از قراردادن دستگاه در محیط خیس یا مرطوب خودداری کنید. دستگاه را به طور مکرر و متناوب شارژ نکنید. این کار باعث آسیب رسیدن به باتری خواهد شد. در حالت رادیو، سیم شارژ را به درگاه شارژ وصل کنید. چرا که باعث می شود امواج را بهتر دریافت کند.

همگام سازی دستگاه

اهرم ① را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا اسپیکر روشن شود. پس از شنیدن صدای بیپ، هشدار "The wireless device is ready to pair" پخش می شود. بلوتوث دستگاه خود را روشن کنید تا دستگاه ها را جستجو کند. از لیست دستگاه های قابل جستجو، TSCO-TS2311 را انتخاب و کلیک کنید. پس از همگام سازی موفق، هشدار "The wireless device is connected successfully" پخش می شود.

گوش دادن به موزیک

ابتدا از همگام شدن دستگاه خود با اسپیکر مطمئن شوید و سپس اقدام به پخش موزیک کنید.

حالت	کاربرد	کلید
اجرای موزیک	افزایش صدا	چرخاندن اهرم در جهت عقربه های ساعت ①
اجرای موزیک	کاهش صدا	چرخاندن اهرم خلاف جهت عقربه های ساعت ②
اجرای موزیک	توقف	فشار کوتاه کلید ③
توقف	اجرا	فشار کوتاه کلید ④
اجرای موزیک	موزیک قبلی	فشار کوتاه کلید ⑤
اجرای موزیک	موزیک بعدی	فشار کوتاه کلید ⑥

نکته: کاربرد های فوق برای تمامی حالات اسپیکر قابل استفاده می باشد؛ از جمله؛ پخش موزیک بی سیم، حالت USB، حالت کارت حافظه و همچنین حالت رادیو، همچنین در حالت AUX کنترل پخش موزیک و انتخاب آهنگ بعدی و قبلی از طریق دستگاه منبع می باشد.

حالت TWS

دو اسپیکر را روشن کنید. دکمه M را در هر دو اسپیکر طولانی نگه دارید تا صدای "دینگ دانگ" را بشنوید که نشانه اتصال موفق دو اسپیکر است، در لیست دستگاه های یافت شده در منوی بلوتوث دستگاه خود، TSCO-TS2311 را پیدا کرده و کلیک کنید. پس از اتصال می توانید به موزیک گوش دهید. اگر به حالت TWS نیازی ندارید، کلید M را طولانی نگهدارید تا صدای "دینگ دانگ" را بشنوید که پس از آن از این حالت، خارج می شود.

پخش موزیک از طریق کارت حافظه یا USB

اسپیکر را روشن کنید. یک سر کابل AUX را به دستگاه متصل کنید و سر دیگر را به خود دستگاه (شامل موبایل، دستگاه MP3، کامپیوتر، تبلت و ...) متصل کنید. صدای "AUX Mode" از اسپیکر شنیده خواهد شد. موزیک را از دستگاه منبع خود پخش کنید. برای زیاد کردن صدا، اهرم را در جهت عقربه های ساعت ① و برای کم کردن صدا، اهرم را خلاف عقربه های ساعت ② بچرخانید.

گوش دادن به رادیو

اسپیکر را روشن کنید. سیم کابل شارژ را به دستگاه متصل کنید و سر دیگر آن را آزاد قرار دهید تا سیم به عنوان آنتن برای امواج رادیویی عمل کند. دکمه M را کوتاه فشار دهید تا به حالت رادیو برسد و هشدار صوتی "Radio Mode" شنیده می شود. برای جستجوی خودکار کانال های رادیو کلید ⑦ برای ۳ ثانیه نگه دارید. برای توقف یا اجرای پخش رادیو از دکمه M استفاده کنید. پس از گذشتن چند دقیقه تمام کانال هایی که جستجو شده در حافظه دستگاه ذخیره میگردند. برای جابجایی کانال های رادیویی کلید ⑧ و ⑨ را کوتاه فشار دهید. برای زیاد کردن صدای رادیو، اهرم را در جهت عقربه های ساعت ① و برای کم کردن صدای رادیو، اهرم را خلاف عقربه های ساعت ② بچرخانید.

پخش موزیک از طریق AUX

اسپیکر را روشن کنید. یک سر کابل AUX را به دستگاه متصل کنید و سر دیگر را به خود دستگاه (شامل موبایل، دستگاه MP3، کامپیوتر، تبلت و ...) متصل کنید. صدای "AUX Mode" از اسپیکر شنیده خواهد شد. موزیک را از دستگاه منبع خود پخش کنید. برای زیاد کردن صدا، اهرم را در جهت عقربه های ساعت ① و برای کم کردن صدا، اهرم را خلاف عقربه های ساعت ② بچرخانید.

عیب یابی

مشکل	علت احتمالی	راه حل
درجه صدای پایین	صدا از دستگاه منبع (موبایل، تبلت و...) خیلی پایین است	صدا را از دستگاه منبع تنظیم کنید
	باتری ضعیف است یا باتری خراب شده است	باتری را جایگزین کنید یا باتری را شارژ کنید
صدا، حالت عادی ندارد	باتری ضعیف است یا باتری خراب شده است	باتری را جایگزین کنید یا باتری را شارژ کنید
صدا به هیچ وجه وجود ندارد	دستگاه منبع خاموش است	دستگاه منبع را روشن کنید
	اسپیکر خاموش است	اسپیکر را روشن کنید
بلوتوث وصل نمی شود	ایرادات جزئی در محصول وجود دارد	از دستگاه رسانه را اجرا کنید
	اسپیکر با دستگاه دیگری متصل است	اسپیکر را خاموش و روشن کنید
	اتصال با دستگاه دیگر را قطع کنید، سپس جستجو کنید	

موارد ایمنی

اسپیکر را از مجاورت آتش، منبع گرما، نور مستقیم و شدید خورشید، محیط مرطوب، آب و هرگونه مایعات دور نگهدارید. در محیط در معرض آب، رطوبت و مایعات دیگر، با اسپیکر کار نکنید، چرا که باعث ایجاد شوک الکتریکی و خرابی دستگاه شده و ممکن است به شما آسیب برساند. اگر دستگاه افتاد و آسیب دید، از آن استفاده نکنید. بازکردن و تعمیر تخصصی دستگاه باید توسط متخصصان تسکو انجام شود. هیچگاه خودتان آنرا انجام ندهید. اسپیکر را از دسترسی کودکان دور نگهدارید. دستگاه را از گرد و غبار دور نگه دارید. از حلال های شیمیایی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. در دمای بسیار بالا و پایین از دستگاه استفاده نکنید چرا که باعث می شود عمر باتری دستگاه کاهش یابد. از تماس اشیای تیز با دستگاه خودداری کنید.