


TS 23129

WIRELESS SPEAKER

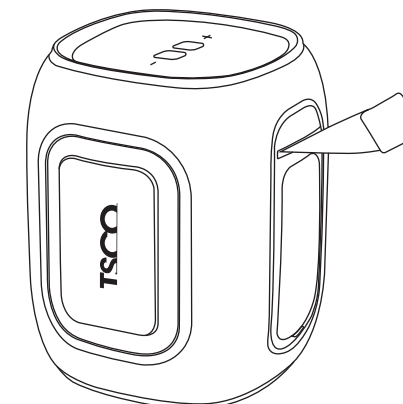

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tSCO.ir

روشن/خاموش: کلید را فشرده و نگه دارید.

پخش/توقف: کلید را یک بار فشار دهید. (در حالت BT / USB / TF Card)

شماره گیری آخرین تماس تلفنی: کلید را دو بار فشار دهید.

پاسخ به تماس: کلید را یک بار فشار دهید.

رد تماس: کلید را دو بار فشار دهید.

تغییر حالت: کلید را یک بار فشار دهید.

تغییر نور RGB: کلید را فشرده و نگه دارید.

آهنگ بعدی: کلید را یک بار فشار دهید.

افزایش صدا: کلید را فشرده و نگه دارید.

قطع اتصال بلوتوث / وارد یا خارج شدن از TWS: کلید را دو بار فشار دهید.

آهنگ قبلی: کلید را یک بار فشار دهید.

کاهش صدا: کلید را فشرده و نگه دارید.

قطع اتصال بلوتوث / وارد یا خارج شدن از TWS: کلید را دو بار فشار دهید.

محتویات بسته بندی

- اسپیکر

- کابل شارژ

- دفترچه راهنما

- کارت گارانتی

ساختار محصول



درگاه شارژ (5V-1A) Type-C

درگاه USB


درگاه کارت TF

آهنگ بعدی/افزایش صدا/TWS

روشن/خاموش/پخش/توقف/پاسخ به تماس

آهنگ قبلی/کاهش صدا/TWS

تغییر حالت/نورپردازی

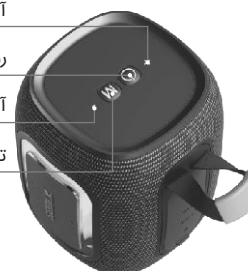

عملکرد کلیدها

۱. کلید "+" را برای رفتن به موزیک بعدی یک بار فشار دهید و برای ورود/خروج از حالت TWS یا قطع ارتباط بلوتوث این کلید را دو بار فشار دهید. برای افزایش صدا این کلید را فشار داده و نگه دارید.

۲. کلید "M" را برای پخش/مکث موسیقی فشار دهید و برای روشن/خاموش کردن اسپیکر کلید را فشار داده و نگه دارید.

در هنگام برقراری تماس


برای پاسخ/قطع تماس کلید را یک بار فشار دهید.

برای رد تماس کلید را ۲ بار فشار دهید.

برای برقراری تماس با آخرین فرد تماس گیرنده، کلید را ۲ بار فشار دهید.

۳. کلید M را برای تغییر حالت اسپیکر فشار دهید و برای تغییر وضعیت نور پردازی کلید را فشار داده و نگه دارید.

۴. کلید "-" را برای رفتن به موزیک قبلی یک بار فشار دهید و برای ورود/خروج به حالت TWS یا قطع ارتباط بلوتوث این کلید را دو بار فشار دهید. برای کاهش صدا این کلید را فشار داده و نگه دارید.

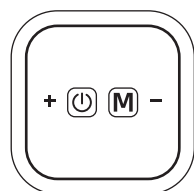

2

نکات ایمنی

- از مواد شیمیایی برای نظافت اسپیکر استفاده نکنید زیرا این مواد میتوانند آسیب جدی به محصول وارد کنند

- قطعات اسپیکر را باز نکنید. این محصول حاوی قطعاتی نیست که توسط کاربر امکان تعمیر داشته باشد.

- برای حفظ بهترین عملکرد، از اسپیکر مراقبت کنید. اسپیکر را پرتاب نکنید و جسمی روی آن قرار ندهید.

- اسپیکر را در محل خشک قرار دهید. در مکان های نامناسب، گرد و غبار و رطوبت در محصول جمع شده و منجر به آسیب زنی به آن میشوند.

- اسپیکر را در نزدیکی حرارت قرار ندهید زیرا ممکن است منجر به انفجار باتری و یا نشت آن شود.

مشخصات فنی

- Support: BT, USB, TF, TWS, Call Function
- P.M.P.O: 390W
- RMS: 8W
- Type of Battery: Li-Ion battery
- Battery Capacity: 1800mAh
- Applicable Distance: 10m
- S/N Ratio: ≥80dB
- Frequency: 30Hz - 18KHz
- Power Supply: 5V / 1A
- Charging Time: 2-3 Hours
- Playing Time: 4h (Max Volume)
- Standby Time: Around 4 Months
- Weight: 687g
- Woofer: 66mm
- Music Support Format: MP3, wav, wmv
- RGB Light

عملکرد محصول

حالت درگاه حافظه TF:

هنگامی که حافظه TF/SD در اسپیکر قرار داده شود، اسپیکر به صورت خودکار موسیقی را از آن حافظه پخش می کند.

حالت درگاه حافظه USB:

هنگامی که حافظه USB در اسپیکر قرار داده شود، اسپیکر به صورت خودکار موسیقی را از آن حافظه پخش می کند.

خاموش شدن خودکار:

هنگامی که اسپیکر به مدت ۱۰ دقیقه از طریق بلوتوث با هیچ دستگاهی همگام نشود، به صورت خودکار خاموش می شود.

نشان گر شارژ:

نشان گر در زمان شارژ شدن اسپیکر به رنگ قرمز روشن باقی میماند و هنگامی که اسپیکر کاملاً شارژ می شود، خاموش می شود

اتصال بلوتوث

اسپیکر را روشن کنید و وارد حالت بلوتوث شوید.

بلوتوث دستگاه خود را روشن کرده، نام **TSCO - TS 23129** را انتخاب کرده و با اسپیکر همگام شوید.

نکته: اسپیکر به صورت خودکار با آخرین دستگاه متصل شده همگام می شود.