


TS 23166

PORTABLE SPEAKER

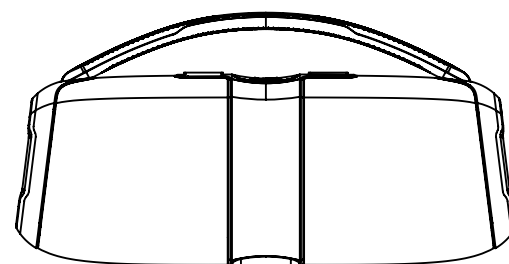

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tsc.ir

محتویات بسته بندی

- TS-23166 کابل شارژ - کابل AUX
- دفترچه راهنما - کارت گارانتی

ساختار محصول

۱. پخش / توقف
۲. روشن/خاموش
۳. روشن/خاموش کردن نورپردازی
۴. تغییر حالت عملکرد
۵. کلید چپ — آهنگ بعدی / افزایش صدا
۶. کلید راست — آهنگ قبلی / کاهش صدا
۷. درگاه کارت TF
۸. درگاه Type - C
۹. درگاه USB
۱۰. درگاه AUX

عملکرد کلیدها

۱. کلید > را برای روشن / خاموش کردن اسپیکر فشار دهید.
۲. کلید < را برای پخش / مکث موسیقی فشار دهید.
۳. کلید <> را برای تغییر وضعیت نورپردازی فشار دهید و برای روشن / خاموش کردن نورپردازی این کلید را ده بار فشار دهید.
۴. کلید < را برای تغییر حالت عملکرد محصول فشار دهید و برای فعال سازی حالت TWS این کلید را فشرده و نگه دارید.
۵. کلید — را برای انتقال به آهنگ بعدی فشار دهید و برای افزایش صدا فشرده و نگه دارید.
۶. کلید — را برای انتقال به آهنگ قبلی فشار دهید و برای کاهش صدا فشرده و نگه دارید.

عملکرد محصول

- محصول در صورتی که ۱۵ دقیقه بدون استفاده باقی بماند، به صورت خودکار خاموش می‌شود.
- صدای اولیه محصول در زمان روشن شدن ۷۰٪ است.
- هنگامی که ولتاژ محصول کمتر از 3.4V باشد، اسپیکر ۳ بار پیش از خاموش شدن اعلام هشدار می‌کند.
- چراغ نشان‌گر در زمان شارژ شدن روشن شده و زمانی که شارژ کامل شود، خاموش می‌شود.

روش اتصال بلوتوث

اسپیکر را روشن کنید و در وضعیت بلوتوث قرار دهید. نشان‌گر اسپیکر به سرعت (هر نیم ثانیه یک بار) چشمک می‌زند. بلوتوث گوشی همراه، تبلت یا غیره را روشن کنید، نام TSC0-TS23166 را جستجو کرده و انتخاب کنید. هنگامی که ارتباط برقرار شود، نشان‌گر به صورت ثابت روشن باقی می‌ماند. هنگامی که در این وضعیت موسیقی پخش شود، نشان‌گر هر یک ثانیه یک بار چشمک می‌زند.

نکات ایمنی

- * خاموش شدن خودکار: هنگام کم بودن باتری، اسپیکر برای محافظت از باتری به طور خودکار خاموش می‌شود.
- * پس از استفاده؛ محصول را به مدت ۴ ساعت شارژ کنید.
- * در صورتی که پس از اتصال حافظه USB یا TF موسیقی پخش نشود، امکان دارد که مسیر ذخیره فایل موسیقی توسط اسپیکر قابل شناسایی نباشد، لطفاً آن را در آدرس دیگری ذخیره کنید.
- * اگر هنگام اتصال به کامپیوتر صد وجود نداشته باشد، خروجی صدای کامپیوتر به درستی انتخاب نشده است، لطفاً خروجی صدای صحیح را انتخاب کنید.

درگاه TF:

هنگامی که کارت TF را در درگاه قرار دهید، اسپیکر به صورت خودکار در وضعیت پخش از روی کارت TF قرار میگیرد.

درگاه Type-C:

۱. هنگامی که کابل شارژ Type-C را به اسپیکر متصل کنید، محصول به صورت خودکار شارژ میشود.

۲. هنگامی که از وضعیت رادیو استفاده میکنید، باید کابل شارژ را به عنوان آنتن رادیو به اسپیکر متصل کنید تا رادیو به صورت عادی کار کند.

درگاه USB:

هنگامی که حافظه USB را در درگاه قرار دهید، اسپیکر به صورت خودکار در وضعیت پخش از روی حافظه USB قرار میگیرد.

درگاه AUX:

هنگامی که کابل AUX را در درگاه قرار دهید، اسپیکر به صورت خودکار در وضعیت پخش از روی کابل AUX قرار میگیرد.

- * اگر کلیدها کار نمی‌کنند و یا دچار ایراد شده بودند، محصول را خاموش کرده و مجدد روشن کنید.
- * در صورت بروز مشکلات غیرمعمول، دکمه ریست داخل سوکت AUX را با یک میله گرد باریک فشار دهید تا دستگاه ریست شود.

مشخصات فنی

- Support: BT, TF Card, USB, FM Radio, AUX, TWS
- P.M.P.O: 240W
- RMS: 40W
- Type of Battery: 18650 3.7~7.4VDC
- Battery Capacity: 3600mAh
- Applicable Distance: 10m
- S/N Ratio: 62db
- Frequency: 20Hz - 20KHz
- Power Supply: DC 5V/1A
- Charging Time: 5-6h
- Playing Time: 6h (Max Volume)
- Standby Time: ≥30 Days
- Size: 320*118*164mm
- Weight: 1.70kg
- RGB Lighting
- Accessories: Type-C Charging Cable, Audio Cable