



## TS 23350 Portable Speaker



با تشکر از شما بابت خرید محصولات تسکو، لطفاً برای استفاده هرچه بهتر از این محصول، دفترچه را با دقت مطالعه کنید.

### نحوه عملکرد دکمه ها

- 1 دکمه پاور
- 2 اجرا ، توقف
- 3 موزیک بعدی
- 4 موزیک قبلی
- 5 دکمه تغییر MODE
- 6 درگاه شارژ
- 7 درگاه USB
- 8 درگاه AUX
- 9 نشانگر LED
- 10 درگاه کارت حافظه
- 11 دکمه VOLUME

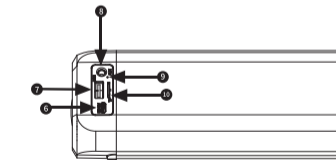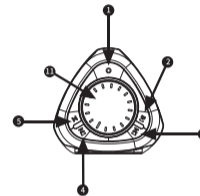

### نحوه استفاده

#### روشن/خاموش کردن

روشن کردن: دکمه 1 را 3 ثانیه فشار دهید، چراغ آبی روشن و صدا پخش میشود.  
خاموش کردن: دکمه 2 را 3 ثانیه فشار دهید، چراغ آبی خاموش و صدا پخش میشود.

#### VOLUME

تنظیم صدا: دکمه VOLUME را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا صدا زیاد شود. و در صورت چرخاندن در جهت خلاف عقربه های ساعت، صدا کم میشود.

#### اتصال با بلوتوث

دکمه تغییر MODE را بزنید تا وارد حالت بلوتوث شود.  
منوی بلوتوث دستگاه خود ( موبایل ، تلبت و.. ) را روشن کنید و نام **TSCO - TS 23350** را جستجو کنید و روی آن کلیک کنید.  
کلید ترکیبی **3** و **4** : فشار همزمان و طولانی این دو کلید برای قطع و وصل بلوتوث میباشد.

### تماس

زمانی که در حالت بلوتوث میباشد و تلفن زنگ بخورد، با فشار کوتاه دکمه 11 میتوانید به تماس ها جواب دهید.

در حین تماس، با استفاده از دکمه VOLUME، میتوانید صدا را تنظیم کنید.  
برای قطع تماس می توانید دکمه 11 را کوتاه فشار دهید.

برای تماس با آخرین شماره، دوبار دکمه 11 را فشار دهید.

برای رد تماس تلفنی، دکمه 11 را طولانی فشاردهید.

#### پخش موزیک

دکمه 11 را فشار دهید تا موزیک پخش یا متوقف شود.

دکمه 11 را فشار دهید تا موزیک قبلی و دکمه 11 را فشار دهید تا موزیک بعدی پخش شود.

### نحوه شارژ

پیش از اولین استفاده، اسپیکر را شارژ کنید. از آداپتور با خروجی 5V / 1A برای شارژ دستگاه استفاده کنید. (حتماً از آداپتور 5 ولت استفاده کنید. در صورتی که ولتاژ بیشتر یا کمتر از 5 ولت باشد به اسپیکر آسیب میرسد)

در حین استفاده از اسپیکر در صورتی که شارژ کم باشد، صدای آلارم پخش میشود و در صورتی که اسپیکر شارژ نداشته باشد، به صورت خودکار خاموش میشود.

در صورتی که از اسپیکر به مدت طولانی استفاده نمی کنید، هر ماه، اسپیکر را شارژ کنید تا به باطری آسیب نرسد.

#### پخش کارت حافظه

کارت حافظه: اسپیکر را روشن کنید و کارت حافظه را درون آن قرار دهید تا به طور مستقیم، موزیک اجرا شود. (پشتیبانی از فایل فرمت FAT 32 و ماکزیموم 32G)

#### پخش با USB

زمانی که اسپیکر در حال استفاده است، USB را به اسپیکر بزنید تا به طور خودکار به حالت USB منتقل شود. (در صورتی که پخش نکرد، مطمئن شوید که فایل داخل USB از نوع MP3 است یا خیر)

### حالت AUX

یک سر کابل AUX را به دستگاه خود و سردیگر آنرا به درگاه AUX اسپیکر بزنید تا به صورت خودکار به حالت AUX منتقل شود.

### حالت TWS

در صورتی که از دو اسپیکر مدل TS 23350 استفاده میکنید، می توانید با روشن کردن آنها و فشار همزمان و طولانی دکمه 11 آنها را به یکدیگر متصل کنید تا جفتشان با هم ترکیب شوند. تنها کافیسیت که در موبایل خود نام آنرا جستجو کنید و وصل شوید.

### نکات ایمنی و مهم

- محصول را خشک نگه دارید و از قراردادن در محیط خیس و مرطوب خودداری کنید.
- از قراردادن محصول در گرمای شدید و یا زیر نور مستقیم خورشید خودداری کنید.
- از نگهداری محصول در سرما اجتناب کنید.
- از جداسازی اجزای محصول جدا خودداری کنید.

- از پرتاب کردن، تکان دادن، برخورد با اجسام سخت، از تمیز کردن با مواد شیمیایی و... خودداری کنید.

- زمانی که شارژ محصول کامل شد، آنرا از شارژر جدا کنید تا به باطری آسیب نرسد.

### ویژگی های محصول

Support: AUX, BT, TF Card, Call Function  
P.M.P.O: 650W  
RMS: 10W (2\*5W)  
Applicable Distance: > 10m  
Capacity of Battery: 1800mAh / 3.7V  
Type of Battery: Lithium Battery  
Power Supply: DC 5V / 1A  
S/N Ratio: >90db  
Frequency: 60Hz - 16KHz  
Size: 460\*78\*74.5m  
Weight: 900g  
Charge Time: Around 3 Hrs  
Standby Time: One year  
Play Time: With Maximum Volume 3.5Hrs