

راهنمای استفاده از محصول

TS 23352

PORTABLE SPEAKER



ضمن تشکر از خرید شما، لطفا برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tSCO.ir

محتویات بسته بندی


- اسپیکر

- کابل شارژ


- کابل AUX

- کارت گارانتی

ساختار محصول

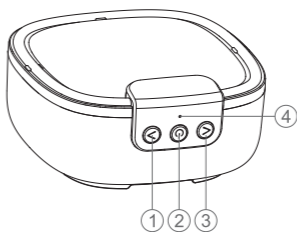

1 2 3

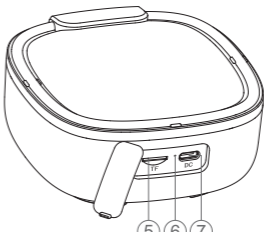

5 6 7

1

۱. برای رفتن به آهنگ قبلی این کلید را یک بار فشار دهید و برای کاهش صدا کلید را فشار داده و نگه دارید

۲. برای روشن / خاموش کردن اسپیکر این کلید را فشرده و نگه دارید.

برای مکت/پخش/برقراری تماس این کلید را یک بار فشار دهید.

برای تغییر حالت BT/FM/TFCARD این کلید را ۲ بار فشار دهید

۳. برای رفتن به آهنگ بعدی این کلید را یک بار فشار دهید و برای افزایش صدا کلید را فشار داده و نگه دارید

برای فعالسازی حالت TWS این کلید را ۲ بار فشار دهید

۴. چراغ نشان‌گر BT

۵. درگاه کارت TF

۶. چراغ نشان‌گر شارژ

۷. درگاه شارژ (TYPE-C)

روش شارژ

بلندگو دارای باتری قابل شارژ داخلی است. هنگامی که باتری تمام شارژ خود را از دست داده است، بلندگو به طور خودکار خاموش می شود. در این زمان لطفا باتری را شارژ کنید.

یک سمت کابل شارژ را از طریق درگاه TYPE-C به اسپیکر متصل کنید و سر دیگر را به یک پورت USB کامپیوتر یا دستگاه‌های دیگری که برای شارژ USB ساخته شده‌اند وصل کنید.

2

قابلیت تماس تلفنی

ابتدا از برقراری ارتباط بین گوشی همراه خود و اسپیکر اطمینان حاصل کنید.

حالت برقراری تماس	قابلیت	کلیدهای عملیاتی
تماس های ورودی	پاسخ تماس ورودی	کلید ۱ را یک بار فشار دهید.
	رد تماس	کلید ۱ را فشرده و نگه‌دارید.
هنگامی که تماس برقرار است.	پایان تماس	کلید ۱ را یک بار فشار دهید
	افزایش صدا	کلید > را فشرده و نگه‌دارید.
	کاهش صدا	کلید < را فشرده و نگه‌دارید.

اتصال TWS

کلید **۱** را فشار داده و نگه دارید تا هر دو اسپیکر روشن شوند

کلید < روی یکی از اسپیکرها را دو بار فشار دهید تا یک صدای هشدار بشنوید. در این وضعیت دو اسپیکر با یکدیگر همگام شده‌اند.

بلوتوث دستگاه خود (گوشی همراه، تبلت یا سایر دستگاه ای بلوتوثی دیگر) را روشن کرده و نام " TSCO – TS 23352 " را جستجو و انتخاب کنید تا همگام سازی انجام شود.

اکنون می‌توانید از شنیدن موسیقی با استفاده از قابلیت TWS لذت ببرید.

اگر نیاز به قابلیت TWS ندارید، کلید > را دو بار فشار دهید تا یک صدای هشدار بشنوید، اکنون اسپیکرها دیگر در حالت TWS نیستند.

5

پخش موسیقی از طریق حافظه TF

کلید **۱** را فشرده و نگه دارید تا اسپیکر روشن شود.

کارت حافظه را در درگاه اسپیکر قرار دهید تا عبارت "TF Card Mode" را بشنوید، اسپیکر در این حالت به صورت خودکار موسیقی را از حافظه TF پخش می‌کند.

عملکرد رادیو FM

کلید **۱** را فشرده و نگه دارید تا اسپیکر روشن شود.

کابل Type-C را به اسپیکر متصل کنید و سر دیگر آن را آزاد رها کنید. در این حالت این کابل نقش آنتن رادیو FM را در حالت رادیو بازی می‌کند.

کلید **۱** را فشار دهید تا حالت اسپیکر تغییر کند. این کار را تا زمان تغییر حالت به رادیو FM انجام دهید.

کلید **۱**، < یا > را فشار دهید تا ایستگاه های رادیویی را تغییر دهید.

جستجوی تمام ایستگاه های رادیویی چند دقیقه زمان می برد. زمانی که تمام ایستگاه‌ها اسکن شوند، به صورت خودکار در حافظه ذخیره می‌شوند.

کلید **۱** را فشار دهید تا صدای اسپیکر قطع شود.

کلیدها < یا > را فشرده و نگه دارید تا صدای اسپیکر را کم یا زیاد کنید.

6

نکات ایمنی

لطفا این محصول را باز یا تعمیر نکنید.

این اسپیکر از باتری لیتیوم استفاده می‌کند، لطفا آن را دور نیندازید و یا در آتش قرار ندهید.

این اسپیکر را در معرض رطوبت قرار ندهید تا از صدمات به دستگاه جلوگیری شود.

لطفا نکات مرتبط با شارژ باتری را رعایت کنید تا عمر باتری کم نشود.

در حالت رادیو FM، لطفا اسپیکر را از طریق شارژر، شارژ کنید تا سیگنال‌های رادیویی بهتر و در نتیجه تجربه گوش دادن بهتری داشته باشید.

لطفا از شارژر سریع گوشی همراه برای شارژ اسپیکر استفاده نکنید.

لطفا از شارژی که با اسپیکر همخوانی دارد (DC 5V 1A) برای شارژ اسپیکر استفاده کنید. اگر شارژر با اسپیکر همخوانی نداشته باشد، می‌تواند به اسپیکر آسیب برزند (به این موضوع توجه ویژه داشته باشید)

اسپیکر را در معرض رطوبت، نور مستقیم خورشید و گرد و غبار قرار ندهید تا از صدمه به مدار داخلی جلوگیری شود.

از مواد شیمیایی برای نظافت اسپیکر استفاده نکنید.

اسپیکر را در معرض دمای بســــیــــار بالا یا پایین قرار ندهید، زیرا اجزای الکترونیکی داخل دستگاه یا حتی بعضی قطعات پلاستیکی دچار آسیب می‌شوند.

7

روشن شدن LED قرمز نشان می‌دهد که دستگاه در حال شارژ شدن است. هنگامی که بلندگو کاملا شارژ شود، LED خاموش می‌شود.

روش اتصال بلوتوث

برای روشن کردن بلندگو، کلید **۱** را فشار داده و نگه دارید.

صدای بیپ و عبارت "The Bluetooth device is ready to pair" را خواهید شنید و LED به رنگ آبی چشمک خواهد زد، که نشان می‌دهد اسپیکر در حالت بلوتوث قرار دارد.

بلوتوث دستگاه خود (گوشی همراه، تبلت یا سایر دستگاه‌های بلوتوثی) را روشن کرده و نام " TSCO – TS 23352 " را جستجو و انتخاب کنید تا همگام سازی انجام شود.

هنگامی که همگام سازی با موفقیت انجام شود عبارت " The Bluetooth device is connected successfully " را خواهید شنــــنید و LED به رنگ آبی روشن باقی خواهد ماند.

3

اسپیکر را در نزدیکی آتش قرار ندهید زیرا امکان انفجار وجود دارد.

اسپیکر را در نزدیکی اشیاء تیز قرار ندهید تا روی آن خراشیدگی ایجاد نشود. مراقب باشید تا به اسپیکر ضربه وارد نشود زیرا به قطعات داخلی آن آسیب وارد می‌شود.

اسپیکر را از در دسترس کودکان خارج کنید.

اگر متخصص نیستید ، اسپیکر را باز نکنید زیرا به آن آسیب وارد می‌کنید.

عیب یابی

مشکل	علت احتمالی	راه حل
صدا کم است.	صدای منبع (گوشی، تبلت، لپ تاپ و ..) کم است.	صدای منبع را تنظیم کنید
	باتری ضعیف یا خراب است.	اسپیکر را شارژ کنید یا باتری را تعویض کنید
صدا اعوجاج دارد.	باتری ضعیف یا در حال خراب شدن است.	اسپیکر را شارژ کنید یا باتری را تعویض کنید
هیچ صدایی شنیده نمی‌شود.	منبع (گوشی، تبلت، لپ تاپ و ..) خاموش است.	منبع را روشن کنید.
	اسپیکر خاموش شده است.	اسپیکر را روشن کنید.

8

گوش دادن به موسیقی

پس از اجرای همگام سازی، می‌توانید موسیقی را از طریق دستگاه خود پخش کنید:

حالت موسیقی	قابلیت	کلید اجرایی
پخش موسیقی	افزایش صدا	کلید > را فشار داده و نگه دارید
	کاهش صدا	کلید < را فشار داده و نگه دارید
	مکت	کلید ۱ را یک بار فشار دهید
	پخش	کلید ۱ را یک بار فشار دهید
پخش موسیقی	آهنگ قبلی	کلید < را یک بار فشار دهید
	آهنگ بعدی	کلید > را یک بار فشار دهید

نکته: قابلیت های بالا را می‌توانید در تمام حالات اسپیکر همچون بلوتوث، حافظه TF و رادیوی FM مورد استفاده قرار دهید.

4

هیچ صدایی شنیده نمی‌شود.	صدا در منبع قطع شده است.	موسیقی را در منبع پخش کنید.
	ایرادات جزیی در عملکرد اسپییگر به وجود آمده است	اسپیکر را ریست کنید.
بلوتوث متصل نمی‌شود.	اسپیکر به دستگاه‌های دیگر متصل شده است.	بلوتوث دستگاه های دیگر را غیرفعال کنید و مجدد جستجوی بلوتوث را انجام دهید.

مشخصات فنی

- Support: BT/TF /Hands-free calls/FM Radio /Circularly Charge/TWS Function
- P.M.P.O: 290W
- RMS: 3W
- Type of Battery: Built-in 18650 Lithium
- Battery Capacity: 1200mAh
- Applicable Distance: ≥10 Meters
- S/N Ratio: 90 dB
- Frequency: 20Hz - 20KHz
- Power Supply: DC 5V-1A
- Charge Time: 3H
- Playing Time: in MAX Volume: 5H, in 50% Volume: 8H, in MIN Volume:10H
- Size: 11*10.8*5.3 (CM)
- Weight: 297kg

9

