



معرفی محصول

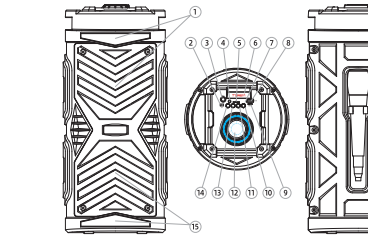

- ① نور LED
- ② کلید روشن / خاموش
- ③ درگاه میکروفون
- ④ ورودی AUX
- ⑤ درگاه کارت حافظه
- ⑥ نمایشگر LED
- ⑦ نشانگر LED
- ⑧ درگاه USB
- ⑨ درگاه شارژ
- ⑩ فشار کوتاه برای تغییر حالت: بی سیم، FM، USB، AUX، کارت حافظه
- ⑪ فشار کوتاه: موسیقی بعدی
- ⑫ در جهت عقربه های ساعت: افزایش صدا
- ⑬ فشار کوتاه: توقف، اجرا
- ⑭ فشار طولانی: جستجوی خودکار برای کانال رادیویی
- ⑮ فشار کوتاه: موزیک قبلی
- ⑮ نور LED

①

ریموت کنترل

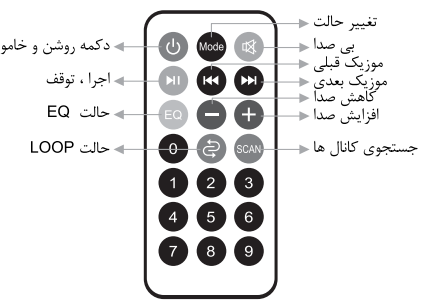

- تغییر حالت
- بی صدا
- موزیک قبلی
- موزیک بعدی
- کاهش صدا
- افزایش صدا
- جستجوی کانال ها
- دکمه روشن و خاموش
- اجرا، توقف
- حالت EQ
- حالت LOOP

- حالت EQ:
- ① موزیک معمولی
- ② موزیک ROCK
- ③ موزیک POP
- ④ موزیک CLASSIC
- ⑤ موزیک JAZZ
- ⑥ موزیک COUNTRY

②

شارژ اسپیکر

اسپیکر دارای باتری داخلی می باشد. زمانی که باتری خالی شد، اسپیکر به طور خودکار خاموش می شود که در این حالت می بایست آنرا شارژ کنید. یک سر کابل شارژ را به اسپیکر و سر دیگر آنرا به آداپتور متصل کنید در این حین LED قرمز روشن می شود و زمانی که شارژ تکمیل شود، LED خاموش می شود.

نکات مهم

دستگاه را باز نکنید .
از اسپیکر در مجاورت آتش استفاده نکنید.
از اسپیکر در محیط مرطوب یا بارانی و خیس استفاده نکنید .
در هنگام استفاده در حالت رادیو ، کابل USB را به دستگاه متصل کنید تا به عنوان آنتن عمل کند وسیگنال های رادیویی را بهتر دریافت کند.

همگام سازی دستگاه

دکمه روشن / خاموش را روشن کنید.
انتخاب شماره Track موزیک و حالت LOOP تنها در حالت USB و کارت حافظه قابل استفاده است.
فشار کوتاه دکمه خاموش / روشن ، اسپیکر را به حالت استندبای میبرد.
فشار مجدد آنرا روشن میکند.
حالت EQ:

پس از اتصال موفقیت آمیز ، صدای “The wireless device is connected” شنیده می شود. در این حالت LED آبی می ماند.

③

گوش دادن به موزیک

لطفا مطمئن شوید که دستگاهتان با اسپیکر همگام سازی شده است . پس از همگام سازی ، موزیک را اجرا کنید .

حالت	کاربرد	کلید
اجرای موزیک	افزایش صدا	چرخاندن به جهت عقربه های ساعت
اجرای موزیک	کاهش صدا	چرخاندن به جهت عقربه های ساعت
اجرای موزیک	اجرا	فشار کوتاه کلید
اجرای موزیک	توقف	فشار کوتاه کلید
اجرای موزیک	موزیک قبلی	فشار طولانی کلید
اجرای موزیک	موزیک بعدی	فشار طولانی کلید

نکته: کاربرد های فوق برای تمامی حالات اسپیکر قابل استفاده می باشد؛ ازجمله: پخش موزیک بی سیم، حالت USB، حالت کارت حافظه و همچنین حالت رادیو، همچنین در حالت AUX کنترل پخش موزیک و انتخاب آهنگ بعدی و قبلی از طریق دستگاه منبع می باشد.

④

حالت TWS

دو اسپیکر را روشن کنید.
دکمه M را در هر دو اسپیکر طولانی نگه دارید تا صدایی از اسپیکر پخش شود . سپس دو اسپیکر در حالت TWS به هم وصل میشوند .
در موبایل خود ، نام TSCO-TS 23355 را جستجو کنید تا به آن وصل شوید .
از موزیک لذت ببرید .

اگر نیاز دارید که از حالت TWS خارج شوید ، دکمه M را نگهدارید تا صدایی از اسپیکر خارج شود که نشاندهنده قطع ارتباط حالت TWS میباشد.

پخش موزیک از طریق کارت حافظه یا USB

اسپیکر را روشن کنید.
کارت حافظه یا USB را وارد دستگاه کنید، صدایی از دستگاه خارج می شود:
“ Play by USB Drive ” یا “ Play by TF Card ” که در این حالت اسپیکر به طور خودکار شروع به پخش موزیک خواهد کرد.

حالت FM Radio

اسپیکر را روشن کنید.
کابل شارژ را به اسپیکر وصل کنید ، و سر دیگر آنرا رها کنید تا به عنوان آنتن عمل کند.
دکمه M را فشار دهید تا به حالت رادیو FM برسد.
دکمه را یکبار فشار دهید تا به صورت خودکار شروع به جستجوی کانال ها بکند .

⑤

چند دقیقه طول میکشد تا تمام کانالهای رادیویی را پیدا کند و درحافظه ثبت خواهد ماند .

دکمه یا را فشار دهید تا کانالهای جستجو شده را انتخاب کند .
دکمه را در جهت عقربه های ثانیه بچرخانید تا صدا را زیاد کند و یا دکمه را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا صدا را کم کند.

اگر نیاز دارید که از حالت TWS خارج شوید ، دکمه M را نگهدارید تا صدایی از اسپیکر خارج شود که نشاندهنده قطع ارتباط حالت TWS میباشد.

پخش موزیک از طریق AUX

اسپیکر را روشن کنید.
یک سر کابل AUX را به دستگاه متصل کنید و سر دیگر را به خود دستگاه (شامل موبایل، دستگاه MP3 ، کامپیوتر، تبلت و ...) متصل کنید.
صدای “ AUX Mode ” از اسپیکر شنیده خواهد شد.

موزیک را از دستگاه منبع خود پخش کنید
دکمه را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا صدا را زیاد کند یا دکمه را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید که صدا کم شود .

در این حالت کنترل موزیک بعدی و قبلی از طریق خودتان میباشد.
نکته : در حالت AUX ، کنترل پخش رسانه از طریق دستگاه منبع می باشد.
جهت حفظ انرژی باتری، وقتی که دستگاه در حال استفاده نیست، آن را خاموش کنید.

⑥

عیب یابی

مشکل	علت احتمالی	راه حل
درجه صدای پایین	صدا از دستگاه منبع (موبایل، تبلت و...) خیلی پایین است	صدا را از دستگاه منبع تنظیم کنید
	باتری ضعیف است یا باتری خراب شده است	باتری را جایگزین کنید یا باتری را شارژ کنید
صدا ، حالت عادی ندارد	باتری ضعیف است یا باتری خراب شده است	باتری را جایگزین کنید یا باتری را شارژ کنید
صدا به هیچ وجه وجود ندارد	دستگاه منبع خاموش است	دستگاه منبع را روشن کنید
	اسپیکر خاموش است	اسپیکر را روشن کنید
بلوتوث وصل نمی شود	ایرادات جزئی در محصول وجود دارد	اسپیکر را خاموش و روشن کنید
	اسپیکر با دستگاه دیگری متصل است	اتصال با دستگاه های دیگر را قطع کنید ، سپس جستجو کنید

⑦

موارد ایمنی

اسپیکر را از منابع گرما ، آتش ، رطوبت ، آب و هرگونه مایعات دور نگه دارید.
زمانی که اسپیکر خیس شد یا مایعات وارد آن شد ، از آن استفاده نکنید.
با دست خیس از اسپیکر استفاده نکنید.
اسپیکر را از هرگونه گرد و غبار و خاک دور نگهدارید.
دستگاه را تنها با پارچه خشک تمیز کنید .
اسپیکر را از دسترس کودکان دور نگهدارید.

اطلاعات فنی

Support: BT, USB, TF card, TWS, AUX Input, FM, Karaoke Mode	Frequency: 20Hz-20KHz
P.M.P.O: 700W	Size: 44.2*20.1*19.7cm
RMS: 10W (2*5W)	Weight: 1770g
Applicable Distance: <10m	Charge Time: Around 4 hrs
Capacity of Battery: 2400mAh	Standby Time: Around 16 hrs
Type of Battery: Lithium ion	with Strap
Power Supply: DC 5V	with Remote Control
S/N Ratio: > 80db	with Microphone

⑧