

دستورالعمل استفاده

۱- **اتصال بلوتوث:** اسپیکر پس از روشن شدن، به صورت پیش فرض در حالت بلوتوث قرار دارد.

بلوتوث تلفن همراه خود را روشن کرده و نام **TSCO-TS 23420** را انتخاب کنید. پس از همگام‌سازی می‌توانید موسیقی دلخواه خود را از طریق اسپیکر پخش کنید.

۲- **کارت TF:** کارت TF را وارد کنید. پس از آن اسپیکر به صورت خودکار وارد حالت TF شده و موسیقی را پخش می‌کند.

۳- **USB:** حافظه USB را وارد کنید. پس از آن اسپیکر به صورت خودکار وارد حالت USB شده و موسیقی را پخش می‌کند.

2

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

عملکرد کلیدها

۱- برای تغییر حالت‌های BT، کارت TF، AUX و فشار دکمه روشن کردن اسپیکر کلید را فشار داده و نگه دارید.

۲- برای پخش / توقف صدا و همچنین دریافت / قطع تماس تلفنی، کلید را فشار دهید. به جهت رد تماس کلید را فشار داده و نگه دارید و پس از آن برای تماس یا فرد تماس گیرنده کلید را دوبار فشار دهید.

۳- برای تغییر حالت نور، کلید را فشار دهید و برای خاموش / روشن کردن نور، کلید را فشار داده و نگه دارید.

۴- برای رفتن به آهنگ بعد، کلید را فشار دهید و برای بالا بردن صدا، کلید را فشار داده و نگه دارید.


۵- برای رفتن به آهنگ قبل، کلید را فشار دهید و برای کم کردن صدا، کلید را فشار داده و نگه دارید.

1

تسکو | TSCO

راهنمای استفاده از محصول

TS 23420 WIRELESS SPEAKER

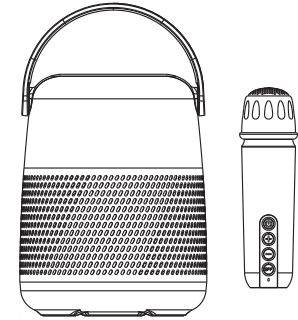

www.tesco.ir

مشخصات فنی

- Support: BT, Call Function, TF Card, AUX Input, MIC
 - P.M.P.O: 2500W
 - RMS: 20W (2*10W)
 - Applicable Distance: 10m
 - Capacity of Battery: 2200mAh
 - Type of Battery: Lithium Battery
 - Power Supply: DC 5V/1A
 - S/N Ratio: ≥75db
 - Frequency: 20Hz - 20KHz
 - Size: 113*113*189mm
 - Weight: 755g
 - Playing Time (Based on the Volume): 2-4 Hours
 - Charge Time: About 3.5 Hours
 - Standby Time: 120 Hours
- with Sound Effects
Support Karaoke Function
Multiple RGB Lighting

5

نکات ایمنی

- ۱- اگر از اسپیکر بوی دود استشمام شد، برای تعمیر با مرکز خدمات مشتریان تسکوتماس بگیرید.
- ۲- اگر اسپیکر با بارش باران خیس شد، لطفاً به سرعت دستگاه را به جای خشک برده و در آنجا نگهداری کنید.
- ۳- از سشوار برای خشک کردن اسپیکر استفاده نکنید زیرا باعث خرابی قطعات الکترونیکی داخل آن می‌شود.
- ۴- اسپیکر را زیر تابش مستقیم آفتاب یا دمای بالا قرار ندهید.
- ۵- اسپیکر را پرتاب نکنید زیرا به راحتی شکسته می‌شود.
- ۶- باتری داخلی اسپیکر را خودتان تعویض نکنید.

4

۴- **AUX:** اسپیکر را از طریق کابل AUX به گوشی همراه یا دستگاه دیگر متصل کنید. حالت AUX در اسپیکر را انتخاب کرده و موسیقی دلخواه را پخش کنید.

۵- **DC 5V:** کابل شارژ را به درگاه شارژ اسپیکر متصل کنید. هنگام شارژ شدن یک چراغ قرمز در کنار درگاه روشن می‌شود و زمانی که شارژ اسپیکر کامل شود، چراغ خاموش می‌شود.


عملکرد میکروفون بی‌سیم

☞ برای خاموش / روشن شدن، کلید را فشار داده و نگه دارید.

— برای افزایش صدای میکروفون، کلید را فشار دهید.

+ برای کاهش صدای میکروفون، کلید را فشار دهید.

EFF: برای تغییر نوع صدا، کلید را فشار دهید.



3