


TS 23456

PORTABLE SPEAKER

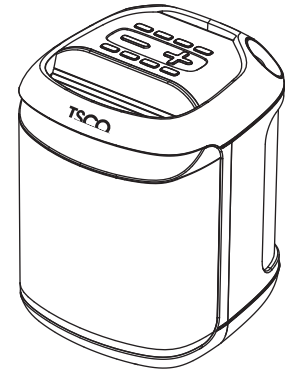

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tSCO.ir

محتویات بسته بندی

- اسپیکر
- آداپتور
- دفترچه راهنما
- کارت گارانتی

عملکرد محصول

راه اندازی:

- روشن کردن: کلید "POWER" را حدود ۳ ثانیه فشار دهید تا صفحه LED روشن شود.
- خاموش کردن: کلید "POWER" را حدود ۳ ثانیه فشار دهید تا صفحه LED خاموش شود.

عملکرد کلیدها

۱. هنگام جایگذاری کارت TF یا حافظه USB اسپیکر به طور خودکار به حالت پخش موسیقی می‌رود.
۲. کلید MODE: حالت‌های BT/FM/AUX/USB/TF را انتخاب میکند. (حالت‌های USB/TF نیاز به بارگذاری حافظه دارند)
- در حالت بلوتوث، این کلید را حدود ۳ ثانیه فشار دهید تا اتصال بلوتوث قطع شود.
۳. کلید PLAY/PAUSE: برای توقف/پخش موسیقی کلید را فشار دهید.

1

محتویات بسته بندی

- اسپیکر
- آداپتور
- دفترچه راهنما
- کارت گارانتی

عملکرد محصول

- روشن کردن: کلید "POWER" را حدود ۳ ثانیه فشار دهید تا صفحه LED روشن شود.
- خاموش کردن: کلید "POWER" را حدود ۳ ثانیه فشار دهید تا صفحه LED خاموش شود.

عملکرد کلیدها

۱. هنگام جایگذاری کارت TF یا حافظه USB اسپیکر به طور خودکار به حالت پخش موسیقی می‌رود.
۲. کلید MODE: حالت‌های BT/FM/AUX/USB/TF را انتخاب میکند. (حالت‌های USB/TF نیاز به بارگذاری حافظه دارند)
- در حالت بلوتوث، این کلید را حدود ۳ ثانیه فشار دهید تا اتصال بلوتوث قطع شود.
۳. کلید PLAY/PAUSE: برای توقف/پخش موسیقی کلید را فشار دهید.

2

روش اتصال بلوتوث

- با فشار کلید "MODE" به حالت بلوتوث رفته و صفحه LED به رنگ آبی در می‌آید.
- بلوتوث گوشی را روشن کنید، "TSCO-TS 23456" را در لیست جستجو کرده و انتخاب کنید، و پس از اتصال می‌توانید از موسیقی زیبا لذت ببرید.

عملکرد باتری

- چراغ قرمز در زمان شارژ همواره روشن است.
- زمانی که شارژ تکمیل شد، چراغ خاموش می‌شود.

عملکرد رادیو FM

- با فشار کلید "Mode" حالت FM را انتخاب کنید. در این حالت صفحه نمایش‌گر اسپیکر موج رادیو را نشان می‌دهد.
- برای جستجوی خودکار کانال، کلید "PLAY/PAUSE" را فشار دهید. پس از اتمام جستجو، ایستگاه‌های رادیویی یافته شده به طور خودکار ذخیره می‌شود.
- کلیدهای "prev" و "next" را برای تغییر ایستگاه‌های رادیویی فشار دهید.

3

عملکرد TWS

- دو اسپیکر را همزمان روشن کنید و کلید TWS روی یکی از آنها را به ترتیب فشرده و نگه دارید تا قابلیت TWS را روشن نمایید. در این وضعیت، دو اسپیکر در حال جستجوی یکدیگر هستند تا با یکدیگر همگام شوند. زمانی که همگام‌سازی بین دو اسپیکر انجام شود، یک صدای هشدار پخش می‌شود.
- پس از همگام‌سازی بین دو اسپیکر، بلوتوث دستگاه خود را روشن کرده و با اسپیکر میزبان همگام شوید.
- برای خاموش کردن قابلیت TWS، کلید TWS را فشار داده و حدود ۳ ثانیه نگه دارید.

عملکرد AUX

- کلید MODE را فشار داده و حالت AUX-IN را انتخاب کنید.
- یک طرف کابل صوتی (همراه این محصول کابل صوتی نیست و باید به صورت جداگانه تهیه شود) را به درگاه AUX اسپیکر وصل کرده و طرف دیگر کابل را به درگاه خروجی گوشی همراه، تبلت و ... متصل کنید.
- کلید "play" را فشار دهید تا صدا قطع شود. برای رفتن به کانال بعدی/قبلی از اسپیکر نمی‌توانید استفاده کنید و باید از طریق دستگاه متصل شده این کار را انجام دهید.

4

عیب یابی

- در صورتی که سیستم صوتی بلوتوث با قطعی غیرمنتظره مواجه می‌شود به طوری که اتصال بلوتوث برقرار نشده یا در صورت همگام‌سازی هیچکدام از قابلیت‌ها کار نمیکنند. در این حالت باید اسپیکر را خاموش کرده و مجدد روشن کنید.

نکات ایمنی

- لطفاً به اتصالات دست نزنید
- اسپیکر را با شدت تکان ندهید یا در مکان‌هایی با لرزش زیاد قرار ندهید.
- اسپیکر را باز یا تعمیر نکنید.
- آن را از رطوبت، دمای بالا، بخار روغن و غیره دور نگه دارید.

مشخصات فنی

- Support: BT, USB, TF Card, AUX, TWS Function, FM Radio, MIC
- P.M.P.O: 3500W
- RMS: 40W
- Type of Battery: Li-Ion
- Battery Capacity: 7.4V/3600mAh
- Applicable Distance: 10m
- S/N Ratio: ≥75dB
- Frequency: 90Hz - 20KHz
- Power Supply: DC 5V
- Charging Time: 3h
- Playing Time: 2h (Max Volume)
- Standby Time: 6 Months
- Size: 255*265*333mm
- Weight: 3.2kg
- 8" Woofer and 1.5" Tweeter
- 6 EQ Modes
- LED Lighting
- LED Display
- Accessories: Type-C Charging Cable

5