


راهنمای استفاده از محصول

TS 23460  
Portable Speaker

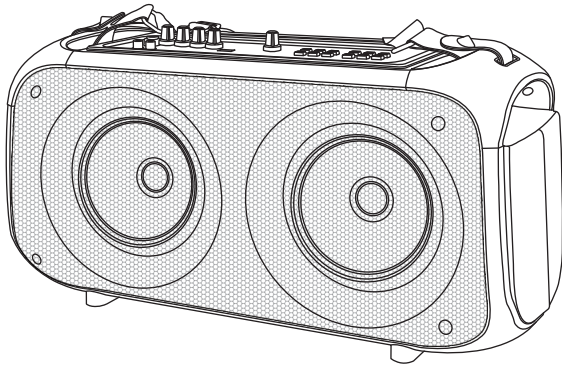

با تشکر از شما بابت خرید محصولات تسکو،  
لطفاً برای استفاده هرچه بهتر از این محصول،  
دفترچه را با دقت مطالعه کنید.

www.tSCO.ir

- Support: Audio Input, AUX Input, USB, TF, FM, BT, TWS, MIC Input
- P.M.P.O: 1400W
- RMS: 20W
- Applicable Distance: 10m
- Capacity of Battery: 3.7V/6000mAh
- Type of Battery: Lithium
- S/N Ratio: 65dB
- Frequency: 20Hz-20KHz
- Size: 255\*510\*225mm
- Weight: 4.52Kg
- Charge Time: 6hrs
- Standby Time: Full Charged Around 200 Days
- Play Time: About 4.5 Hours (in Middle Volume and Light On)
- Accessories: USB Charging Cable, Strap, Wireless microphone
- with RGB Lighting
- with Display and Remote Control
- Karaoke Function

3

روش استفاده


- 1- ابتدا دو دستگاه را که از نظر مدل یکسان هستند روشن کرده و بلوتوث هر دو دستگاه را فعال کنید. فاصله دو دستگاه باید حداکثر ۵۰ سانتی متر باشد.
- 2- در اولین اتصال TWS، هر کدام از دو دستگاه می‌تواند دستگاه اصلی و دستگاه دوم دستگاه فرعی باشد. کلید **||** را فشار داده و برای ۳ ثانیه نگه دارید. نشانگر USB شروع به فلش زدن کرده و در این حالت، بلوتوث متصل می‌گردد.
- 3- در دستگاه خود، بلوتوث را روشن کرده و به **TSCO-TS23460** متصل شوید. اسپیکرها به طور خودکار به یکدیگر وصل خواهند شد.
- 4- قطع اتصال TWS: کلید **||** را فشار داده و برای ۳ ثانیه نگه دارید. با شنیدن صدای "بیپ"، TWS قطع خواهد شد.
- 5- در استفاده‌های بعدی، دستگاهی که اولین بار به عنوان دستگاه اصلی استفاده شده، همان دستگاه اصلی در نظر گرفته شده و به همان دستگاه به طور پیش فرض، متصل خواهد شد.

نکات ایمنی

- \* لطفاً برای تعمیر یا سوالات مربوط به نحوه کارکرد قطعات دستگاه، صرفاً از متخصصین مجرب کمک گرفته شود.
- \* لطفاً به قطعات داخلی دستگاه دست نزنید. علاوه بر خراب شدن محصول و تاثیر منفی بر کارکرد دستگاه، احتمال حادثه برای فرد وجود دارد.
- \* لطفاً پس از استفاده از دستگاه، باتری آن را شارژ نمایید. در صورت عدم استفاده طولانی مدت، برای جلوگیری از آسیب دیدن ظرفیت باتری، دستگاه را هر ۳۰ روز یکبار شارژ نمایید.

2

پنل کنترل

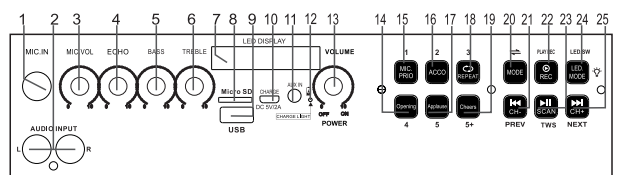

- 1 ورودی میکروفون
- 2 ورودی AUDIO
- 3 تنظیم ولوم میکروفون
- 4 تنظیم ECHO
- 5 تنظیم BASS
- 6 تنظیم TREBLE
- 7 نمایشگر LED، دریافت کننده سیگنال ریموت کنترل
- 8 ورودی MICRO SD
- 9 ورودی پورت USB
- 10 ورودی DC 5V
- 11 ورودی AUX
- 12 کلید CHARGE LIGHT - در حال شارژ، روشن و در حالتی که شارژ کامل شد، خاموش می‌شود.
- 13 کلید POWER، تنظیم صدای کلی دستگاه
- 14 برای تنظیم حالت صدای دستگاه، کلید شماره ۴ را **||** پخش / توقف (در حالت FM: جستجوی خودکار) طولانی مدت فشار دهید.
- 15 برای تنظیم حالت MIC PRIO، کلید شماره ۱ را طولانی مدت فشار دهید.
- 16 برای تنظیم حالت ACCO، کلید شماره ۲ را طولانی مدت فشار دهید.
- 17 برای تنظیم حالت PALM، کلید شماره ۵ را طولانی مدت فشار دهید.
- 18 برای تنظیم حالت REPEAT و پخش موزیک لیست آهنگه کلید شماره ۳ را طولانی مدت فشار دهید.
- 19 برای تنظیم حالت CHEERING، کلید شماره ۵+ را طولانی مدت فشار دهید.
- 20 انتخاب حالت (برای تنظیم حالت های USB، Micro SD، RADIO این کلید را کوتاه فشار دهید. برای روشن / خاموش کردن LED طولانی مدت فشار دهید.)
- 21 بازگشت به آهنگ / کانال قبلی
- 22 در حالت استفاده از USB / TF، با فشار دادن طولانی این کلید، می‌توانید بوسیله میکروفون با / بدون بی سیم، صدا ضبط کنید و برای پخش صدای ضبط شده، مجدد این کلید را فشار دهید.
- 23 برای رفتن به حالت LED، کلید را یکبار فشار دهید.
- 24 برای خاموش / روشن کردن LED این کلید را طولانی مدت فشار دهید.
- 25 آهنگ بعدی (در حالت FM: کانال بعدی) مدت فشار دهید.

1