


معرفی بخش‌های محصول

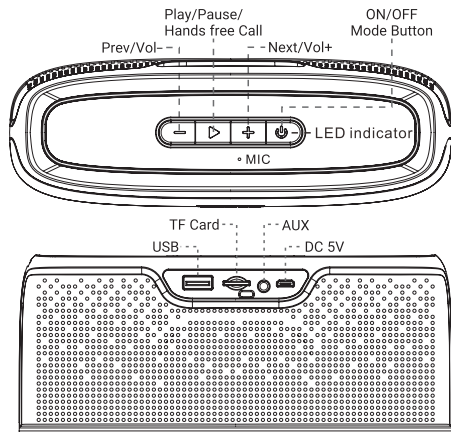

2

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کنید.

ویژگی‌های محصول

فرمت‌های پشتیبانی: AUX/USB/SD Card/Radio FM
همراه با باتری داخلی قدرتمند با قابلیت نگهداری شارژ به مدت طولانی می‌باشد.

پنل کنترل

موزیک قبلی / کاهش صدا	-
پخش / توقف / پاسخ به تماس	▶
موزیک بعدی / افزایش صدا	+
روشن و خاموش / تغییر حالت	⏻

1

TSCO تسکو

راهنمای استفاده از محصول

TS 2349
PORTABLE SPEAKER



www.tSCO.ir

مشخصات فنی

- Support: BT, AUX, TF, FM, USB
- Applicable Distance: 10m
- Battery Capacity: 1200mAh
- Battery Type: 18650 Lithium-ion
- P.M.P.O: 320W
- RMS: 8W
- Charging Time: 2-3hr
- Standby Time: 1 year
- S/N Ratio: 86dB
- Frequency: 150Hz-18KHz

5

کلیدهای میان‌بر

- * فشردن طولانی کلید Play: قطع اتصال
- * دوبار فشردن کلید Play: برقراری تماس با آخرین شماره

چراغ نشان‌گر

- * هنگام شروع به کار اسپیکر، چراغ آبی روشن است.
- * هنگام شارژ دستگاه، چراغ قرمز روشن است.

نکات ایمنی

از قراردادن اسپیکر در معرض رطوبت، آتش، حرارت بالا و یا تابش نور مستقیم خورشید جلوگیری کنید. (بهترین دمای کار اسپیکر بین ۲۵ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.)
از تمیز نمودن دستگاه با مواد شوینده‌ی نامرغوب و یا شیمیایی بی‌بهره‌یزید و به هیچ عنوان اسپیکر را داخل آب نبرید.

4

عملکرد رادیو FM

کابل AUX را به اسپیکر متصل کنید و با استفاده از کلید تغییر حالت رادیو FM را انتخاب کنید. کلید Play/Pause را برای چند ثانیه نگه‌دارید تا جستجوی کانال‌های فعال رادیو شروع شود و پس از پایان جستجو، اولین کانال فعال پخش می‌شود. از کلیدهای افزایش و کاهش صدا برای تغییر کانال‌های رادیو استفاده کنید.

عملکرد TWS

برای استفاده از این حالت، دو اسپیکری که دارای این قابلیت هستند را روشن کنید، پس از تنظیم روی حالت بلوتوث، دو بار کلید Play را روی هر کدام از اسپیکرها فشار دهید. (اسپیکر اول به عنوان اسپیکر اصلی انتخاب می‌شود.) پس از شنیدن صدای اعلان، نام اسپیکر اصلی را در لیست بلوتوث تلفن همراه خود جستجو کنید و متصل شوید. حال می‌توانید همزمان موسیقی را از هر دو اسپیکر پخش کنید.

3