


TS 1905

TROLLY SPEAKER

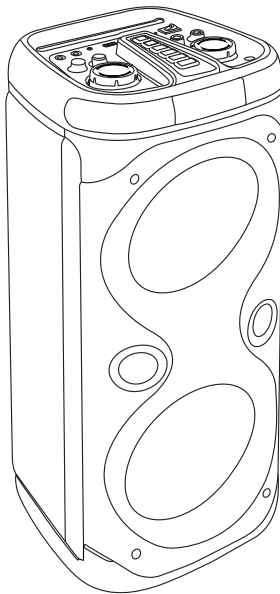


www.t스코.ir

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

لیست محتویات محصول

- TS-1905 TROLLY
- آداپتور
- ریموت کنترل
- دفترچه راهنما

تشریح کیده‌های دستگاه

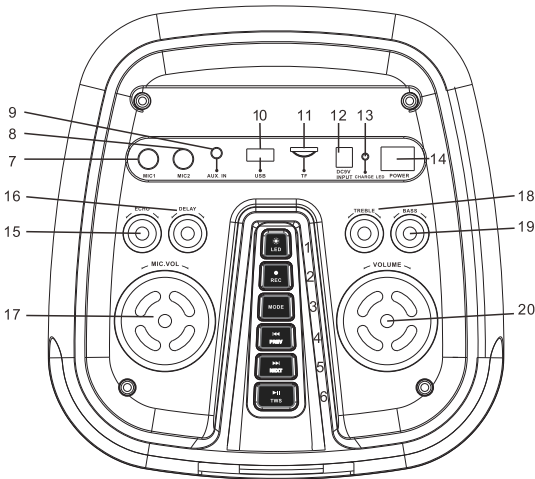

1- تغییر نور Flame (LED)

2- برای ضبط صدا، کلید را طولانی فشار دهید. برای پخش صدای ضبط شده، کلید را کوتاه فشار دهید. برای بازگشت به حالت پخش نرمال، مجدد کلید را فشار دهید.

3- تغییر حالت دستگاه (MODE)

4- آهنگ/کانال قبلی

5- آهنگ/کانال بعدی

6- پخش/توقف (قابلیت جستجوی کانال‌ها در حالت رادیو، روشن/خاموش کردن قابلیت TWS در حالت بلوتوث)

- 7- ورودی 1 MIC
- 8- ورودی 2 MIC
- 9- ورودی AUX
- 10- پورت USB
- 11- پورت TF
- 12- ورودی DC 9V
- 13- نشانگر شارژ LED
- 14- خاموش/روشن کردن دستگاه
- 15- اکوی MIC
- 16- تاخیر MIC
- 17- تغییر صدای MIC
- 18- تنظیم حالت Treble
- 19- تنظیم حالت Bass
- 20- تنظیم صدا

دستورالعمل استفاده از دستگاه

- 1- کابل برق را با توجه به راهنمای پنل پشتی دستگاه، به برق وصل کنید.
- 2- با اطمینان از ولتاژ ورودی مناسب برای دستگاه، کابل برق را متصل کرده و دستگاه را روشن کنید.
- 3- با استفاده از کلیدهای تنظیم کننده صدا، صدای مطلوب خود را تنظیم کنید.

اتصال بلوتوث

کلید MODE را فشار دهید. دستگاه را روی حالت BT (بلوتوث) تنظیم کنید. در تلفن همراه خود نام **TSCO-TS1905** را جستجو کرده و تلفن همراه خود را به اسپیکر متصل کنید.

نکات مهم ایمنی و نگهداری دستگاه

قبل از استفاده از دستگاه، لطفاً تمام نکات مربوط به ایمنی و کار با دستگاه را مطالعه کنید.



1- محافظت کابل منبع تغذیه: از خم کردن و کشیدن کابل منبع تغذیه جدا خودداری کنید.

مشخصات فنی

- Support: USB, TF, BT, AUX, Radio, Remote Control
- P.M.P.O: 5000W
- RMS: 30W
- Type of Battery: Lithium Battery
- Battery Capacity: 7.4V/7200mAh
- Applicable Distance: 8m
- S/N Ratio: 78db
- Frequency Range: 88MHz-108MHz
- Resolution Sound: 30Hz-20KHz
- Power Supply: 9V/3A Adapter
- Charging Time: About 8 Hours
- Standby Time: One Month
- Play Time: About 6 Hours for Average Volume
- Size: 260*265*610mm
- Weight:
 - N.W: 6.3kg
 - G.W: 7.7kg
- With Remote Control/Digital Display
- KARAOKE Function (Mic Priority)
- Dual 8" Subwoofer + 3" Tweeter
- Adjustable Treble & Bass, Echo Delay and Mic Volume
- Ability to Record
- Handle and Wheels for Easy Carrying
- With Lighting

6- فشار دادن طولانی مدت این کلید برای پخش/توقف جستجوی خودکار در حالت FM، در حالت BT فشار دادن طولانی مدت این کلید برای روشن کردن حالت TWS است.

7- ◀◀: این کلید برای رفتن به آهنگ/کانال قبلی است.

8- ▶▶: این کلید برای رفتن به آهنگ/کانال بعدی است.

9- VOL-: این کلید برای کاهش صدا است.

10- REPEAT: این کلید برای تکرار تک آهنگ/کل لیست آهنگ است.

11- EQ: این کلید برای انتخاب بین حالت‌های EQ1، EQ2، EQ3، EQ4 و... است.

1 2 - شماره‌ها: از کلیدهای مربوط به شماره‌ها برای انتخاب آهنگ/کانال رادیویی استفاده می‌شود.

2- تهویه: دستگاه را در مکان دارای تهویه مناسب قرار دهید. فاصله دستگاه تا دیوار حداقل ۱۰ سانتی متر باشد. دستگاه را روی تخت خواب قرار ندهید.

3- باز کردن قطعات دستگاه: از باز کردن و جدا کردن قطعات دستگاه جدا خودداری کنید. در صورت باز کردن یا جداسازی، خطر ایجاد شوک الکتریکی وجود دارد. همچنین دستگاه از گارانتی خارج می‌شود.

4- بوی دود: در صورتی که هنگام استفاده از دستگاه، بوی غیر عادی یا بوی دود استشمام کردید کابل منبع تغذیه را به سرعت از برق جدا کنید و دستگاه را به نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش تسکو ببرید.

ویژگی‌های محصول

1- منبع تغذیه قوی

2- دارای قابلیت Karaoke

3- دارای صدای TREBLE، و صدای BASS واضح

4- سازگار با DVD / VCD / CD / TAPE / Audio / MP4 / AUX

کنترل از راه دور

1- (⏻): این کلید برای حالت Standby است.

۲- MODE: از این کلید برای تنظیم حالت‌های SD, BT, FT, FM, AUX, USB استفاده می‌شود.

3- REC: فشار دادن طولانی مدت این دکمه برای ضبط، فشار کوتاه کلید برای پخش صدای ضبط شده و برای بازگشت به حالت پخش نرمال، مجدد کلید را فشار دهید.

4- MUTE: این کلید برای فعالسازی حالت MUTE می‌باشد.

5- VOL+: این کلید برای افزایش صدا است.

