


TS 2026

Sound Bar Speaker

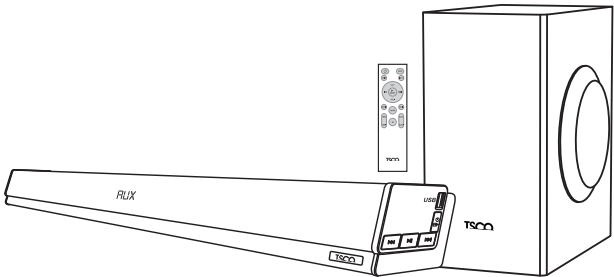

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tscو.ir

محتویات بسته بندی

TS-2026 -


- دفترچه راهنما

- کارت گارانتی

- ریموت کنترل

ساختار پنل ها

پنل پشتی ساندبار

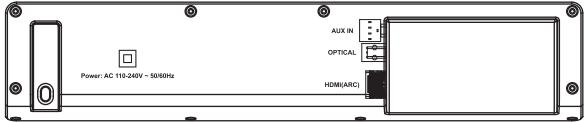

۱- ورودی کابل صدا AUX IN

۲- ورودی OPTICAL

۳- ورودی HDMI (ARC)


پنل کناری

۱- برای انتخاب آهنگ قبلی / بعدی در حالت بلوتوث و USB؛ همچنین برای کم کردن صدا در همه حالت ها این دکمه را فشار دهید.

۲- برای توقف / پخش در حالت بلوتوث و USB ، این دکمه را یکبار فشار داده و برای قطع یا وصل دستگاه در حالت بلوتوث، این دکمه را نگه دارید.

۳- ورودی USB

۴- این دکمه را برای ورود به حالت STANDBY ON/BT/OPT/HDMI/USB/AUX یکبار فشار داده و برای حالت STANDBY OFF آنرا نگه دارید.

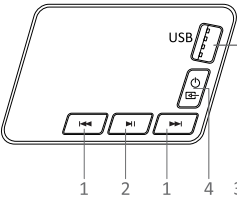

ریموت کنترل

۱- STANDBY

۲- MUTE

۳- همگام سازی: برای قطع اتصال ، نگه دارید و سپس برای برگرداندن حالت بلوتوث، مجدد این دکمه را نگه دارید.

۴- INPUT: برای تغییر حالت میباشد. شامل حالت های: بلوتوث ، HDMI ، opt (پیش از انتخاب این حالت، USB را به دستگاه متصل کنید)، حالت AUX

زمانی که اتصال بلوتوث تلفن همراه با ساندبار انجام شود، در چه صدای soundbar با تلفن همراه یکسان میشود.

۵- VOL: برای تنظیم صدای موزیک در حالت های بلوتوث ، USB ، OPT ، HDMI ، AUX میباشد. (هر بار که دکمه standby را فشار می دهید، آخرین صدای استفاده شده ثابت می ماند، اما با هر بار خاموش و روشن کردن، درجه صدا روی حالت پیش فرض U15 تنظیم می شود.)

۶- VOL+ : برای تنظیم صدای موزیک در حالت های بلوتوث ، USB ، OPT ، HDMI ، AUX میباشد. (هر بار که دکمه standby را فشار می دهید، آخرین صدای استفاده شده ثابت می ماند، اما با هربار خاموش و روشن کردن، درجه صدا روی حالت پیش فرض U15 تنظیم می شود.)

۷- PREVIOUS: در حالت بلوتوث / USB ، فشار کوتاه برای بازگشت به آهنگ قبل و با فشار دادن طولانی این دکمه، آهنگ در حال پخش به عقب می رود.

۸- next: در حالت بلوتوث / USB ، فشار کوتاه برای رفتن به آهنگ بعد و با فشار دادن طولانی این دکمه، آهنگ در حال پخش به جلو میرود.

۹- Play/pause/reset : در حالت بلوتوث / USB ، فشار کوتاه برای play / pause در حالت AUX، فشار کوتاه برای paly /pause . فشار طولانی برای عملکرد ریست، دکمه “RESET” : ریست.

VOL (پیش فرض U15)، Bass(پیش فرض SU8) ، Treble (پیش فرض Hi8) ، ولوم پیش فرض و حالت E1 موزیک

۱۰- music: کلید حالت موزیک است . هر بوت، حالت پیش فرض موزیک است. E1 نمایش داده می شود.


۱۱-movie: کلید حالت صدای فیلم است. E2 نمایش داده می شود.

۱۲-news: کلید حالت صدای اخبار است. E3 نمایش داده می شود.

۱۳-D۳: کلید حالت صدای سه بعدی است . E4 نمایش داده می شود.

۱۴-BASS ,TREBLE : برای تنظیم ولوم بیس تریبل است.

نصب باتری

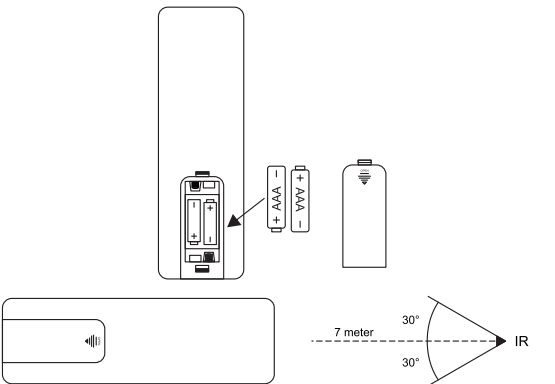

۱- در پوش باتری را باز کنید.

۲- باتری را قرار دهید .

۳- درپوش باتری را ببندید .

۴- در فاصله کمتر از ۷ متر ، در زاویه ۳۰ درجه نسبت به دستگاه نگه دارید .

نکات ایمنی

احتیاط: به هیچ عنوان قطعات داخل محصول را باز نکنید و خدمات سرویس کردن محصول را به متخصصین تسکو ارجاع دهید.

هشدار: دستگاه را از قراردادن در محیط خیس، مرطوب، آب وهوای گرم، زیر نور مستقیم خورشید و... نگهداری نکنید.

توجه: این دستگاه فقط برای مکان های مسقف طراحی شده است.



این علامت برای آگاه کردن کاربر از وجود "ولتاژ خطرناک" بدون عایق در محفظه محصول در نظر گرفته شده که ریسک شوک الکتریکی دارد.



این علامت ، برای آگاه کردن کاربر از وجود دستورالعمل های مهم عملیاتی و نگهداری در متن ضمیمه محصول طراحی شده است .

دستورالعمل های مهم ایمنی :

۱- قبل از استفاده از محصول، دستورالعمل ها را با دقت بخوانید.

۲- تمام هشدارها را با دقت بخوانید.

۳- تمام دستورالعمل ها را رعایت کنید.

۴- محصول را در مجاورت آب یا رطوبت قرار ندهید.

۵- محصول را فقط با پارچه خشک تمیز کنید.

۶- هیچ کدام از درگاه های تهویه را مسدود نکنید.

۷- محصول را در مجاورت هیچ منبع گرمایی مانند رادیاتور، منابع حرارتی، بخاری و غیره قرار ندهید.

۸- از کابل برق دربرابر خم شدگی یا تا شدن یا گیرکردن مخصوصا در پریزهای دوشاخه محافظت کنید.

۹- فقط وسایل همراه و متعلقات مورد تایید تسکو را استفاده کنید.

۱۰- درزمان حمل دستگاه ، مراقبت ویژه ای از دستگاه داشته باشید.

۱۱- در زمان طوفان و رعد و برق یا عدم استفاده برای مدت طولانی، دستگاه را قطع کنید.

نکات مهم:

* از سالم بودن پریز برق مطمئن شوید و به هیچ وجه با دست خیس به سیم برق و پریز برق دست نزنید.

* از خاموش بودن ساندبار (حالت OFF) مطمئن شوید و سپس سیم برق را از پریز بکشید تا به دستگاه آسیب وارد نشود.

* از سالم بودن کابل برق مطمئن باشید. کابل برق آسیب دیده به آسانی میتواند منجر به شوک الکتریکی یا آتش گرفتن دستگاه شود. هرگز کابل برق آسیب دیده را استفاده نکنید.

مشخصات فنی

• Support:	BT, USB, AUX, OPT, HDMI
• P.M.P.O:	19000W
• RMS:	120W
• Applicable Distance:	<10m
• Power Supply:	Sound bar: AC 110-240V 50/60Hz 0.5 A Subwoofer: AC 110-240V 50/60Hz 0.55 A

• S/N Ratio:	90db
• Frequency:	30Hz~20KHz
• Size:	190*370*310mm
• Weight:	6KG (Sound bar 2.3 kg , Subwooder 3.7 kg)
• Accessories:	Remote Control, AUX Cable, Optical Cable