

راهنمای استفاده از اسپیکر بلوتوثی

TS 2082



عملکرد دکمه ها

الف) ریموت کنترل

۱-دکمه خاموش / روشن / آماده به کار

۲-قطع صدا

۳-دکمه های ۰-۹

۴-پخش مجدد

۵-دکمه MODE برای تغییر حالت اسپیکر

۶-توقف / پخش

۷-آهنگ قبلی

۸-افزایش بلندی صدا

۹-آهنگ بعدی

۱۰-کاهش میزان بلندی صدا


۱۱-ضبط صدا

۱۲-EQ (اکولایزر)


۱۳-پخش صدای ضبط شده

۱۴-جلو بردن آهنگ

۱۵-عقب بردن آهنگ

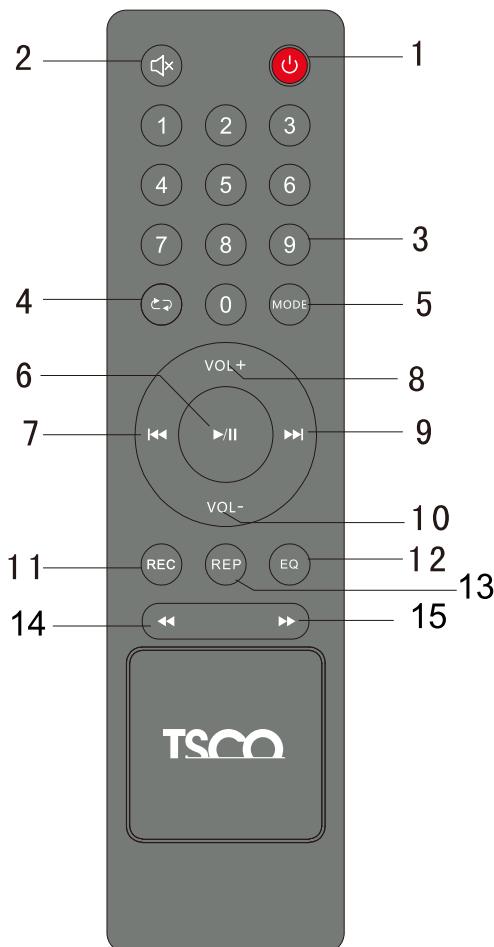

عملکرد دکمه ها

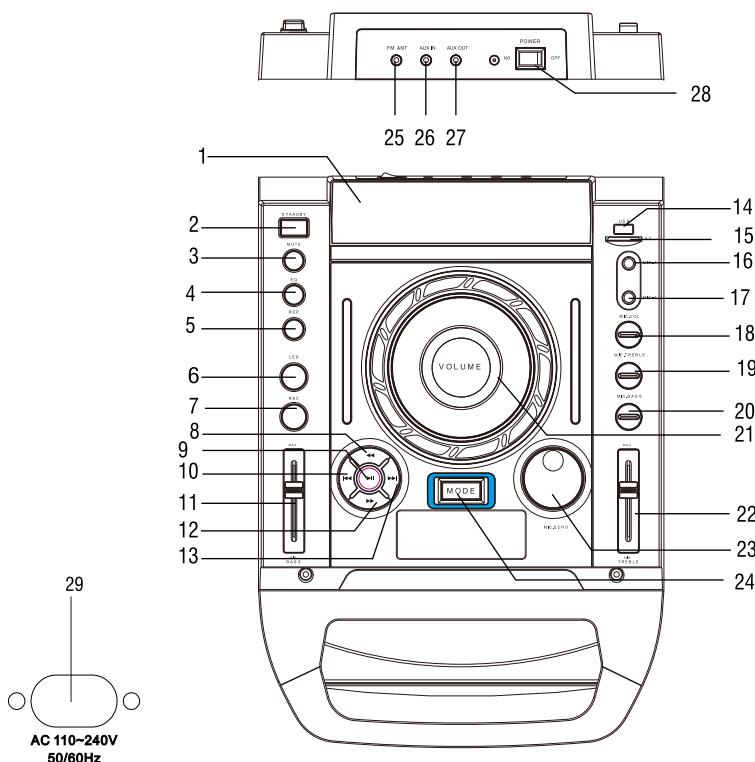

ECHO - تنظیم ۲۳
 MODE - دکمه ۲۴ برای تغییر حالت اسپیکر
 FM - آتن ۲۵
 AUX - ورودی صدا ۲۶
 خروجی صدا ۲۷
 روشن خاموش ۲۸
 اتصال برق ۱۶۰-۲۴۰v ۲۹

جلو بردن آهنگ ۱۲
 آهنگ بعدی ۱۳
 ورودی حافظه USB ۱۴
 ورودی حافظه SD ۱۵
 ورودی میکروفون ۱ ۱۶
 ورودی میکروفون ۲ ۱۷
 تنظیم صدای میکروفون ۱۸
 تنظیم Treble میکروفون ۱۹
 تنظیم Bass ۲۰
 تنظیم صدا ۲۱
 تنظیم Bass ۲۲
 صفحه نمایش ۱
 دکمه آماده به کار ۲
 دکمه قطع صدا ۳
 EQ (اکولایزر) ۴
 پخش مجدد ۵
 LED چراغ ۶
 ضبط صدا ۷
 عقب بردن آهنگ ۸
 پخش / توقف ۹
 آهنگ قبلی ۱۰
 تنظیم Bass ۱۱

نحوه ضبط صدا

-در حالت AUX: حافظه USB یا کارت SD را متصل کنید و دکمه ضبط صدا را بزنید تا ضبط شروع شود.

در این صورت صفحه نمایش حال ۱۰:۰۰ را نشان می دهد اگر شما حافظه USB یا SD را برای اولین بار به اسپیکر متصل نموده اید به صورت خودکار پوشه ای برای ذخیره و پخش فایل های ضبط شده بر روی حافظه ایجاد می گردد

-در حالت USB یا حافظه SD : دکمه ضبط صدا را بزنید در حالی که اسپیکر در حالت پخش صدا باشد پخش متوقف می شود و صفحه نمایش عبارت Recording را نشان می دهد در این صورت ضبط صدا آغاز شده و ۱۰:۰۰ را نمایش می دهد. برای ضبط صدا می توانید از یک میکروفون استفاده کنید.

عملکرد USB / SD

فرمت های پشتیبانی شده عبارتند از : Mp3 / WMA

۱-حافظه USB یا کارت حافظ SD را متصل کنید.

۲-دکمه MODE : برای جابه جایی بین حالت های FM / Bluetooth / SD Card / USB / AUX از این دکمه استفاده کنید .

۳-دکمه پخش / توقف: جهت پخش و توقف موسیقی این دکمه را بزنید.

۴-آهنگ قبلی / بعدی : در طی پخش آهنگ برای رفتن به ابتدای آهنگ یا رفتن به آهنگ بعدی این دکمه ها را یکبار بزنید.

۵-پخش مجدد: در طی پخش آهنگ برای پخش مجدد آهنگ جاری این دکمه را یکبار و برای پخش مجدد کلیه آهنگ ها دوبار بزنید.

نحوه اتصال بلوتوث

- ۱- با استفاده از دکمه MODE حالت بلوتوث را انتخاب کنید در این صورت عبارت BLUE بر روی صفحه نمایش داده می شود.
- ۲- بلوتوث موبایل یا وسیله بلوتوثی دیگر را روشن کنید و نام TSCO-TS2082 را جستجو کنید.
- ۳- در صورت درخواست پسورد 0000 را وارد کنید
- ۴- پخش آهنگ مشابه موارد گفته شده قبلی است

عملکرد رادیو

- ۱- با استفاده از دکمه FM را انتخاب کنید و در این صورت صفحه نمایش فرکانس را نمایش خواهد داد
- ۲- برای جستجو و ذخیره خودکار کanal های رادیویی دکمه ▶/◀ را یکبار بزنید
- ۳- برای انتخاب کanal های رادیویی پیدا شده ▶▶ دکمه ◀◀ را بزنید.
- ۴- همچنین با زدن شماره کanal رادیویی مورد نظر از روی کنترل می توانید آن را انتخاب کنید.

رفع عیب

| مشکل | علت احتمالی | راه حل |
|--|--|--|
| پس از روشن کردن اسپیکر صدایی پخش نمی شود | ۱-کابل برق متصل نیست ۲-منبع ورودی موجود نمی باشد ۳-بلندی صدا بیش از حد کم است | ۱-کابل برق را وصل کنید ۲-یک منبع ورودی به اسپیکر متصل کنید ۳-صدا را زیاد کنید. |
| میکروفون عمل نمی کند | ۱-میکروفون متصل نمی باشد ۲-میکروفون خاموش است ۳-صدای میکروفون روی کمترین میزان تنظیم شده | ۱-میکروفون را متصل کنید ۲-میکروفون را روشن کنید ۳-صدای میکروفون را زیاد کنید |
| فایل صوتی پخش نمی شود | ۱-فرمت فایل صورت Mp3 نیست ۲-حافظه USB/SD به درستی متصل نشده است | ۱-از فرمات Mp3 استفاده کنید ۲-حافظه USB/SD را به درستی متصل کنید. |