


# TS 2097 SUPER BASS PARTY SPEAKER

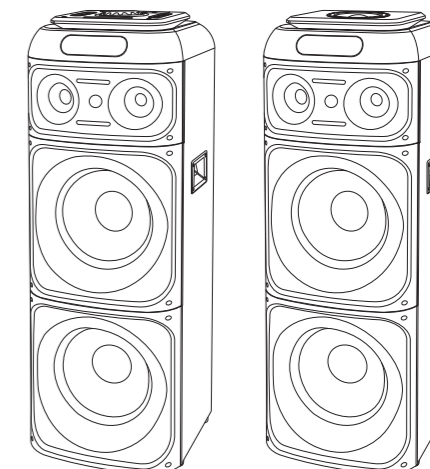


ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tscor.ir

### محتویات بسته بندی

- اسپیکر
- کارت گارانتی
- دفترچه راهنما
- کابل شارژ

### ساختار محصول

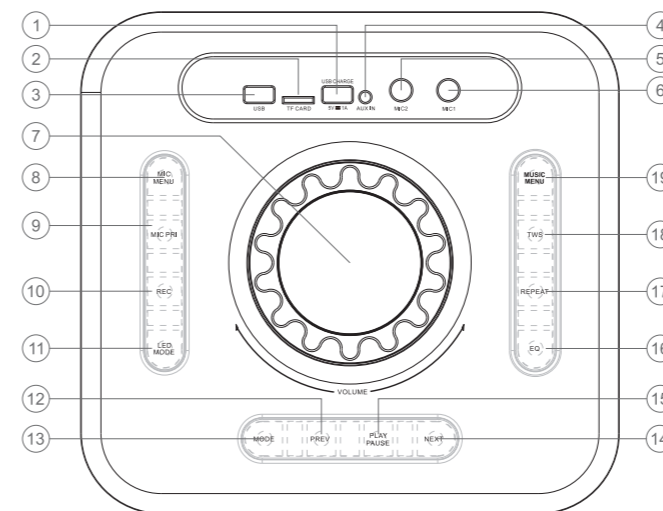


1

### درگاه شارژ USB

1. درگاه شارژ USB
2. درگاه کارت TF
3. درگاه USB
4. ورودی AUX
5. ورودی میکروفن ۲
6. ورودی میکروفن ۱
7. تنظیم صدای اسپیکر
8. منوی میکروفن: میزان صدا، اکو و تاخیر در میکروفن
9. اولویت میکروفن روشن/خاموش
10. حالت ضبط
11. تغییر حالت LED: برای تغییر حالت LED کلید را فشار دهید و برای روشن/خاموش شدن LED کلید را فشار داده و نگه دارید.
12. آهنگ قبلی
13. (TF, USB, FM, AUX, BT) MODE
14. آهنگ بعدی
15. پخش/توقف
16. تنظیم صوتی
17. تکرار
18. TWS
19. منوی موسیقی (میزان صدا و تریبل به همراه تنظیمات)

2

### ریموت کنترل

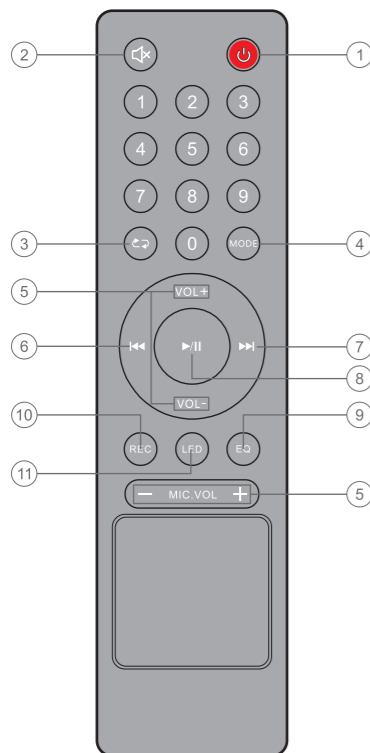

3

۱. کلید استندبای

۲. حالت بی صدا

۳. تکرار تک آهنگ/تکرار همه آهنگ‌ها

۴. تبدیل حالت اسپیکر (بلوتوث، FM، AUX، USB، TF)، برای ۲ تا ۳ ثانیه کلید را فشار داده و نگه دارید تا دستور صوتی را فعال/غیرفعال کنید.

۵. صدای میکروفون.

۶. در حالت USB برای آهنگ قبلی کلید را فشار دهید و برای برگشت سریع، کلید را فشار داده و نگه دارید.

در حالت بلوتوث کلید را فشار داده تا به آهنگ قبلی بروید

در حالت رادیو، برای کانال قبلی کلید را فشار دهید، برای جستجوی خودکار کانال های FM، کلید را فشار داده و نگه دارید.

۷. در حالت USB برای آهنگ بعدی کلید را فشار دهید و برای جلورفتن سریع، کلید را فشار داده و نگه دارید.

در حالت بلوتوث کلید را فشار داده تا به آهنگ بعدی بروید

در حالت رادیو، برای کانال بعدی کلید را فشار دهید، برای جستجوی خودکار کانال های FM، کلید را فشار داده و نگه دارید.

۸. در حالت USB، کلید را برای پخش/توقف موسیقی فشار دهید.

در حالت بلوتوث، کلید را برای پخش/توقف موسیقی فشار دهید. برای روشن کردن حالت TWS، کلید را فشار داده و ۲ تا ۳ ثانیه نگه دارید.

در حالت FM، کلید را برای جستجوی خودکار کانال فشار دهید.

۹. انتخاب بین حالت‌های EQ1، EQ2، EQ3، EQ4...

4

۱۰. برای ضبط کلید را فشار داده و نگه دارید. کلید را مجدد فشار دهید تا صوت ضبط شده پخش شود.

۱۱. برای تغییر حالت LED کلید را فشار دهید و برای روشن/خاموش کردن آن کلید را فشار داده و نگه دارید.

### روش استفاده

۱. کابل‌های تغذیه را مطابق دستورالعمل به اسپیکر متصل کنید.

۲. کابل را به پریز برق متصل کرده و اسپیکر را روشن کنید

۳. پخش را آغاز کنید و با استفاده از کلیدهای روی اسپیکر تغییرات دلخواه را اعمال کنید.

### روش اتصال بلوتوث

۱. با استفاده از کلید حالت، اسپیکر را به حالت بلوتوث ببرید.

۲. بلوتوث گوشی همراه خود را روشن کرده و TSCO - TS 2097 را انتخاب کنید.

۳. پخش را آغاز کنید و با استفاده از کلیدهای روی اسپیکر تغییرات دلخواه را اعمال نمایید.

5

### نکات ایمنی

قبل از استفاده از این دستگاه، لطفاً تمام دستورالعمل‌های ایمنی و عملیاتی را بخوانید و در عین حال به تمام علائم ایمنی در هنگام استفاده از این دستگاه دقت کنید.



۱- به هیچ عنوان کابل برق را نکشید و هنگام اتصال کابل به پریز برق از اتصال صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.

۲- اسپیکر باید در مکانی قرار گیرد که هوا در آن جریان داشته باشد. به هیچ عنوان وسیله‌ای روی آن قرار ندهید و آن را توسط پارچه نپوشانید. فاصله اسپیکر با دیوار باید حداقل ۱۰ سانتیمتر باشد. اسپیکر را روی تخت قرار ندهید.

۳- قطعات اسپیکر را باز نکنید، تماس با قطعات الکتریکی داخل دستگاه می‌تواند باعث شوک الکتریکی جدی شود.

۴- اگر بوی غیر عادی از اسپیکر استشمام کردید، سریعاً آن را از برق بکشید و در اسرع وقت برای رفع عیب به نمایندگی‌های مجاز مراجعه کنید.

6

### مشخصات فنی

- Support: BT/USB/TF/FM/AUX/EQ/MIC PRI/MIC input/LED/Optical and coaxial /External antenna/ with Top ball light on Passive speaker
- P.M.P.O: 36000W
- RMS: 2\*100W
- Type of Battery: No battery
- Applicable Distance: 16m
- S/N Ratio: 85dB
- Frequency: 30Hz - 16KHz
- Power Supply: AC (Power Cable)
- Product size: 385\*380\*1110 mm
- Weight:
  - Net weight is about 23KG(Active speaker)
  - Net weight is about 20.3KG(Passive speaker)
- Subwoofer Size: 4\*12 inch
- Tweeter: 2\*3 inch
- Color: Black
- Remote Control: Yes
- Display: Yes (with small display)
- Music support Format: MP3/APE/WMA

7