



TS 2310
WIRELESS SPEAKER

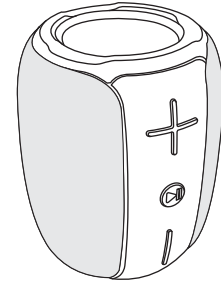

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tSCO.ir

راهنمای پیل

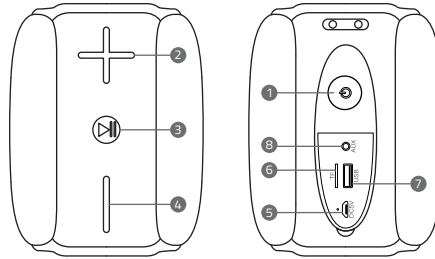

۱- کلید روشن/خاموش

۲- کلید افزایش صدا/آهنگ بعدی/کانال رادیویی بعدی

۳- کلید پخش/توقف/کلید تنظیم حالت

۴- کلید کاهش صدا/بازگشت به آهنگ قبلی/کانال رادیویی قبلی

۵- پورت شارژ میکرو DC5V

۶- پورت ورودی TF Card

۷- پورت USB

۸- جک ۳/۵ میلی متری AUX

1

دستورالعمل کلیدها

۱- کلید را برای خاموش / روشن کردن طولانی فشار دهید.

اگر TF Card/USB را به اسپیکر متصل کردید حالت TF Card/USB فعال خواهد شد. در صورتی که TF Card/USB متصل

نباشد، حالت پیش فرض بلوتوث خواهد بود.

۲- در حالت بلوتوث، TF Card/ USB، برای رفتن به آهنگ بعدی کلید + فشار دهید. برای افزایش صدا، طولانی مدت فشار دهید.

در حالت رادیو، برای رفتن به کانال بعدی، کلید + فشار دهید. برای افزایش صدا، کلید را طولانی فشار دهید.

در حالت AUX، برای افزایش صدا، طولانی مدت فشار دهید.

۳- : این کلید را برای حالت‌های بلوتوث/TF card / USB / AUX / FM، طولانی فشار دهید.

در حالت TF Card/USB، کلید را برای توقف/پخش موزیک فشار دهید.

2

نحوه اتصال به بلوتوث

۱- اسپیکر را در حالت BT قرار دهید.

۲- بلوتوث دستگاه خود را روشن کنید.

۳- در دستگاه خود نام "TSCO-TS2310" را جستجو کنید.

۴- سپس به دستگاه متصل شوید.

نکات ایمنی

دستورالعمل‌های زیر را برای نگهداری از محصول انجام دهید:

۱- در صورتی که دستگاه به درستی کار نکرد لطفاً با متخصصین تسکو تماس بگیرید یا به سایت www.tSCO.ir برای راهنمایی مراجعه کنید.

۲- دستگاه را باز نکنید. قطعات دستگاه را از هم جدا نکنید.

۳- دستگاه را در مجاورت مایعات و رطوبت قرار ندهید.

4

مشخصات فنی

- Support: BT, Call Function, USB, TF Card, FM Radio, AUX Input
- P.M.P.O: 380W
- RMS: 5W
- Applicable Distance: <10m
- Capacity of Battery: 3.7V 1200mAh
- Type of Battery: Lithium Battery
- Power Supply: DC 5V/500mAh
- S/N Ratio: ≥80db
- Radio Frequency: 87.5MHz - 105MHz
- Size: 114*95mm
- Weight: About 350g
- Playing Time: About 4 Hours (Max Sound)
- Charge Time: About 3 Hours
- Standby Time: About 1200 Hours
- with RGB Light

5

در حالت رادیو، برای ورود به حالت جستجوی اتوماتیک کلید را فشار دهید. برای توقف جستجوی اتوماتیک، مجدد فشار دهید.

در حالت AUX، کلید را برای صامت کردن فشار دهید.

در حالت بلوتوث، برای پخش یا توقف موزیک، کلید را فشار دهید. برای بازگشت به موزیک قبلی دوبار فشار دهید و برای قطع تماس، مجدد کلید را فشار دهید.

۴- در حالت بلوتوث، TF Card/USB کلید - را برای پخش آهنگ قبلی فشار دهید. همچنین برای کاهش صدا، کلید را طولانی مدت فشار دهید.

در حالت رادیو، برای رفتن به کانال قبل، کلید را فشار دهید. برای کاهش صدا، کلید را طولانی مدت فشار دهید.

در حالت AUX برای کاهش صدا، کلید را طولانی مدت فشار دهید.

۵- در هنگام شارژ، نور LED پورت شارژ به رنگ قرمز در می‌آید. پس از اتمام شارژ، نور قرمز خاموش خواهد شد.

3