


ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tSCO.ir

محتویات بسته بندی

- اسپیکر
- کابل شارژ
- کابل AUX
- دفترچه راهنما
- کارت گارانتی

ساختار محصول

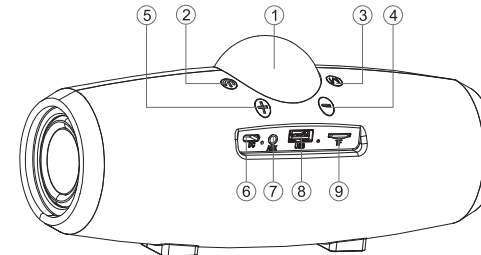

۱- توپ چرخشی رنگی

۲- کلید (⏻) را برای پخش/توقف/پاسخ دادن به تماس/پایان تماس فشار دهید و برای روشن/خاموش کردن و رد تماس کلید را فشار داده و نگه دارید.

۳- کلید M را برای تغییر حالت فشار دهید و برای قطع اتصال بلوتوث (در حالت بلوتوث)/جستجوی کانالها (در حالت رادیو) کلید را فشار داده و نگه دارید. برای روشن/خاموش کردن نورپردازی کلید M را ۲ بار فشار دهید.

1

عملکرد محصول

جلوه نورپردازی:

کلید M را ۲ بار فشار دهید تا نورپردازی فعال شود. ۲ جلوه ی نورپردازی وجود دارد. یکی از آن ها هماهنگ با ریتم موسیقی است و دیگری ریتمی ثابت دارد.

نشانگر LED:

قرمز: نشانگر هنگامی که اسپیکر شارژ می شود به رنگ قرمز روشن شده و هنگام تکمیل شارژ خاموش می شود.

آبی: نشانگر هنگام ساز و جستجوی کانالهای FM به رنگ آبی چشمک می زند.

2

۴- کلید - را برای انتقال به آهنگ قبلی فشار داده و برای کاهش صدا آن را فشار داده و نگه دارید.

۵- کلید + را برای انتقال به آهنگ بعدی فشار داده و برای افزایش صدا آن را فشار داده و نگه دارید.

۶- ورودی شارژ Type-C

۷- درگاه AUX

۸- درگاه USB

۹- درگاه Micro SD

خاموشی خودکار

۱. اسپیکر در حالت بلوتوث، اگر بعد از ۲ ساعت با هیچ دستگاهی همگام نشود، به صورت خودکار خاموش می شود.

۲. اگر از حالت حافظه TF/حافظه USB/رادیو/AUX به حالت تعلیق درآید، بعد از ۳۰ دقیقه به طور خودکار خاموش می شود.

روش اتصال بلوتوث

اسپیکر را روشن کنید و وارد حالت بلوتوث شوید. بلوتوث دستگاه خود را روشن کرده، نام TSCO-TS 23149 را انتخاب کرده و با اسپیکر همگام شوید.

نکته: اسپیکر به صورت خودکار با آخرین دستگاه متصل شده همگام می شود لذا در صورت تمایل به اتصال به دستگاهی دیگر ابتدا با نگه داشتن کلید M، اتصال بلوتوث موجود را قطع کنید.

3

عملکرد باتری

زمانی که باتری ضعیف شود، اسپیکر صدای هشدار پخش می کند. در این حالت لطفاً اسپیکر را در اسرع وقت با پورت USB کامپیوتر یا شارژر تلفن همراه (5V1A) شارژ کنید.

هنگام شارژ چراغ قرمز در پشت اسپیکر روشن است و هنگام تکمیل شارژ خاموش می شود.

زمان شارژ حدود ۴ ساعت است و زمان پخش حدود ۵-۱۰ ساعت است.

عملکرد رادیو FM

برای ورود به حالت رادیو، کلید "M" را فشار دهید، کابل AUX را به عنوان آنتن FM به درگاه AUX اسپیکر وصل کنید. کلید "M" را فشار داده و نگه دارید تا به طور خودکار کانالهای رادیو جستجو شوند. چراغ آبی در پشت اسپیکر به سرعت چشمک می زند. پس از جستجو، کانالهای رادیو به طور خودکار ذخیره و پخش می شوند.

توجه: نتایج جستجو مرتبط با محیط استفاده و قدرت سیگنال است.

عملکرد AUX

این بلندگو می تواند به انواع دستگاههای صوتی (مانند تلفن همراه، iPad، پخش کننده MP3، پخش کننده کاسهت، پخش کننده CD، رادیو و غیره) متصل شود.

برای برقراری اتصال یک سمت کابل AUX را به دستگاه صوتی و سمت دیگر را به درگاه AUX اسپیکر وصل کنید. سپس کلید "M" را فشار دهید تا وارد حالت AUX شوید.

حافظه TF/USB

حافظه TF/USB را از طریق درگاه خود به اسپیکر متصل کنید سپس کلید "M" را فشار دهید تا به حالت USB/TF بروید و فایل های موسیقی حافظه TF/USB را پخش کنید.

نکته:

- اسپیکر از فرمت های زیر پشتیبانی می کند: MP3/WAV.

- حداکثر حافظه ی قابل پشتیبانی کارت TF، ۳۲ گیگابایت است.

5

عیب یابی

۱. اگر چندین بار اقدام به همگام سازی ناموفق بود:

- برای همگام سازی، اسپیکر را دوباره ریوت کنید.

- وجود دستگاه های بلوتوثی در محیط باعث شده تا جستجو به درستی انجام نشود. لطفاً دیگر دستگاههای بلوتوثی را خاموش کنید.

۲. اگر صدا خیلی کم یا گسسته است:

- باتری ضعیف است.

- میزان صدا را تنظیم کنید.

۳. اگر پخش موسیقی بلوتوث قطع شود:

- اطمینان حاصل کنید که اسپیکر و تلفن در فاصله مناسب هستند و هیچ مانعی بین آن ها وجود ندارد.

۴. در صورت بروز خطا در حین استفاده:

- کلید پاور را برای ۱۰ ثانیه فشار دهید تا اسپیکر ریست شود.

6

مشخصات فنی

- Support: BT, Call Function, USB TF Card, AUX, FM Radio
- Applicable Distance: ≤10m
- Capacity of Battery: 3000mAh
- Type of Battery: Li-ion 18650
- Power Supply: DC 5V
- Playing Time (Max Volume): 5-6 Hours
- Playing Time (50% Volume): 8-10 Hours
- Charge Time: 4 Hours
- Standby Time: 6 Months
- P.M.P.O: 370W
- RMS: 5.4W
- S/N Ratio: ≥80db
- Frequency: 100Hz - 18KHz
- Size: 235*89*106mm
- Weight: 620g
- Accessories: Type-C Charging Cable, AUX Cable
- with Colorful Rotated Lighting Ball

7