



راهنمای استفاده از محصول




TVI 168 VIDEO PROJECTOR




www.tscovision.ir

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

محتویات بسته بندی

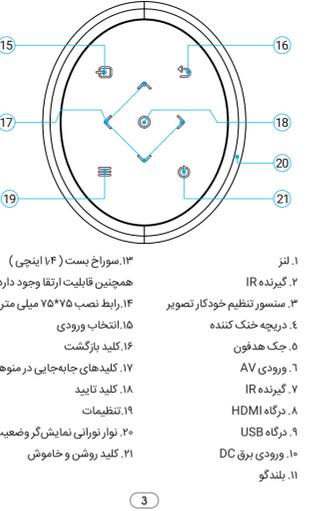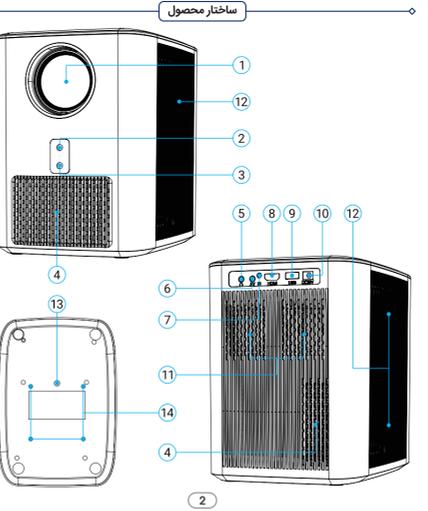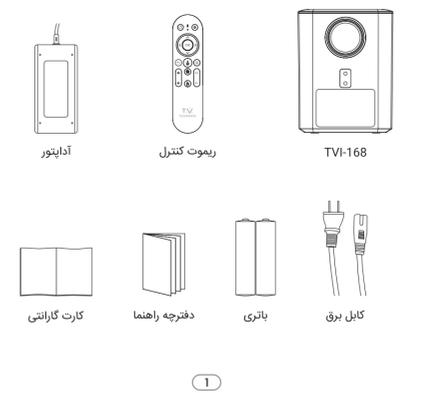

1. لنز
2. گیرنده IR
3. سنسور تنظیم خودکار تصویر
4. دریچه خنک کننده
5. چک هدفون
6. ورودی AV
7. گیرنده IR
8. درگاه HDMI
9. درگاه USB
10. ورودی برق DC
11. بلندگو
12. سوراخ بست (۱/۴ اینچی)
13. همجنین قابلیت ارتقا وجود دارد.
14. رابط نصب ۷۵*۷۵ میلی متری
15. انتخاب ورودی
16. کلید بازگشت
17. کلیدهای جابهجایی در منوها
18. کلید تایید
19. تنظیمات
20. نوار نورانی نمایش گر وضعیت
21. کلید روشن و خاموش

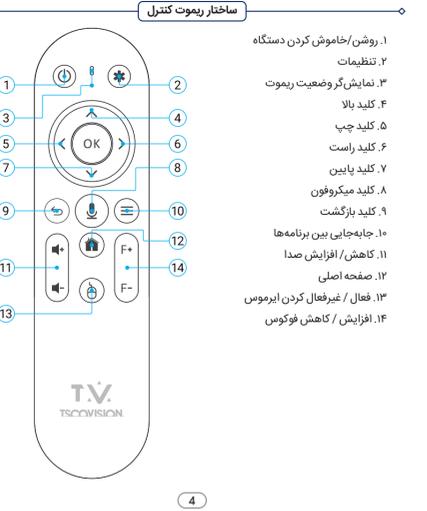

1. روشن/خاموش کردن دستگاه
2. تنظیمات
3. نمایش گر وضعیت ریموت
4. کلید بالا
5. کلید چپ
6. کلید راست
7. کلید پایین
8. کلید میکروفون
9. کلید بازگشت
10. جابهجایی بین برنامهها
11. حالت افزایش صدا
12. صفحه اصلی
13. فعال / غیرفعال کردن ایرموس
14. افزایش / کاهش فوکوس




1. روشن/خاموش کردن دستگاه
2. تنظیمات
3. نمایش گر وضعیت ریموت
4. کلید بالا
5. کلید چپ
6. کلید راست
7. کلید پایین
8. کلید میکروفون
9. کلید بازگشت
10. جابهجایی بین برنامهها
11. حالت افزایش صدا
12. صفحه اصلی
13. فعال / غیرفعال کردن ایرموس
14. افزایش / کاهش فوکوس


۲. نکات ابعاد تصاویر

برای قرار دادن پروژکتور دور از صفحه نمایش بر اساس اندازه گرافیکی از پیش تعیین شده، به داده های جدول زیر مراجعه کنید. هنگام نصب، پروژکتور را روی یک میز محکم و ثابت قرار دهید، هوا باید به خوبی تهویه شود. دریچهها را نبوشانید یا مسدود نکنید، در ۳۰ سانتی متری دریچهها نباید مانعی وجود داشته باشد.


نسبت تصویر	16:9
فاصله پروژکتور (متر)	اندازهی تصویر (اینچ)
1.58	50
2.13	70
3.05	100
3.56	120
4.41	150

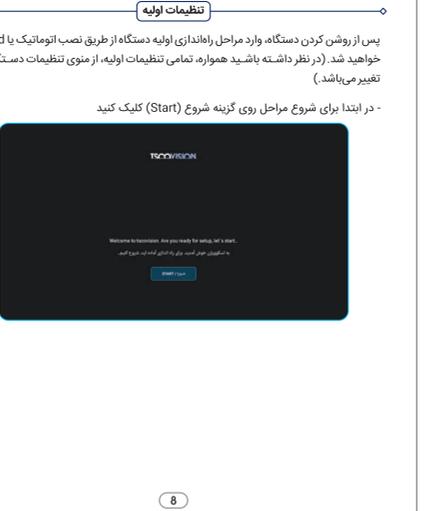

1. روشن/خاموش کردن دستگاه
2. تنظیمات
3. نمایش گر وضعیت ریموت
4. کلید بالا
5. کلید چپ
6. کلید راست
7. کلید پایین
8. کلید میکروفون
9. کلید بازگشت
10. جابهجایی بین برنامهها
11. حالت افزایش صدا
12. صفحه اصلی
13. فعال / غیرفعال کردن ایرموس
14. افزایش / کاهش فوکوس


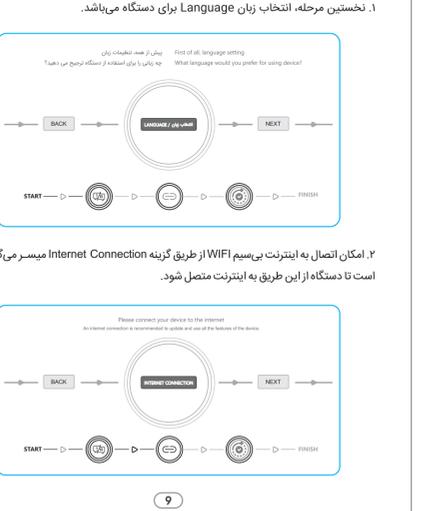


1. روشن/خاموش کردن دستگاه
2. تنظیمات
3. نمایش گر وضعیت ریموت
4. کلید بالا
5. کلید چپ
6. کلید راست
7. کلید پایین
8. کلید میکروفون
9. کلید بازگشت
10. جابهجایی بین برنامهها
11. حالت افزایش صدا
12. صفحه اصلی
13. فعال / غیرفعال کردن ایرموس
14. افزایش / کاهش فوکوس

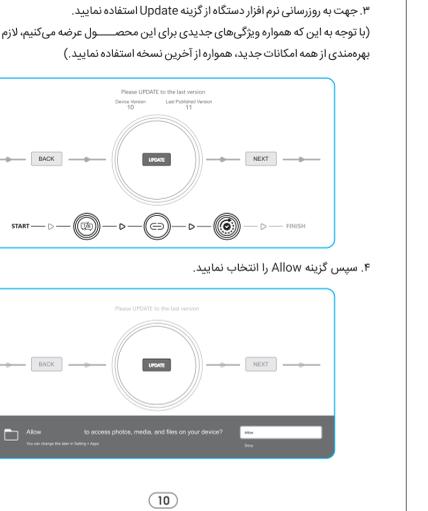

1. روشن/خاموش کردن دستگاه
2. تنظیمات
3. نمایش گر وضعیت ریموت
4. کلید بالا
5. کلید چپ
6. کلید راست
7. کلید پایین
8. کلید میکروفون
9. کلید بازگشت
10. جابهجایی بین برنامهها
11. حالت افزایش صدا
12. صفحه اصلی
13. فعال / غیرفعال کردن ایرموس
14. افزایش / کاهش فوکوس

۵. پس از طی کردن مراحل قبل، منظر بماند تا نسخه جدید دریافت و نصب شود.

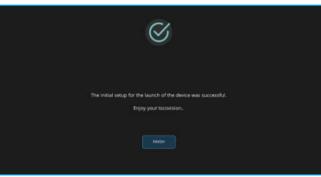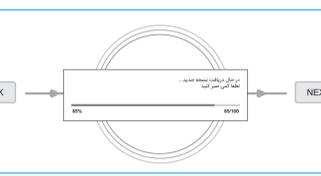

۶. در نهایت پس از انتخاب گزینه Allow وارد صفحه اصلی دستگاه می شوید.



به محض ارائه هر نسخه جدید، پیامی به صورت خودکار بر روی صفحه نمایش شما نمایان می شود. کافست مرحله زیر را دنبال کنید:

روی گزینه "Update Now" کلیک کنید تا وارد "Wizard" نصب اتوماتیک شوید.



۴ حالت Projection، حالت نمایش مناسب را با توجه به محیط تنظیم کنید. تنظیمات پیش فرض در حالت Front است.



به روزرسانی محصول

به محض ارائه هر نسخه جدید، پیامی به صورت خودکار بر روی صفحه نمایش شما نمایان می شود. کافست مرحله زیر را دنبال کنید:

روی گزینه "Update Now" کلیک کنید تا وارد "Wizard" نصب اتوماتیک شوید.




۴ حالت Projection، حالت نمایش مناسب را با توجه به محیط تنظیم کنید. تنظیمات پیش فرض در حالت Front است.




به روزرسانی محصول

به محض ارائه هر نسخه جدید، پیامی به صورت خودکار بر روی صفحه نمایش شما نمایان می شود. کافست مرحله زیر را دنبال کنید:

روی گزینه "Update Now" کلیک کنید تا وارد "Wizard" نصب اتوماتیک شوید.




۴ اتصال شبکه برقرار نیست

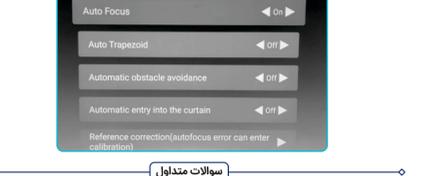

به روزرسانی محصول

به محض ارائه هر نسخه جدید، پیامی به صورت خودکار بر روی صفحه نمایش شما نمایان می شود. کافست مرحله زیر را دنبال کنید:

روی گزینه "Update Now" کلیک کنید تا وارد "Wizard" نصب اتوماتیک شوید.




۴ اتصال شبکه برقرار نیست




به روزرسانی محصول

به محض ارائه هر نسخه جدید، پیامی به صورت خودکار بر روی صفحه نمایش شما نمایان می شود. کافست مرحله زیر را دنبال کنید:

روی گزینه "Update Now" کلیک کنید تا وارد "Wizard" نصب اتوماتیک شوید.



۴ اتصال شبکه برقرار نیست

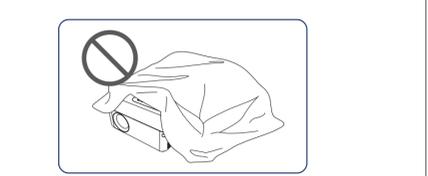


به روزرسانی محصول

به محض ارائه هر نسخه جدید، پیامی به صورت خودکار بر روی صفحه نمایش شما نمایان می شود. کافست مرحله زیر را دنبال کنید:

روی گزینه "Update Now" کلیک کنید تا وارد "Wizard" نصب اتوماتیک شوید.



۴ اتصال شبکه برقرار نیست

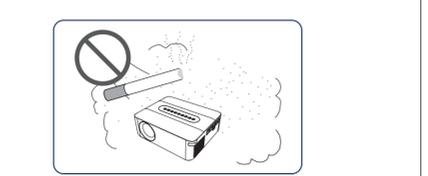


به روزرسانی محصول

به محض ارائه هر نسخه جدید، پیامی به صورت خودکار بر روی صفحه نمایش شما نمایان می شود. کافست مرحله زیر را دنبال کنید:

روی گزینه "Update Now" کلیک کنید تا وارد "Wizard" نصب اتوماتیک شوید.



۴ اتصال شبکه برقرار نیست

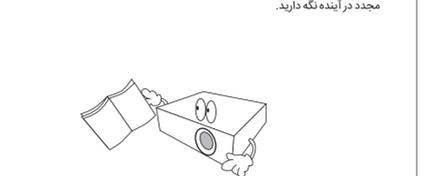


به روزرسانی محصول

به محض ارائه هر نسخه جدید، پیامی به صورت خودکار بر روی صفحه نمایش شما نمایان می شود. کافست مرحله زیر را دنبال کنید:

روی گزینه "Update Now" کلیک کنید تا وارد "Wizard" نصب اتوماتیک شوید.



۴ اتصال شبکه برقرار نیست

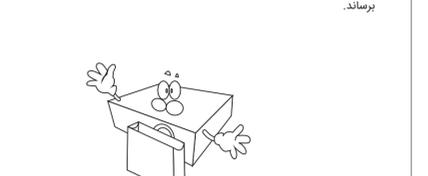


به روزرسانی محصول

به محض ارائه هر نسخه جدید، پیامی به صورت خودکار بر روی صفحه نمایش شما نمایان می شود. کافست مرحله زیر را دنبال کنید:

روی گزینه "Update Now" کلیک کنید تا وارد "Wizard" نصب اتوماتیک شوید.



۴ اتصال شبکه برقرار نیست

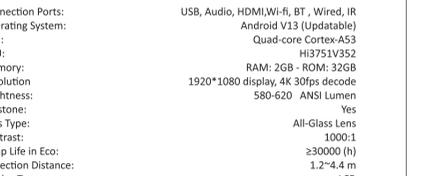

به روزرسانی محصول

به محض ارائه هر نسخه جدید، پیامی به صورت خودکار بر روی صفحه نمایش شما نمایان می شود. کافست مرحله زیر را دنبال کنید:

روی گزینه "Update Now" کلیک کنید تا وارد "Wizard" نصب اتوماتیک شوید.

