


با سپاس از خرید شما، لطفا جهت استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tscو.ir

محتویات بسته بندی

- اسپیکر
- ریموت کنترل
- کارت گارانتی
- میکروفون بی‌سیم
- دفترچه راهنما

ساختار محصول

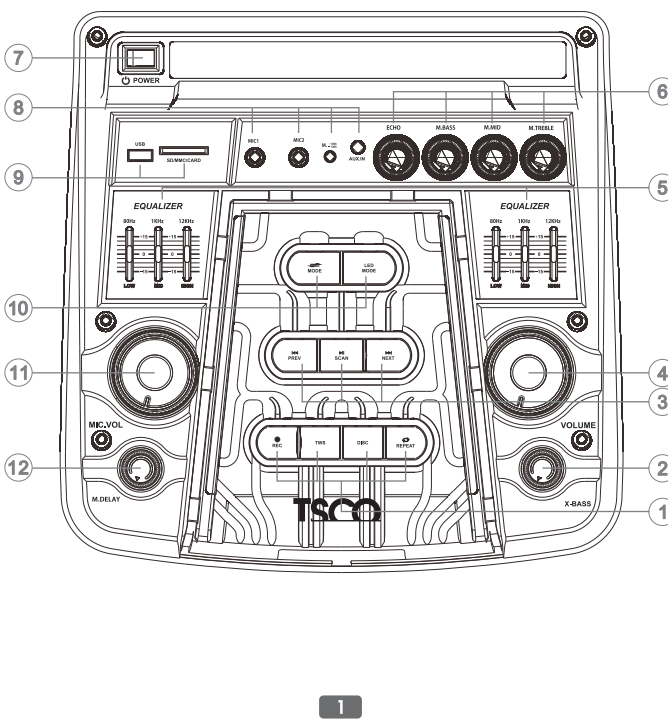

عملکرد کنترل پنل:

۱-Rec: ضبط صدا

TWS: کلید اتصال موسیقی

Disc: قطع اتصال بی‌سیم

Repeat: کلید تکرار موسیقی

۲- کنترل X-BASS

۳- PREV: کلید موسیقی قبلی

SCAN: کلید موسیقی جستجو

NEXT: کلید موسیقی بعدی

۴- کلید تنظیم صدای اصلی (Master Volume)

۵- اکولایزر (Equalizer)

۶- کلید تنظیم اکو (Echo)

کلید تنظیم بیس (Bass)

کلید تنظیم میدل (Middle)

کلید تنظیم تریبل (Treble)

۷- کلید روشن / خاموش

۸- ورودی میکروفون ۱ و ۲

کلید تنظیم زیر / بمی صدای میکروفون

ورودی AUX

۹- ورودی USB

ورودی کارت SD / MMC


۱۰- MODE: کلید تغییر حالت بین USB/SD/LINE

LED MODE: تنظیم نور LED

۱۱- کلید تنظیم میزان صدای میکروفون

۱۲- کلید تنظیم دلی (Delay)

عملکرد پنل پشتی:

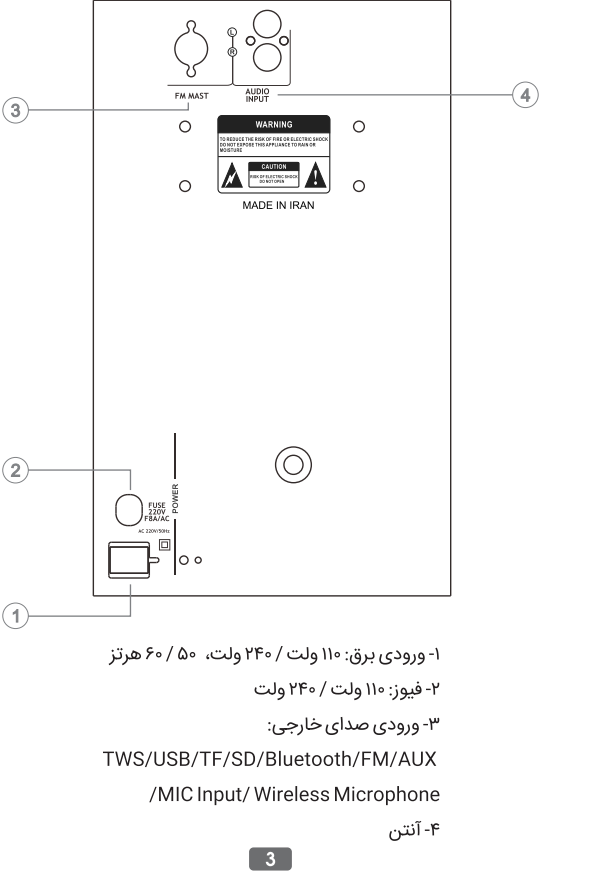

۱- ورودی برق: ۱۱۰ ولت / ۲۴۰ ولت، ۵۰ / ۶۰ هرتز

۲- فیوز: ۱۱۰ ولت / ۲۴۰ ولت

۳- ورودی صدای خارجی:

TWS/USB/TF/SD/Bluetooth/FM/AUX

/MIC Input/ Wireless Microphone

۴- آنتن


نکات ایمنی

قبل از استفاده از این دستگاه، لطفاً تمام دستورالعمل‌های ایمنی و عملیاتی را بخوانید و در عین حال به تمام علائم ایمنی در هنگام استفاده از این دستگاه دقت کنید.

۱- به هیچ عنوان کابل برق را نکشید و هنگام اتصال کابل به پریز برق از اتصال صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.



۲- اسپیکر باید در مکانی قرار گیرد که هوا در آن جریان داشته باشد. به هیچ عنوان وسیله‌ای روی آن قرار ندهید و آن را توسط پارچه نبوشانید. فاصله اسپیکر با دیوار باید حداقل ۱۰ سانتیمتر باشد. اسپیکر را روی تخت قرار ندهید.

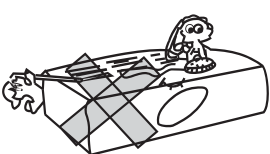

۳- قطعات اسپیکر را باز نکنید، تماس با قطعات الکتریکی داخل دستگاه می‌تواند باعث شوک الکتریکی جدی شود.



۴- اگر بوی غیر عادی از اسپیکر استشمام کردید، سریعاً آن را از برق بکشید و در اسرع وقت برای رفع عیب به نمایندگی‌های مجاز مراجعه کنید.



توجه:

این دستگاه برای برق **AC 110V/220V** با فرکانس **60/50Hz** طراحی شده است، لطفاً اطمینان حاصل کنید که برق منزل یا محیطی که قصد استفاده از دستگاه را دارید، مطابق با ولتاژ ذکرشده باشد.

ریموت کنترل

⏻ حالت آماده به کار

⏻ MODE USB/SD/LINE (ورودی صدا)

⏻ CH- موسیقی قبلی / کانال قبلی

⏻ II پخش / توقف / تنظیم رادیو FM

⏻ CH+ موسیقی بعدی / کانال بعدی

⏻ RPT تکرار

⏻ STOP توقف

⏻ VOL+ افزایش صدا

⏻ VOL- کاهش صدا

⏻ MUTE بیصدا

⏻ DISC قطع اتصال بی‌سیم

⏻ 0-9 شماره‌ها

مشخصات فنی

- Support: TWS / USB / SD / Bluetooth / AUX / Audio Input / FM / Recording / LED on / off / Mic Input / X-BASS CONTROL / 6 BAND EQUALIZER / Music spectrum LED light / MIC Priority / MICROPHONE TREBLE ADJUST / MICROPHONE MIDRANGE ADJUST / MICROPHONE BASS ADJUST / ECHO ADJUST / DELAY ADJUST /
- Type of Connection: TWS / USB / TF / SD / Bluetooth / FM / AUX / MIC Input / Wireless Microphone
- Bluetooth Version: 5.3
- RMS: 100W
- P.M.P.O: 20500W
- No. of USB Port: 1
- Power Supply: 110-240V
- Applicable Distance: ≥15
- Frequency: 50Hz-20KHz
- S/N Ratio: ≥60db
- Subwoofers Size: 3*10"
- Tweeters Size: 1*3"
- Size: 330*340*1280mm
- Weight: 26kg
- Accessories: Wireless Microphone, Remote Control
- RGB Light

روش استفاده

۱. کابل‌های تغذیه را مطابق دستورالعمل به اسپیکر متصل کنید.

۲. کابل را به پریز برق متصل کرده و اسپیکر را روشن کنید.

۳. پخش را آغاز کنید و با استفاده از کلیدهای روی اسپیکر تغییرات دلخواه را اعمال نمایید.

نمودار اتصال پنل پشتی:

