


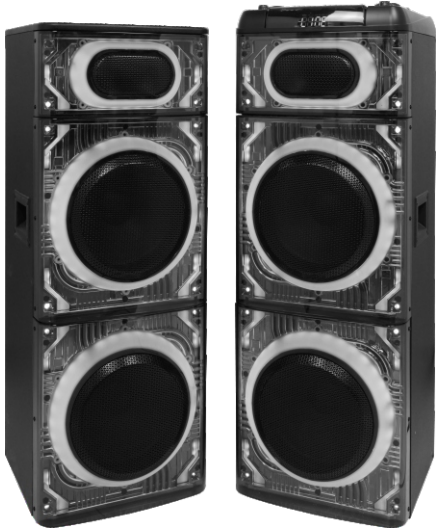


با سپاس از خرید شما، لطفا جهت استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tSCO.ir

محتویات بسته بندی

- اسپیکر
- ریموت کنترل
- کارت گارانتی
- میکروفون بی سیم
- دفترچه راهنما

ساختار محصول

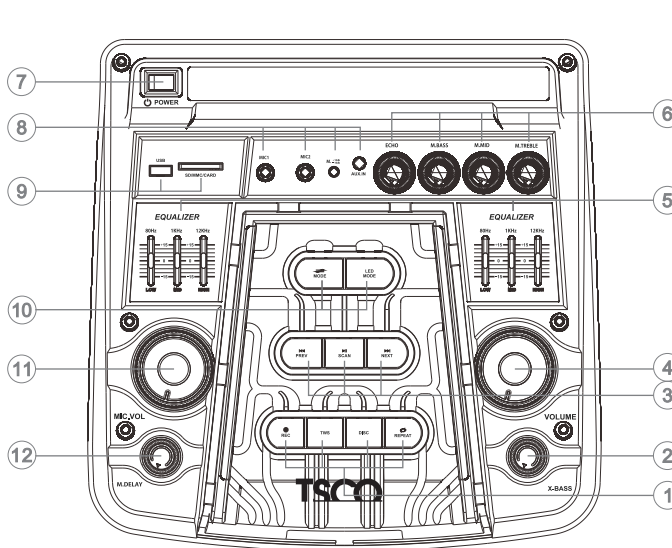

1

عملکرد کنترل پنل:

- Rec: ضبط صدا
- TWS: کلید پخش
- Disc: قطع اتصال بی سیم
- Repeat: کلید تکرار موسیقی
- ۲ کنترل X-BASS
- ۳ PREV: کلید موسیقی قبلی
- SCAN: کلید موسیقی جستجو
- NEXT: کلیدموسیقی بعدی
- ۴ کلید تنظیم صدای اصلی (Master Volume)
- ۵ اکولایزر (Equalizer)
- ۶ کلید تنظیم اکو (Echo)
- کلید تنظیم بیس (Bass)
- کلید تنظیم میدل (Middle)
- کلید تنظیم تریبل (Treble)
- ۷ کلید روشن / خاموش
- ۸ ورودی میکروفون ۱ و ۲
- کلید تنظیم زیر / بمی صدای میکروفون
- ورودی AUX
- ۹ ورودی USB
- ورودی کارت SD / MMC
- ۱۰ MODE: کلید تغییر حالت بین USB/SD/LINE
- LED MODE: تنظیم نور LED
- ۱۱ کلید تنظیم میزان صدای میکروفون
- ۱۲ کلید تنظیم دیلی (Delay)

2

نکات ایمنی

قبل از استفاده از این دستگاه، لطفاً تمام دستورالعمل‌های ایمنی و عملیاتی را بخوانید و در عین حال به تمام علائم ایمنی در هنگام استفاده از این دستگاه دقت کنید.

۱- به هیچ عنوان کابل برق را نکشید و هنگام اتصال کابل به پریز برق از اتصال صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.



۲- اسپیکر باید در مکانی قرار گیرد که هوا در آن جریان داشته باشد. به هیچ عنوان وسیله‌ای روی آن قرار ندهید و آن را توسط پارچه نپوشانید. فاصله اسپیکر با دیوار باید حداقل ۱۰ سانتیمتر باشد. اسپیکر را روی تخت قرار ندهید.




۳- قطعات اسپیکر را باز نکنید، تماس با قطعات الکتریکی داخل دستگاه می‌تواند باعث شوک الکتریکی جدی شود.



7

عملکرد پنل پشتی:

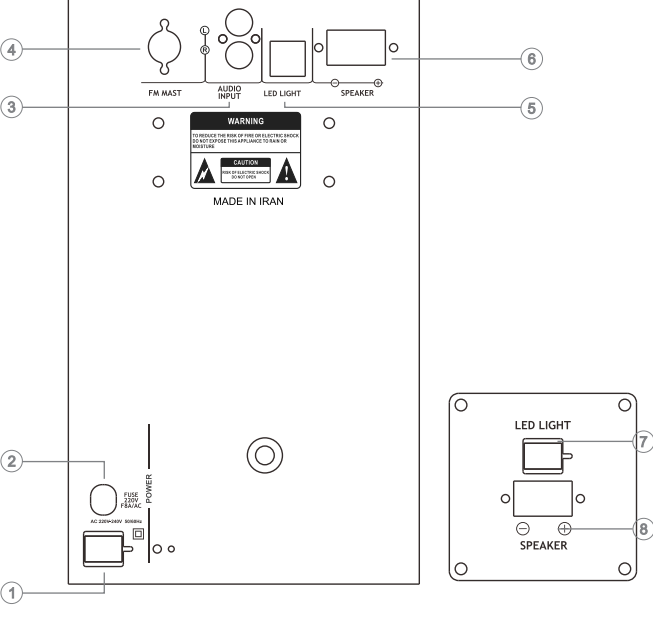

- ۱ ورودی برق: ۱۱۰ ولت / ۲۲۰ ولت، ۵۰ / ۶۰ هرتز
- ۲ فیوز: ۱۱۰ ولت / ۲۲۰ ولت، مدل F8A / AC1
- ۳ ورودی صدای خارجی: DVD / TV / AUX
- ۴ آنتن
- ۵ و -۷ کلید روشن / خاموش نور LED
- ۶ و -۸ ترمینال بلندگو

3

۴- اگر بوی غیر عادی از اسپیکر استشمام کردید، سریعاً آن را از برق بکشید و در اسرع وقت برای رفع عیب به نمایندگی‌های مجاز مراجعه کنید.



توجه:

این دستگاه برای برق 110V/220V AC با فرکانس 60/50Hz طراحی شده است، لطفاً اطمینان حاصل کنید که برق منزل یا محیطی که قصد استفاده از دستگاه را دارید، مطابق با ولتاژ ذکرشده باشد.

8

ریموت کنترل

- حالت آماده به کار
- MODE (USB/SD/LINE (ورودی صدا)
- موسیقی قبلی / کانال قبلی
- پخش / توقف / تنظیم رادیوFM
- موسیقی بعدی / کانال بعدی
- تکرار
- توقف
- افزایش صدا
- کاهش صدا
- بیصدا
- قطع اتصال بی سیم
- شماره‌ها 0 1-9

4

مشخصات فنی

- Support: TWS / USB / SD / Bluetooth / FM / Recording / LED on / off
- X-BASS CONTROL / 6 BAND EQUALIZER / Music spectrum LED light / MIC Priority / MICROPHONE TREBLE ADJUST / MICROPHONE MIDRANGE ADJUST / MICROPHONE BASS ADJUST / ECHO ADJUST / DELAY ADJUST /
- Type of Connection: TWS / USB / TF / SD / Bluetooth / FM/AUX / MIC Input / Wireless Microphone
- Bluetooth Version: 5.3
- RMS: 240W
- P.M.P.O: 42000W
- No. of USB Port: 1
- Power Supply: 220V
- Applicable Distance: ≥15
- Frequency: 50Hz-20KHz
- S/N Ratio: ≥60db
- Subwoofers Size: 4*10"
- Tweeters Size: 2*3"
- Size:
 - Passive: L:330*340*885 mm
 - Active: R:330*340*925 mm
- Weight: 40kg
- Accessories: Wireless Microphone, Remote Control
- RGB Light

9


روش استفاده

۱. کابل‌های تغذیه را مطابق دستورالعمل به اسپیکر متصل کنید.

۲. کابل را به پریز برق متصل کرده و اسپیکر را روشن کنید.

۳. پخش را آغاز کنید و با استفاده از کلیدهای روی اسپیکر تغییرات دلخواه را اعمال نمایید.

نمودار اتصال پنل پشتی:

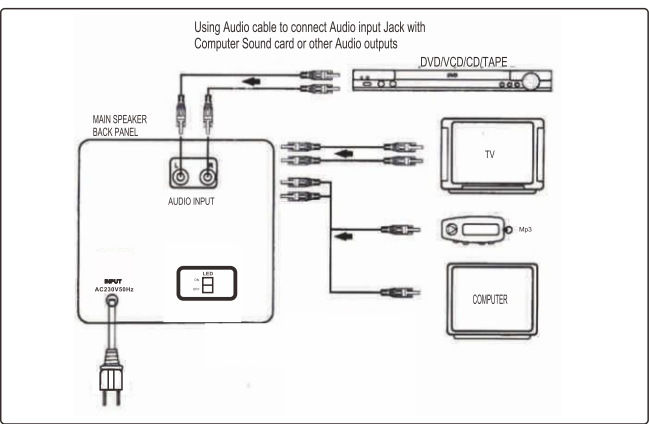

5

6

راه حل	مشکل احتمالی	علائم
دوشاخه را در پریز برق قرار دهید.	دوشاخه به خوبی وصل نشده است.	چراغ عملکرد خاموش و صدا ندارد.
کلید را روشن کنید.	کلید روشن / خاموش اسپیکر روشن نیست.	
دستگاه را خاموش کرده و ورودی صدا را بررسی کنید تا مطمئن شوید سیگنال صوتی به درستی به ورودی مربوطه متصل است	کابل به درستی وصل نشده است.	چراغ عملکرد روشن است اما صدا ندارد.
هردو اسپیکر را بررسی کنید تا از وجود خروجی سیگنال صوتی مطمئن شوید.	سیگنال صوتی به اسپیکر منتقل نمی‌شود.	

توجه: اگر مشکل پس از انجام مراحل فوق همچنان وجود داشت، لطفاً به مرکز خدمات یا تکنسین حرفه‌ای مراجعه کنید تا دستگاه تعمیر شود. از باز کردن درپوش دستگاه خودداری کنید، در غیر این صورت هیچ مسئولیتی پذیرفته نمی‌شود.

6