


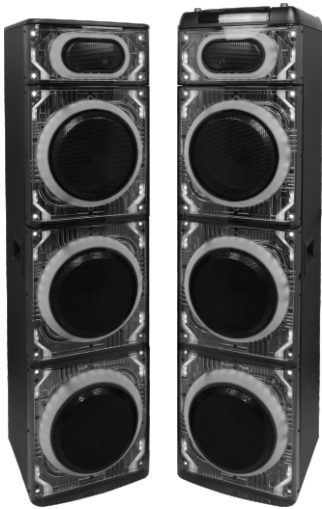


با سپاس از خرید شما، لطفا جهت استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tscoc.ir

محتویات بسته بندی

- اسپیکر
- ریموت کنترل
- کارت گارانتی
- میکروفون بی‌سیم
- دفترچه راهنما

ساختار محصول

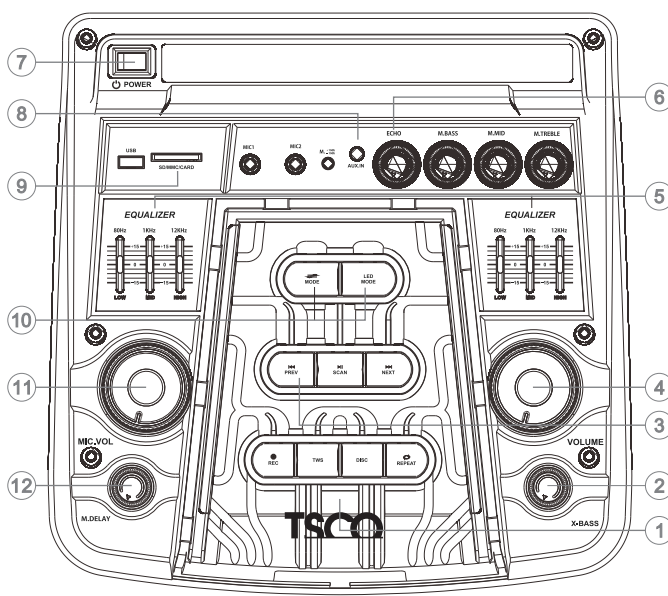

1

عملکرد کنترل پنل:

۱-Rec: ضبط صدا

TWS: کلید اتصال

Disc: قطع اتصال BT

Repeat: کلید تکرار موسیقی

۲- کنترل X-BASS

۳- PREV: کلید پخش موسیقی قبلی

SCAN: کلید پخش موسیقی جستجو

NEXT: کلید موسیقی بعدی

۴- کلید تنظیم صدای اصلی (Master Volume)

۵- اکولایزر (Equalizer)

۶- کلید تنظیم اکو (Echo)

کلید تنظیم بیس (Bass)

کلید تنظیم میدل (Middle)

کلید تنظیم تریبل (Treble)

۷- کلید روشن / خاموش

۸- ورودی میکروفون ۱ و ۲

کلید تنظیم زیر / بمی صدای میکروفون

ورودی AUX

۹- ورودی USB

ورودی کارت SD / MMC

۱۰- کلید تغییر حالت بین USB/SD/LINE


تنظیم نور LED

۱۱- کلید تنظیم میزان صدای میکروفون

۱۲- کلید تنظیم دلی (Delay)

2

عملکرد پنل پشتی:

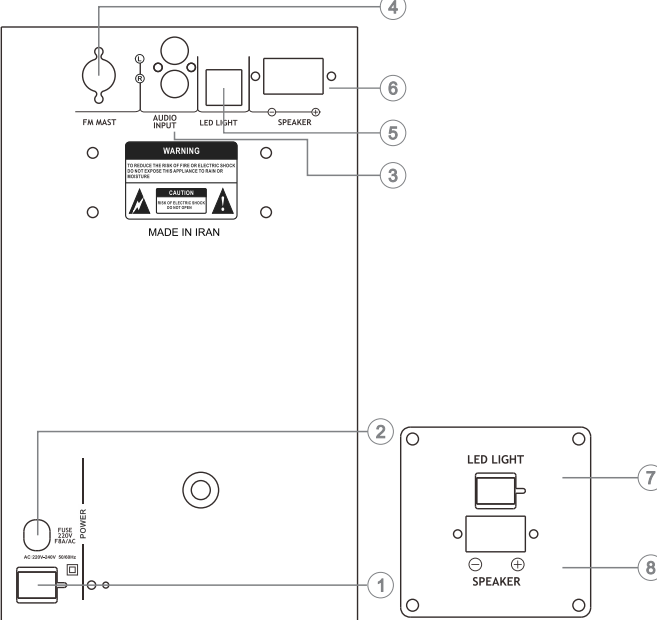

۱- ورودی برق: ۱۱۰ ولت / ۲۲۰ ولت، ۶۰ / ۵۰ هرتز

۲- فیوز: ۱۱۰ ولت / ۲۲۰ ولت، مدل FBA / AC1

۳- ورودی صدای خارجی: DVD / TV / AUX

۴- آنتن

۵ و ۷- کلید روشن / خاموش نور LED

۶ و ۸- ترمینال بلندگو

3

نکات ایمنی

قبل از استفاده از این دستگاه، لطفاً تمام دستورالعمل‌های ایمنی و عملیاتی را بخوانید و در عین حال به تمام علائم ایمنی در هنگام استفاده از این دستگاه دقت کنید.

۱- به هیچ عنوان کابل برق را نکشید و هنگام اتصال کابل به پریز برق از اتصال صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.



۲- اسپیکر باید در مکانی قرار گیرد که هوا در آن جریان داشته باشد. به هیچ عنوان وسیله‌ای روی آن قرار ندهید و آن را توسط پارچه نپوشانید. فاصله اسپیکر با دیوار باید حداقل ۱۰ سانتیمتر باشد. اسپیکر را روی تخت قرار ندهید.



۳- قطعات اسپیکر را باز نکنید، تماس با قطعات الکتریکی داخل دستگاه می‌تواند باعث شوک الکتریکی جدی شود.



7

۴- اگر بوی غیر عادی از اسپیکر استشمام کردید، سریعاً آن را از برق بکشید و در اسرع وقت برای رفع عیب به نمایندگی‌های مجاز مراجعه کنید.



توجه:

این دستگاه برای برق AC 110V/220V با فرکانس 50 /60Hz طراحی شده است، لطفاً اطمینان حاصل کنید که برق منزل یا محیطی که قصد استفاده از دستگاه را دارید، مطابق با ولتاژ ذکرشده باشد.

8

ریموت کنترل

حالت آماده به کار

MODE: USB/SD/LINE (ورودی صدا)

CH-: موسیقی قبلی / کانال قبلی

CH+: پخش / توقف / تنظیم رادیوFM

CH+: موسیقی بعدی / کانال بعدی

RPT: تکرار

STOP: توقف

VOL+: افزایش صدا

VOL-: کاهش صدا

MUTE: بیصدا

DISC: قطع اتصال بی‌سیم

1-9: شماره‌ها

4

مشخصات فنی

- Support: TWS / USB / SD / TF / Bluetooth / FM / Recording / LED on / off / AUX / AUDIO INPUT / X-BASS CONTROL / 6 BAND EQUALIZER / Music spectrum LED light / BT Cut off / MIC Priority / M.TREBLE / M.MIDREANGE / M.BASS / ECHO / DELAY / LED on/off
- Type of Connection: TWS / USB / TF / SD / Bluetooth / FM / AUX / MIC Input / Wireless Microphone
- Bluetooth Version: 5.3
- RMS: 240W
- P.M.P.O: 45000W
- No. of USB Port: 1
- Power Supply: 220V
- Applicable Distance: ≥15
- Frequency: 40Hz-20KHz
- S/N Ratio: ≥60db
- Subwoofers Size: 6*10"
- Tweeters Size: 2*3"
- Size:
 - Passive: L:330*340*1240 mm
 - Active: R:330*340*1280 mm
- Weight: 55kg
- Accessories: Wireless Microphone, Remote Control, Power Cable
- RGB Light
- With Display

9

6