



با سپاس از خرید شما، لطفا جهت استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tscو.ir

روش استفاده

- کابل‌های تغذیه را مطابق دستورالعمل به اسپیکر متصل کنید.
- کابل را به پریز برق متصل کرده و اسپیکر را روشن کنید.
- پخش را آغاز کنید و با استفاده از کلیدهای روی اسپیکر تغییرات دلخواه را اعمال نمایید.

روش اتصال بلوتوث

- حالت دستگاه را به "BLUE" بلوتوث تغییر دهید در این حالت، چراغ نشان گر بلوتوث شروع به چشمکزدن می کند و دستگاه صدای هشدار پخش می کند.
- اطمینان حاصل کنید که عملکرد بلوتوث را در دستگاه مورد نظر(موبایل یا تبلت) فعال کرده اید.
- در لیست دستگاه های بلوتوث، نام THM S1211 را جست و جو انتخاب کرده و عملیات (Pair همگام سازی) را انجام دهید.


روش اتصال TWS

- دکمه MODE را روی هر دو اسپیکر فشار دهید تا هر دو وارد حالت بلوتوث شوند. روی نمایش گر، واژه ی "BLUE" ظاهر می‌شود.
- پس از ورود هر دو اسپیکر به حالت بلوتوث، دکمه TWS را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. صدای بوق (Beep) شنیده می شود و روی صفحه عبارت "bt/btst"نمایش داده خواهد شد. از این پس، هر بار که هر دو اسپیکر را همزمان در حالت بلوتوث قرار دهید،به صورت خودکار به هم متصل خواهند شد.
- در دستگاه موبایل خود، بلوتوث را روشن کرده و اسپیکر را انتخاب کنید تا عملیات همگام سازی انجام شود. اکنون می توانید از صدای استریو واقعی بیسیم (TWS) لذت ببرید.

محتویات بسته بندی

- اسپیکر
- ریموت کنترل
- دفترچه راهنما

ساختار محصول

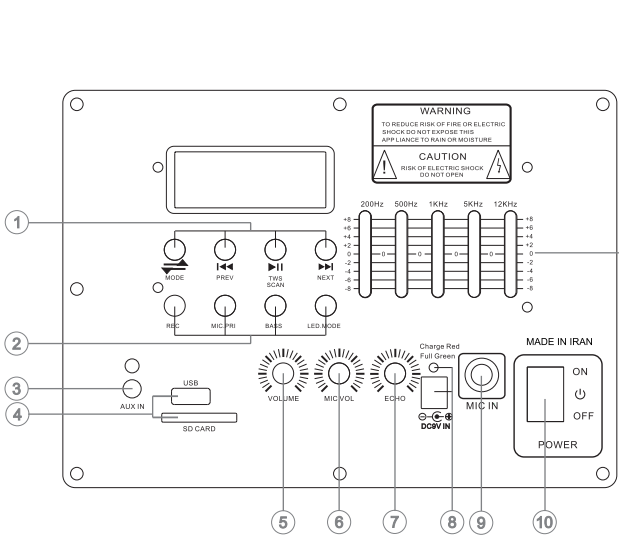

1

عملکرد کنترل پتل:

- MODE: انتخاب حالت تغییر بین حالت های مختلف: USB، بلوتوث، رادیو، AUX و ... PREVIOUS: موسیقی قبلی SCAN/TWS: پخش /توقف، جستجوی خودکار موج رادیویی، اتصال TWS NEXT: موسیقی بعدی REC-۲: ضبط صدا یا کارت حافظه را وارد کرده و این دکمه را فشار دهید USB برای ضبط، فلش برای توقف ضبط و پخش صدای ضبط شده دوباره فشار دهید M.PRI: فعال /غیرفعال کردن اولویت میکروفون BASS: تنظیم افکت باس (با نگه داشتن دکمه) LED MODE ADJUSTMENT: تنظیم حالت نورپردازی LED ۳- AUX IN: ورودی صدای AUX (کابل ۳/۵ میلی متری) USB-۴: ورودی USB SD CARD: شیار کارت حافظه SD ۵- VOLUME: تنظیم حجم صدای اصلی MIC VOL-۶: تنظیم صدای میکروفون ECHO-۷: تنظیم افکت اکو (با نگه داشتن دکمه) ۸- BATTERY CHARGE INDICATING LIGHT: چراغ نشان گر وضعیت شارژ باتری DC 9V IN: ورودی شارژر ۹ ولت MIC IN-۹: ورودی میکروفون ۱۰-HPower ON/OFF SWITCH: دکمه روشن/خاموش (برای روشن کردن، دکمه را نگه دارید) ۱۱-EQUALIZER: تنظیم اکولایزر (تنظیم حالت های صدایی مختلف)

2


اتصال دستگاه

- این دستگاه با برق شهریAC 110V~240V فرکانس 50/60 Hz سازگار است.
- برق AC: هنگام اتصال به برق شهری، باتری داخلی دستگاه شارژ می شود. در حین شارژ، چراغ قرمز روشن خواهد بود و پس از کامل شدن شارژ، رنگ آن به سبز تغییر می کند.
- حتی در صورت خاموش بودن دستگاه، با اتصال آن به برق شهری، باتری داخلی همچنان شارژ خواهد شد.
- می توانید تنظیمات صدا و عملکرد دستگاه را مطابق سلیقه ی خود با استفاده از دکمه ها عملکردی تنظیم کنید.


3

نکات ایمنی

- قبل از استفاده از این دستگاه، لطفاً تمام دستورالعمل‌های ایمنی و عملیاتی را بخوانید و در عین حال به تمام علائم ایمنی در هنگام استفاده از این دستگاه دقت کنید.
- به هیچ عنوان کابل برق را نکشید و هنگام اتصال کابل به پریز برق از اتصال صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.



- اسپیکر باید در مکانی قرار گیرد که هوا در آن جریان داشته باشد. به هیچ عنوان وسیله‌ای روی آن قرار ندهید و آن را توسط پارچه نپوشانید. فاصله اسپیکر با دیوار باید حداقل ۱۰ سانتیمتر باشد. اسپیکر را روی تخت قرار ندهید.

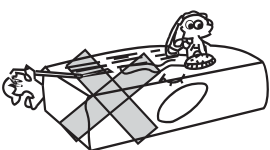

- قطعات اسپیکر را باز نکنید، تماس با قطعات الکتریکی داخل دستگاه می‌تواند باعث شوک الکتریکی جدی شود.



7

ریموت کنترل

- حالت آماده به کار
- MODE: USB/SD/LINE/BLUETOOTH (ورودی صدا)
- موسیقی قبلی / کانال قبلی
- پخش / توقف / تنظیم رادیوFM
- موسیقی بعدی / کانال بعدی
- تکرار
- توقف
- VOL+: افزایش صدا
- VOL-: کاهش صدا
- بیصدا
- قطع اتصال بی‌سیم
- 1-9 شماره‌ها

4

مشخصات فنی

- Support: TWS / USB / SD/AUX / Bluetooth / FM / Recording / LED on / off / 5 Band Eqoulizer / BASS CONTROL / Music spectrum LED light / MIC Input / Microphone Priority / MIC Echo
- Type of Connection: TWS / USB / SD / AUX / Bluetooth / FM MIC Input / Wieless Microphone
- Bluetooth Version: 5.3
- RMS: 7.4V/5400mAh
- P.M.P.O: 4000W
- No. of USB Port: 1
- Power Supply: 110-240V
- Applicable Distance: ≥15m
- Frequency: 50Hz-20KHz
- S/N Ratio: ≥60db
- Subwoofers Size: 1*12"
- Tweeters Size: 1*3"
- Size: 380/290*420*695mm
- Weight: 12kg
- Accessories: Remote Control, Wireless Microphone, 9V Adapter
- RGB Light

9

- اگر بوی غیر عادی از اسپیکر استشمام کردید، سریعاً آن را از برق بکشید و در اسرع وقت برای رفع مشکل به دفتر گارانتی تسکو با شماره ی ۰۲۱)۴۲۴۳۵۰۰۰(تماس حاصل نمایید.



توجه:

- این دستگاه برای برق AC 110V/240V با فرکانس 60/50Hz طراحی شده است، لطفاً اطمینان حاصل کنید که برق منزل یا محیطی که قصد استفاده از دستگاه را دارید، مطابق با ولتاژ ذکرشده باشد.

8