




با سپاس از خرید شما، لطفا جهت استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tscoc.ir

محتویات بسته بندی

- اسپیکر
- ریموت کنترل
- کارت گارانتی
- میکروفون بی سیم
- دفترچه راهنما

ساختار محصول

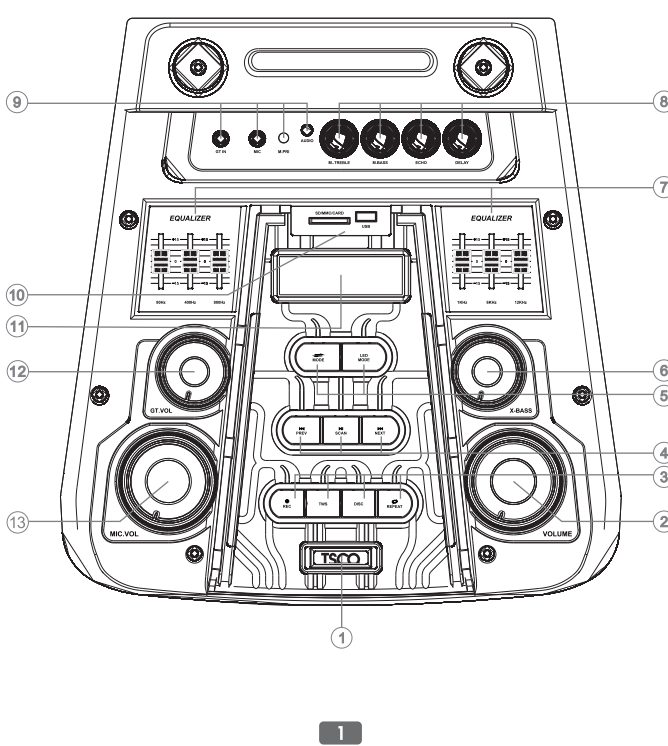


کنترل پتل:

- ۱- POWER: کلید روشن/ خاموش
- ۲- VOLUME: تنظیم صدای اصلی
- ۳- REC: ضبط صدا؛ فلش USB یا کارت SD وارد کنید، این دکمه را برای شروع ضبط فشار دهید، دوباره فشار دهید تا ضبط متوقف و پخش شود
- TWS: اتصال TWS
- DISC: قطع اتصال BT
- REPEAT: تکرار موسیقی
- F- PREV: موسیقی
- SCAN: پخش/توقف، جستجوی خودکار موج رادیویی
- NEXT: موسیقی بعدی
- ۵- MODE: انتخاب حالت
- LED MODE ADJUSTMENT: تنظیم حالت نور LED
- ۶- X-BASS: تنظیم صدای بم
- ۷- EQUALIZER: اکولایزر

- ۸- M.TREBLE: تنظیم تریبل میکروفون
- M.BASS: تنظیم صدای بم میکروفون
- ECHO: تنظیم اکو
- DELAY: تنظیم تأخیر صدا
- ۹- GIT-IN: ورودی گیتار
- MIC: جک ورودی میکروفون
- MIC PRI: کلید اولویت میکروفون روشن/ خاموش
- AUDIO INPUT: ورودی صدا
- ۱۰- SD/MMC CARD: جای کارت حافظه
- USB: ورودی فلش USB
- ۱۱- DISPLAY SCREEN: صفحه نمایش
- ۱۲- GIT.VOL: تنظیم صدای گیتار
- ۱۳- MIC.VOL: تنظیم صدای میکروفون

پتل پشتی:

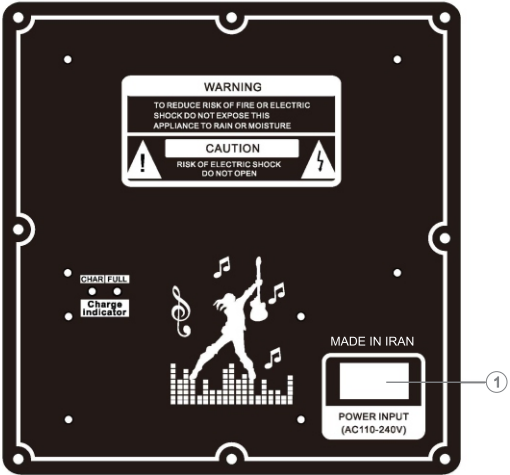

۱- ورودی برق (AC 110V-240V)

ریموت کنترل

- حالت آماده به کار
- MODE: USB/SD/LINE (ورودی صدا)
- موسیقی قبلی / کانال قبلی
- پخش / توقف / تنظیم رادیوFM
- موسیقی بعدی / کانال بعدی
- تکرار
- توقف
- افزایش صدا
- کاهش صدا
- بیصدا
- قطع اتصال بی سیم
- شمارهها

روش استفاده

- کابل‌های تغذیه را مطابق دستورالعمل به اسپیکر متصل کنید.
- کابل را به پریز برق متصل کرده و اسپیکر را روشن کنید.
- پخش را آغاز کنید و با استفاده از کلیدهای روی اسپیکر تغییرات دلخواه را اعمال نمایید.

روش اتصال بلوتوث

حالت را به "BLUE"تغییر دهید، چراغ نشانگر بلوتوث چشمک میزند و بلندگو زنگ هشدار خواهد داد. اطمینان حاصل کنید که عملکرد بلوتوث در دستگاه شما فعال است. برای اتصال بلوتوث جست و جو کنید تا دستگاه مورد نظر خود را پیدا کرده و جفت کنید.

روش اتصال TWS

- دکمه Mode را روی هر دو بلندگو فشار دهید تا وارد حالت بلوتوث شوند. صفحه نمایش کلمه "BLUE" را نشان میدهد.
- وقتی هر دو بلندگو در حالت بلوتوث قرار گرفتند، دکمه TWS را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید. صفحه نمایش "bt/tbst" را نشان میدهد. دفعه بعد که هر دو بلندگو را همزمان روشن کنید، بلندگوها به‌طور خودکار جفت می‌شوند.
- در دستگاه خود، تنظیمات بلوتوث را باز کنید، حالت بلوتوث را "ON" کنید، بلندگو را پیدا کرده و جفت شوید. از تجربه (True Wireless Stereo) TWS لذت ببرید و صدای بی‌سیم را از طریق بلوتوث از تلفن خود بشنوید.

نکات ایمنی

قبل از استفاده از این دستگاه، لطفاً تمام دستورالعمل‌های ایمنی و عملیاتی را بخوانید و در عین حال به تمام علائم ایمنی در هنگام استفاده از این دستگاه دقت کنید.
۱- به هیچ عنوان کابل برق را نکشید و هنگام اتصال کابل به پریز برق از اتصال صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.



۲- اسپیکر باید در مکانی قرار گیرد که هوا در آن جریان داشته باشد. به هیچ عنوان وسیله‌ای روی آن قرار ندهید و آن را توسط پارچه نبوشانید. فاصله اسپیکر با دیوار باید حداقل ۱۰ سانتیمتر باشد. اسپیکر را روی تخت قرار ندهید.



۳- قطعات اسپیکر را باز نکنید، تماس با قطعات الکتریکی داخل دستگاه می‌تواند باعث شوک الکتریکی جدی شود.



۴- اگر بوی غیر عادی از اسپیکر استشمام کردید، سریعاً آن را از برق بکشید و در اسرع وقت برای رفع عیب به نمایندگی‌های مجاز مراجعه کنید.



توجه:

این دستگاه برای برق **AC 110V/240V** با فرکانس **60/50Hz** طراحی شده است، لطفاً اطمینان حاصل کنید که برق منزل یا محیطی که قصد استفاده از دستگاه را دارید، مطابق با ولتاژ ذکرشده باشد.

مشخصات فنی

- Support: TWS / USB / SD / Bluetooth / FM / Recording / LED on / off
- X-Bass Control / 6 BAND Equalizer / Music spectrum LED light / BT Disconnect / Microphone Treble Adjust / Microphone Mlidränge Adjust / Microphone Bass Adjust / Echo AdjustT / Delay Adjust
- Type of Connection: TWS / USB / TF / SD / Bluetooth / FM/AUX / MIC Input / Wireless Microphone
- Bluetooth Version: 5.0
- RMS: 120W
- P.M.P.O: 23000W
- No. of USB Port: 1
- Power Supply: 110-240V
- Applicable Distance: ≥15
- Frequency: 60Hz-20KHz
- S/N Ratio: ≥60db
- Subwoofers Size: 2*12"
- Tweeters Size: 1*3"
- Size: 380/290*420*1173
- Weight: 23kg
- Accessories: Wireless Microphone, Remote Control
- RGB Light
- With Display