




با سپاس از خرید شما، لطفا جهت استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tesco.ir

محتویات بسته بندی

- اسپیکر
- ریموت کنترل
- کارت گارانتی
- میکروفون بی‌سیم
- دفترچه راهنما

ساختار محصول

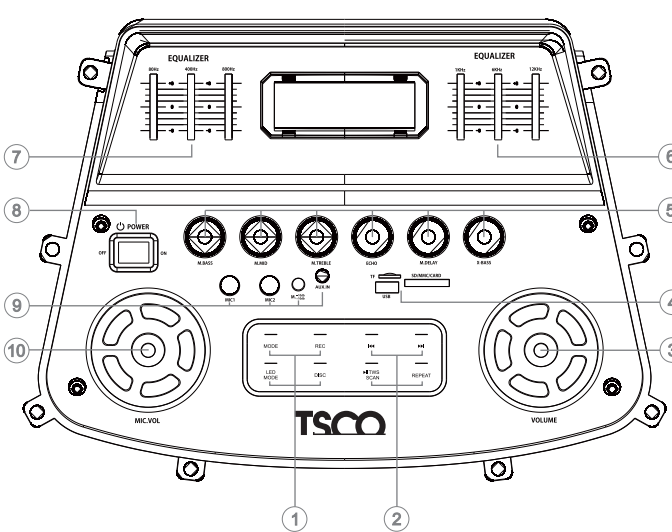

1

عملکرد کنترل پتل:

۱-MODE: دکمه ورودی (BT/FM/USB/SD/LINE)

REC: ضبط صدا

LED MODE: تنظیم نور LED

DISC: قطع اتصال بلوتوث

۲-PREV: کلید پخش موسیقی قبلی

NEXT: کلید پخش موسیقی بعدی

کلید اسکن رادیو/اتصالTWS: کلید پخش

RPT: کلید تکرار

۳-MASTER VOLUME: دکمه کنترل ولوم اصلی

۴-ورودی USB

ورودی کارت SD/MMC/TF

۵-BASS: M. دکمه کنترل صدا باس

MID: M. دکمه کنترل صدا میدرنج

TREBLE: M. دکمه کنترل صدا تربیل

ECHO: M. دکمه کنترل اکو

DELAY: M. دکمه کنترل تأخیر

کنترل X-BASS

۶-EQUALIZER: اکولایزر راست

۷-EQUALIZER: اکولایزر چپ

۸-POWER ON/OFF SWITCH: کلید روشن/خاموش

۹-ورودی جک میکروفون ۱ و میکروفون ۲


MIC VOLUME: کلید تنظیم الویت میکروفون (-10dB/+10dB)

AUX IN: ورودی جک

۱۰-MIC VOLUME: دکمه کنترل صدای میکروفون

2

پتل پشتی:

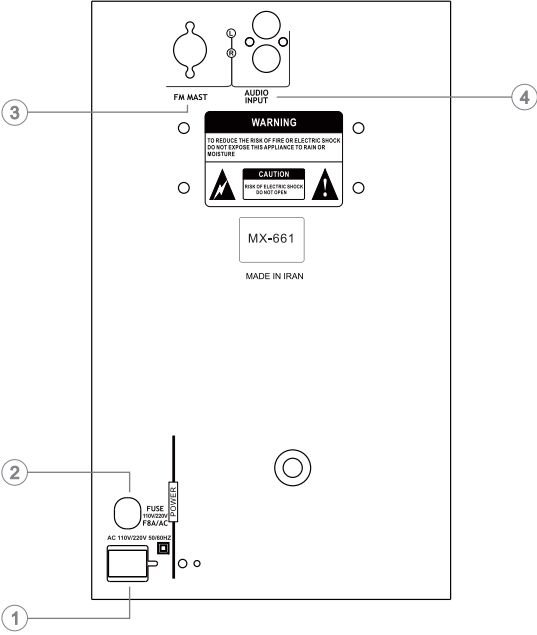

۱-ورودی برق: ۱۱۰ ولت / ۲۲۰ ولت، ۵۰ / ۶۰ هرتز

۲-فیوز: ۱۱۰ ولت / ۲۲۰ ولت

۳-ورودی صدای خارجی: AUX

۴-آنتن

3

ریموت کنترل

حالت آماده به کار

MODE: USB/SD/LINE (ورودی صدا)

موسیقی قبلی / کانال قبلی

پخش / توقف / تنظیم رادیوFM

موسیقی بعدی / کانال بعدی

تکرار

توقف

افزایش صدا

کاهش صدا

بیصدا

قطع اتصال بی‌سیم

شماره‌ها 0 1-9

4


روش استفاده

۱. کابل‌های تغذیه را مطابق دستورالعمل به اسپیکر متصل کنید.

۲. کابل را به پریز برق متصل کرده و اسپیکر را روشن کنید.

۳. پخش را آغاز کنید و با استفاده از کلیدهای روی اسپیکر تغییرات دلخواه را اعمال نمایید.

نمودار اتصال پتل پشتی:

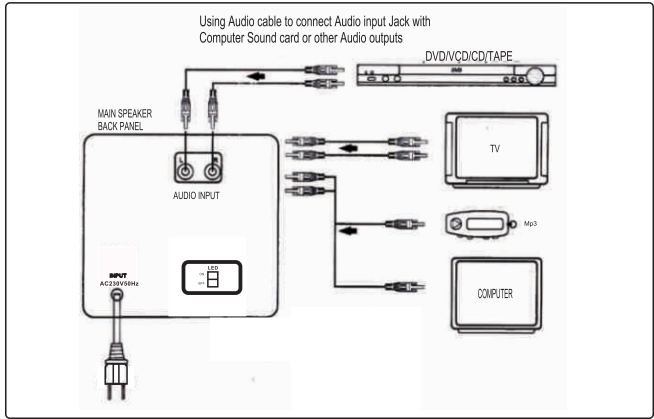

5


نکات ایمنی

قبل از استفاده از این دستگاه، لطفاً تمام دستورالعمل‌های ایمنی و عملیاتی را بخوانید و در عین حال به تمام علائم ایمنی در هنگام استفاده از این دستگاه دقت کنید.

۱- به هیچ عنوان کابل برق را نکشید و هنگام اتصال کابل به پریز برق از اتصال صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.



۲- اسپیکر باید در مکانی قرار گیرد که هوا در آن جریان داشته باشد. به هیچ عنوان وسیله‌ای روی آن قرار ندهید و آن را توسط پارچه نبوشانید. فاصله اسپیکر با دیوار باید حداقل ۱۰ سانتیمتر باشد. اسپیکر را روی تخت قرار ندهید.

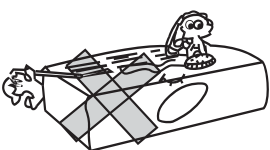

۳- قطعات اسپیکر را باز نکنید، تماس با قطعات الکتریکی داخل دستگاه می‌تواند باعث شوک الکتریکی جدی شود.



7

۴- اگر بوی غیر عادی از اسپیکر استشمام کردید، سریعاً آن را از برق بکشید و در اسرع وقت برای رفع عیب به نمایندگی‌های مجاز مراجعه کنید.



توجه:

این دستگاه برای برق AC 110V/220V با فرکانس 50 /60Hz طراحی شده است، لطفاً اطمینان حاصل کنید که برق منزل یا محیطی که قصد استفاده از دستگاه را دارید، مطابق با ولتاژ ذکرشده باشد.

8

مشخصات فنی

- Support: TWS / USB / TF / SD / Bluetooth / FM / 6 BAND EQUALIZER / LED on / off switch / Music spectrum LED light / Microphone Treble Adjust / Microphone Midrange Adjust / Microphone Bass Adjust / Echo Adjust / Delay Adjust
- Type of Connection: TWS / USB / TF / SD / Bluetooth / FM / AUX / MIC Input / Wireless Microphone
- Bluetooth Version: 5.1
- RMS: 240W
- P.M.P.O: 39000W
- No. of USB Port: 1
- Power Supply: 110V/220V
- Applicable Distance: ≥15
- Frequency: 40Hz-20KHz
- S/N Ratio: ≥60db
- Subwoofers Size: 2*15"
- Tweeters Size: 1*3"
- Size: 305x459x1273mm
- Weight: 34.9kg
- Accessories: Wireless Microphone, Remote Control
- RGB Light

9