

THM S1541 BLUETOOTH SPEAKER



با سپاس از خرید شما، لطفا جهت استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tsc.co.ir

محتویات بسته بندی

- اسپیکر
- ریموت کنترل
- کارت گارانتی
- میکروفون بی سیم
- دفترچه راهنما

ساختار محصول



1

کنترل پنل:

۱-MODE: دکمه ورودی (BT/FM/USB/SD/LINE)

REC: ضبط صدا

LED MODE: تنظیم نور LED

DISC: قطع اتصال بلوتوث

۲-PREV: کلید پخش موسیقی قبلی

NEXT: کلید پخش موسیقی بعدی

کلید اسکن رادیو/اتصال TWS: کلید پخش موسیقی

RPT: کلید تکرار موسیقی

۳-MASTER VOLUME: دکمه کنترل ولوم اصلی

۴-ورودی USB

ورودی کارت SD/MMC/TF

۵-M. BASS: دکمه کنترل صدا باس

M. MID: دکمه کنترل صدا میدرنج

M. TREBLE: دکمه کنترل صدا تربیل

M. ECHO: دکمه کنترل اکو

M. DELAY: دکمه کنترل تأخیر

کنترل X-BASS

۶-EQUALIZER: اکولایزر راست

۷-EQUALIZER: اکولایزر چپ

۸-POWER: دکمه روشن/خاموش


۱ & 2-MICROPHONE: ورودی جک میکروفون ۱ و میکروفون ۲

MIC VOLUME: کلید تنظیم الویت میکروفون (-10dB/+10dB)

AUX IN: ورودی جک

2

پنل پشتی:

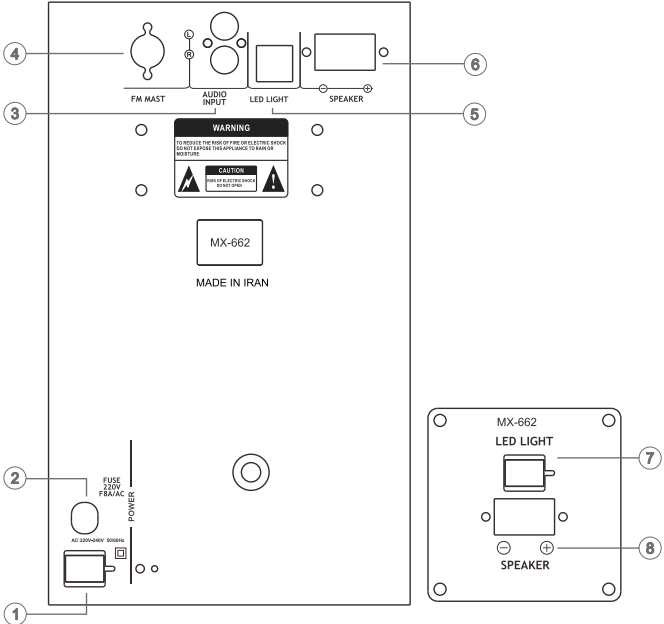

۱- ورودی برق: ۱۱۰ ولت / ۲۲۰ ولت، ۶۰ / ۵۰ هرتز

۲- فیوز: ۱۱۰ ولت / ۲۲۰ ولت، مدل AC1 / F8A

۳- ورودی صدای خارجی: DVD / TV / AUX

۴- آنتن رادیو

۵ و ۷- کلید روشن / خاموش نور LED

۶ و ۸- ترمینال بلندگو

3

ریموت کنترل

⏻ حالت آماده به کار

MODE (USB/SD/LINE (ورودی صدا)

⏮️⏪ CH- موسیقی قبلی / کانال قبلی

⏸️ پخش / توقف / تنظیم رادیوFM

⏩ CH+ موسیقی بعدی / کانال بعدی

⏮️ REPE تکرار

⏸️ STOP توقف

VOL+ افزایش صدا

VOL- کاهش صدا

MUTE بیصدا

E/R اکولایزر

1-9 0 شماره‌ها

4

مشخصات فنی

- Support: TWS / USB / TF / SD / Bluetooth / FM / AUX / 2 MIC Input / Wireless Microphone / Microphone Treble Adjust / Microphone Mlidge Adjust / Microphone Bass Adjust / Echo Adjust / Delay Adjust
- Type of Connection: TWS / USB / TF / SD / Bluetooth / FM/AUX / 2 MIC Input / Wireless Microphone
- Bluetooth Version: 5.1
- RMS: 400W
- P.M.P.O: 59000W
- No. of USB Port: 1
- Power Supply: 220V
- Applicable Distance: ≥15
- Frequency: 40Hz-20KHz
- S/N Ratio: ≥60db
- Subwoofers Size: 4*15"
- Tweeters Size: 2*3"
- Size: 330x340x1305 mm
- Weight: 63kg
- Accessories: Wireless Microphone, Remote Control
- RGB Light

9

۴- اگر بوی غیر عادی از اسپیکر استشمام کردید، سریعاً آن را از برق بکشید و در اسرع وقت برای رفع

عیب به نمایندگی‌های مجاز مراجعه کنید.



توجه:

این دستگاه برای برق AC 110V/220V با فرکانس 50 /60Hz طراحی شده است، لطفاً اطمینان

حاصل کنید که برق منزل یا محیطی که قصد استفاده از دستگاه را دارید، مطابق با ولتاژ ذکرشده

باشد.

8


نکات ایمنی

قبل از استفاده از این دستگاه، لطفاً تمام دستورالعمل‌های ایمنی و عملیاتی را بخوانید و در عین حال به تمام علائم ایمنی در هنگام استفاده از این دستگاه دقت کنید.

۱- به هیچ عنوان کابل برق را نکشید و هنگام اتصال کابل به پریز برق از اتصال صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.



۲- اسپیکر باید در مکانی قرار گیرد که هوا در آن جریان داشته باشد. به هیچ عنوان وسیله‌ای روی آن قرار ندهید و آن را توسط پارچه نبوشانید. فاصله اسپیکر با دیوار باید حداقل ۱۰ سانتیمتر باشد. اسپیکر را روی تخت قرار ندهید.

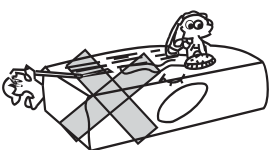

۳- قطعات اسپیکر را باز نکنید، تماس با قطعات الکتریکی داخل دستگاه می‌تواند باعث شوک الکتریکی جدی شود.



7

عیب یابی

راه حل	مشکل احتمالی	علائم
دوشاخه را در پریز برق قرار دهید.	دوشاخه به خوبی وصل نشده است.	چراغ عملکرد خاموش و صدا ندارد.
کلید را روشن کنید.	کلید روشن / خاموش اسپیکر روشن نیست.	
دستگاه را خاموش کرده و ورودی صدا را بررسی کنید تا مطمئن شوید سیگنال صوتی به درستی به ورودی مربوطه متصل است	کابل به درستی وصل نشده است.	چراغ عملکرد روشن است اما صدا ندارد.
هردو اسپیکر را بررسی کنید تا از وجود خروجی سیگنال صوتی مطمئن شوید.	سیگنال صوتی به اسپیکر منتقل نمی‌شود.	
توجه: اگر مشکل پس از انجام مراحل فوق همچنان وجود داشت، لطفاً به مرکز خدمات یا تکنسین حرفه‌ای مراجعه کنید تا دستگاه تعمیر شود. از باز کردن درپوش دستگاه خودداری کنید. در غیر این صورت هیچ مسئولیتی پذیرفته نمیشود.		

6


روش استفاده

۱. کابل‌های تغذیه را مطابق دستورالعمل به اسپیکر متصل کنید.

۲. کابل را به پریز برق متصل کرده و اسپیکر را روشن کنید.

۳. پخش را آغاز کنید و با استفاده از کلیدهای روی اسپیکر تغییرات دلخواه را اعمال نمایید.

نمودار اتصال پنل پشتی:

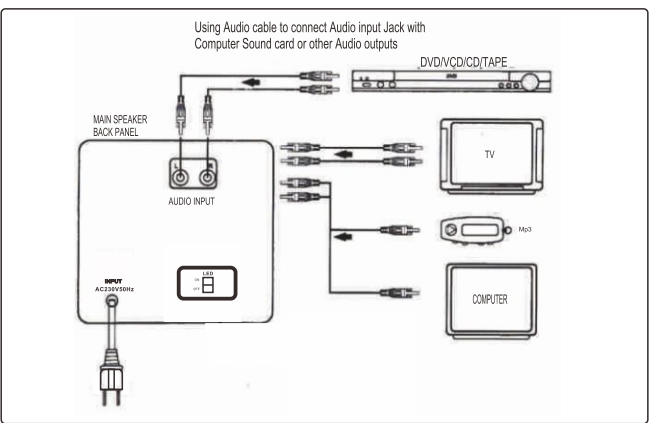

5